




GUIDA RAPIDA SERIE AURORA


SONYX Aurora Telecamera per condizioni di scarsa illuminazione

CONFIGURAZIONE DELLA FOTOCAMERA


1. Tirare il fermo verso il basso per rimuovere il mirino e accedere al vano batteria

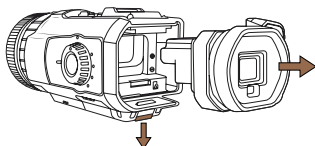


3. Reinstallare il mirino nella fotocamera

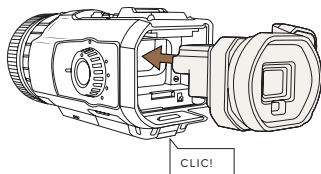


5. Connettersi alla porta USB sollevando il lembo di gomma e caricare la fotocamera

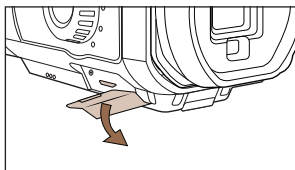


2. Installare la batteria e la scheda Micro SD

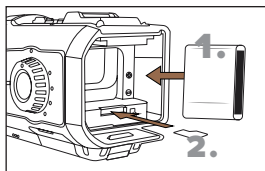

4. Assicurati che la fotocamera sia impostata su OFF

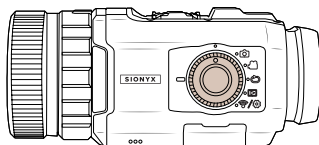

6. Accendi la fotocamera in qualsiasi modalità

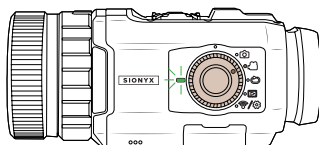

OVER alla configurazione della telecamera continua



SIONYX


www.sionyx.com

+ **CONFIGURAZIONE FOTOCAMERA CONTINUA**


7. Scarica l'app SONYX Aurora dall'App Store o da Google Play




8. Guarda nel mirino e ruota le diottrie per mettere a fuoco il menu. La tua fotocamera è ora pronta per l'uso

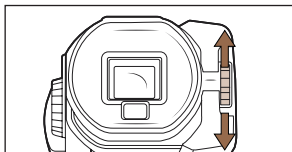

9. Ruota la ghiera del selettore per passare dalla modalità giorno, crepuscolo e notte

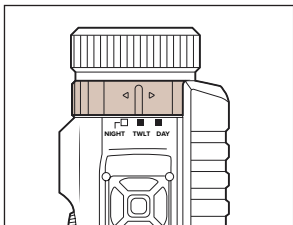

- È possibile visualizzare e
10. accedere a ulteriori impostazioni premendo a lungo SET sulla parte superiore della fotocamera

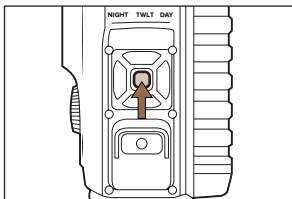

NOTA: i modelli Aurora Sport e Black vengono forniti con Timeout display mirino elettronico impostato su 60 secondi per risparmiare la batteria quando non in uso. Per disabilitare, accedi al menu del secondo livello.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com