




GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DA SÉRIE AURORA

Câmera de luz baixa SIONYX Aurora




CONFIGURAÇÃO DA CÂMERA


1. Puxe a trava para baixo para remover o visor e acessar o compartimento da bateria

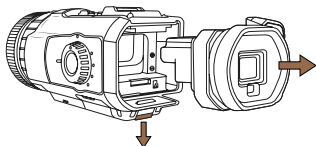


2. Instale a bateria e o cartão Micro SD

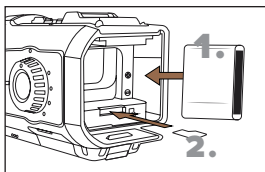


3. Reinstale o visor na câmera

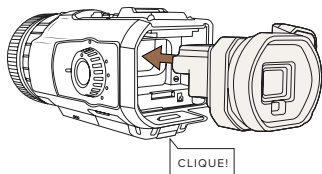


4. Certifique-se de que a câmera esteja desligada

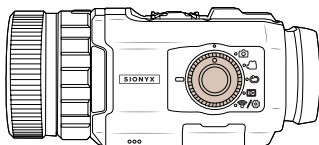

5. Conecte-se à porta USB por levantando a aba de borracha e a câmera de carga

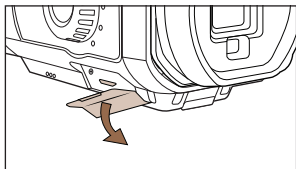

6. LIGUE a câmera em qualquer modo

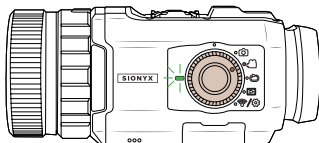

OVER para a configuração da câmera continuou

SIONYX

www.sionyx.com


+

CONFIGURAÇÃO DA CÂMERA, CONTINUAÇÃO


7. Baixe o aplicativo SIONYX Aurora na App Store ou no Google Play




8. Olhe no visor e gire a dioptria para colocar o menu em foco. Sua câmera agora está pronta para uso

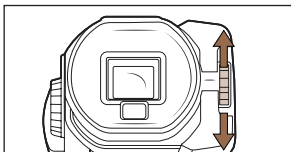

9. Gire o anel seletor para alternar entre os modos diurno, crepuscular e noturno

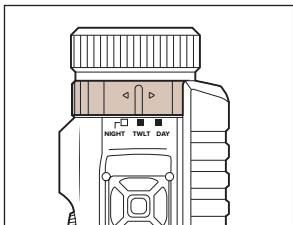

10. Configurações adicionais podem ser visualizadas e acessadas pressionando SET com um toque longo na parte superior da câmera

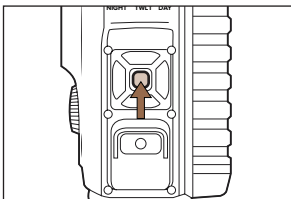

NOTA: Os modelos Aurora Sport e Black são fornecidos com o tempo limite de exibição do visor eletrônico definido para 60 segundos para economizar bateria quando não estiver em uso. Para desativar, acesse o menu da segunda camada.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com