




AURORA سلسلة دليل البدء السريع


كاميرا منخفضة الإضاءة SIONYX Aurora

إعداد الكاميرا


1. اسحب المزلاج لأسفل لإزالة محدد المنظر والوصول إلى حجرة البطارية

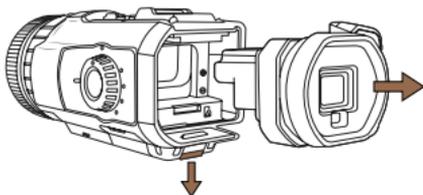


3. أعد تثبيت محدد المنظر في الكاميرا

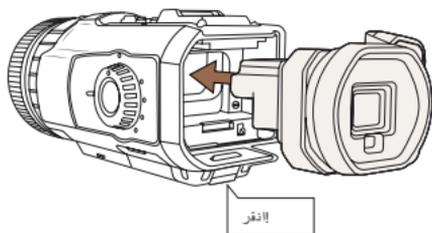


5. عن طريق الاتصال بمنفذ USB رفع الغطاء المطاطي وشحن الكاميرا

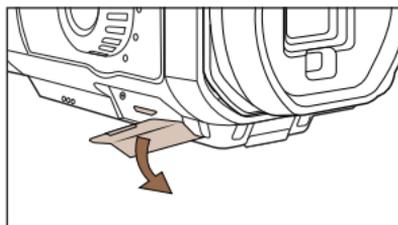


2. Micro SD قم بتركيب البطارية وبطاقة

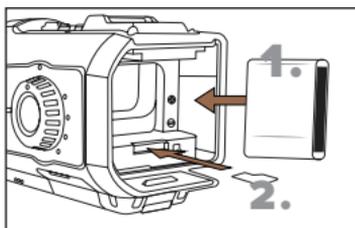

4. تأكد من ضبط الكاميرا على إيقاف

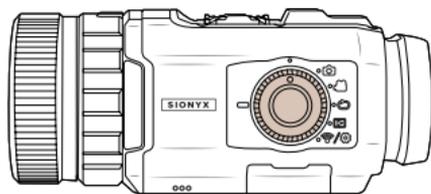

6. قم بتشغيل الكاميرا في أي وضع

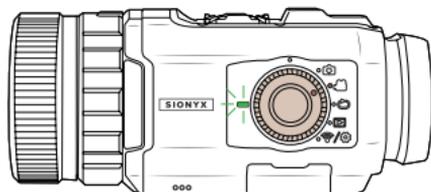

استمر إعداد على إلى الكاميرا

SIONYX

www.sionyx.com




تابع إعداد الكاميرا


7. من بتنزيل تطبيق SIONYX Aurora من App Store أو Google Play




8. انظر إلى شاشة تحديد المنظر وقم بتدوير الديوبتر لإبراز القائمة. الكاميرا الآن جاهزة للاستخدام

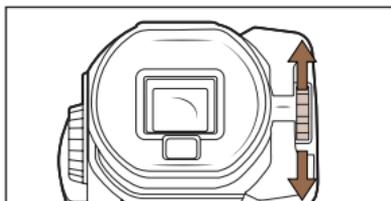

9. قم بتدوير حلقة المحدد للتغيير بين الوضع النهاري والشفق والليل

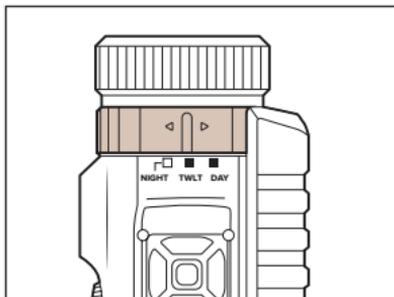

10. يمكن عرض الإعدادات الإضافية والوصول إليها عن طريق الضغط لفترة في الجزء العلوي من SET طويلة على الكاميرا

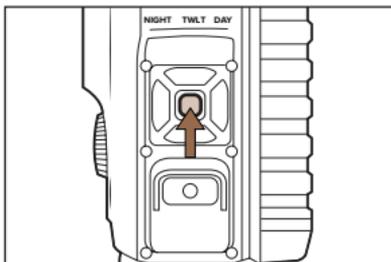

مع ضبط مهلة عرض معن المنظر الإلكتروني على Black 60 و Aurora Sport ملاحظة: يتم شحن طرازات ثنائية للحفاظ على البطارية في حالة عدم استخدامها. للتعطيل ، قم بالوصول إلى قائمة الطبقة الثانية

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com