

SIONYX

AURORA كاميرات متسلسلة

دليل الاستخدام



SIONYX, LLC

100 Cummings Center, Suite 303B

Beverly, MA 01915

U.S.A.

(978) 922-0684

support@SIONYX.com

تابعنا على الفيسبوك

@SiOnyxNightVision



SiOnyx, LLC

AURORA

4.2/3.6DC $\approx$ 0.72/0.84A



D180006007

MADE IN INDONESIA

Pat.: sionyx.com/patents

Contains FCC ID:2AOI7-CDV18A

Contains IC:23556-CDV18A



جدول المحتويات

6 الفصل 1 البدء

1.1 6	تفريغ الصندوق
1.2 6	شحن البطارية
1.2.1 9	إزالة البطارية
1.2.2 10	عرض شحن البطارية
1.3 10	عرض أوضاع الكاميرا وإعداداتها
1.3.1 11	نظرة عامة على الزر
1.3.2 11	طلب الإعدادات
1.3.3 12	محدد المنظر
1.3.4 12	حلقة المشهد
1.3.5 13	حلقة التركيز
1.4 13	Micro SD إدخال بطاقة
1.5 15	ضبط التاريخ والوقت
1.6 18	تحميل التطبيق

22 الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.1 22	التقاط صورة وتصوير مقطع فيديو
2.1.1 22	التقاط صورة
2.1.2 26	تصوير مقطع فيديو
2.1.3 27	ضبط البؤرة
2.1.4 28	التكبير والتصغير
2.1.5 28	إعدادات تعويض التعرض
2.1.6 29	استخدام حلقة المشهد
2.2 29	عرض الصور ومقاطع الفيديو وحذفها
2.2.1 30	عرض الصور ومقاطع الفيديو وتكبيرها
2.2.2 30	عرض الصور المصغرة للصور ومقاطع الفيديو
2.2.3 32	تشغيل مقاطع الفيديو
2.2.4 32	حذف الصور ومقاطع الفيديو
2.2.5 34	حذف صور ومقاطع فيديو متعددة
2.3 35	التقاط الصور: الإعدادات
2.3.1 35	سرعة الغالق
2.3.2 38	انفجار
2.3.3 HDR	40

2.3.4	42	 مؤقت ذاتي
2.3.5	44	 بانوراما
2.3.6	45	 الفاصل الزمني
2.4	48	 التقاط الصور ومقاطع الفيديو: الإعدادات المتقدمة
2.4.1	48	 السطوع
2.4.2	50	 تراكب
2.4.3	58	 EVF مهلة
2.4.4	60	 التوهج الليلي
2.4.5	62	 مراجعة سريعة
2.4.6	63	 الصورة المعكوسة
2.5	64	 تصوير مقاطع الفيديو: الإعدادات
2.5.1	64	 EIS
2.5.2	66	 ضبط معدل الإطارات
2.5.3	68	 القرار
2.5.4	70	 HDR

72 الفصل 3. وضع التكرار

3.1	72	 نوع الزناد
3.2	74	 وضع الزناد

4 الفصل 4. WIFI / 76 وضع الإعدادات

4.1	76	 عن
4.1.1	77	 إعادة ضبط المصنع
4.2	78	 إيقاف التشغيل التلقائي
4.3	79	 بوصلة
4.4	80	 التاريخ و الوقت
4.4.1	80	 GPS جهاز
4.4.2	83	 التنسيق
4.5	85	 بطاقة الذاكرة
4.6	87	 الجرس
4.7	88	 صوتي
4.8	89	 GPS
4.8.1	89	 GPS تشغيل
4.8.2	90	 GPS تغيير تنسيق
4.8.3	93	 صورة العلامة الجغرافية
4.9	94	 WIFI

95. الفصل 5. معلومات مرجعية

- البطارية ... 5.1 95
- نطاق درجة حرارة التشغيل ... 5.1.1 95
- نصائح حول تقليل استخدام البطارية ... 5.1.2 95
- تخزين البطارية والتعامل معها ... 5.1.3 95..
- التخلص من البطارية ... 5.1.4 95
- مواصفات الكاميرا ... 5.2 96.
- 97.. SIONYX خدمة عملاء 5.3

98 الفصل 6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

99 الفصل السابع: الضمان

الفصل 1. الشروع في العمل

إهيا بنا نبدأ! SIONYX Aurora! تهانينا لشرائك لكاميرا الرؤية الليلية الجديدة من

1.2 شحن البطارية

USB. أول شيء عليك القيام به بعد تفريغ الكاميرا هو شحن البطارية. تقوم بشحن البطارية عبر منفذ

لشحن البطارية:

تأكد من أن الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل. 1.



الفصل 1. الشروع في العمل

2. قم بإزالة عدسة الكاميرا عن طريق السحب سفل على زر تحرير عدسة الكاميرا.



3. اسحب عدسة الكاميرا للخارج بشكل مستقيم.



4. أدخل البطارية في فتحة البطارية.




الفصل 1. الشروع في العمل

5. بالكاميرا USB في منفذ Micro USB أدخل لكابل.



6. المرفق Micro USB قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر يعمل بالطاقة أو قم بتوصيلها بشاحن الحائط باستخدام كابل.

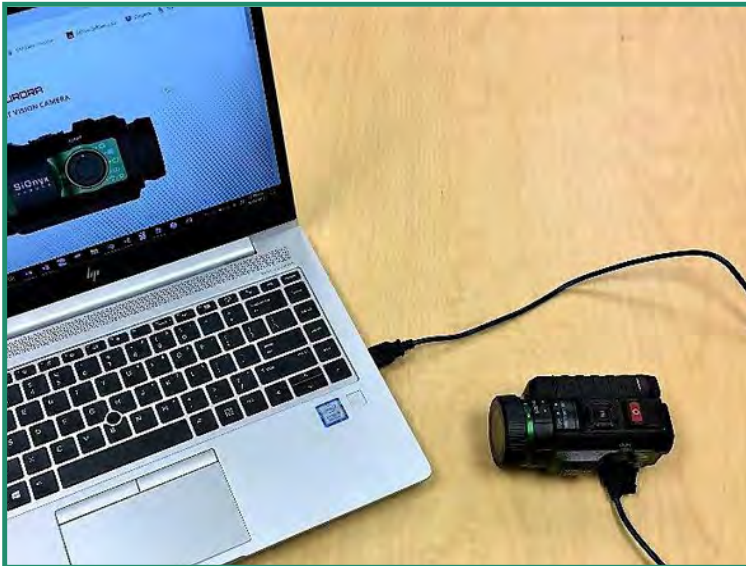

يظهر ضوء أخضر ويومض ببطء أثناء عملية الشحن. عندما يتم شحن البطارية بالكامل ، سينطفئ الضوء.

ملحوظة: سوف يستغرق شحن البطارية إلى 100٪ حوالي 2-3 ساعات وستستغرق حوالي ساعتين من تصوير الفيديو.

الفصل 1. الشروع في العمل

1.2.1 إزالة البطارية

1. افتح عدسة الكاميرا عن طريق السحب سفل على زر تحرير عدسة الكاميرا.



2. اسحب عدسة الكاميرا للخارج بشكل مستقيم.



3. اضغط على اللسان الموجود على الجانب الأيسر من البطارية وحرك البطارية للخارج.



4. حرك عدسة الكاميرا إلى الفتحة الخاصة بها.


الفصل 1. الشروع في العمل

1.2.2 عرض شحن البطارية

الإعدادات / WiFi لعرض شحن البطارية المتبقية ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى صورة أوفيديو أو حلقة أو



توجد أيقونة مقياس البطارية في أسفل يمين الشاشة

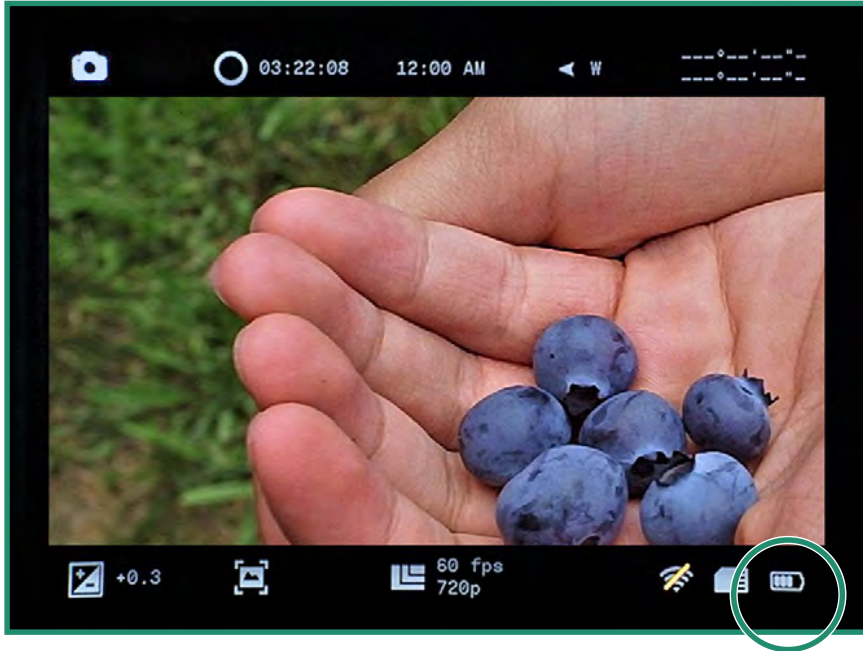

1.3 عرض أوضاع الكاميرا وإعداداتها

إليك نظرة عامة على أزرار الكاميرا

الفصل 1. الشروع في العمل

1.3.1 نظرة عامة على الزر



1.3.2 إعدادات الطلب

يقوم قرص الإعدادات بتشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها بالإضافة إلى ضبط وضع الكاميرا



• انقطاع التيار الكهربائي

• صورة فوتوغرافية

• فيديو

• حلقة

• تشغيل

• إعدادات الواي فاي



الفصل 1. الشروع في العمل

1.3.3 محدد المنظر

على قائمة ونظام تحكم للكاميرا. على الجانب الأيمن من محدد المناظر الإلكتروني هو (EVF) يحتوي معين المنظر الإلكتروني قرص الديوبتر. استخدم هذا للتركيز على عينك قبل تركيز العدسة. يجب إزالة محدد المناظر الإلكتروني للوصول إلى بطاقة Micro SD البطارية وبطاقة



1.3.4 حلقة المشهد

استخدم حلقة المشهد لضبط العدسة على الوقت من اليوم.



الفصل 1. الشروع في العمل

1.3.5 حلقة التركيز

استخدم حلقة التركيز لضبط التركيز بصرياً أو من خلال إعدادات المسافة على القرص.



1.4 إدخال بطاقة Micro SD

على جميع مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك Micro SD تحتوي بطاقة


بسعة تصل إلى 32 UHS-1 فئة 10 أو Micro SD / Micro SDHC تحتاج إلى شراء بطاقة Micro SD. ملاحظة: الكاميرا لا تأتي مع بطاقة (لديه حد 256 جيجا بايت PRO). جيجابايت

1. قم بإزالة محدد المنظر عن طريق السحب سفلى على زر تحرير عدسة الكاميرا ، Micro SD لإدخال بطاقة
2. اسحب عدسة الكاميرا للخارج بشكل مستقيم.
3. في الفتحة الخاصة بها وادفعها حتى يتم قفلها. لإزالته ، ادفعه مرة أخرى وسيحرر SD أدخل بطاقة
4. حرك عدسة الكاميرا إلى الفتحة الخاصة بها



بالقوة في الفتحة وإلا فقد تتلف البيانات SD ملاحظة: لا تدفع بطاقة

الإعدادات / WiFi

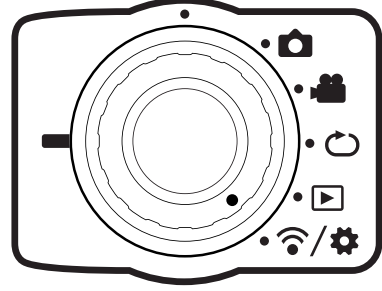


ضبط التاريخ والوقت 1.5

1. WiFi / Settings لتعيين التاريخ والوقت ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى قائمة.
2. WiFi / Settings للوصول إلى قائمة SET اضغط على.
3. سيظهر هذا التحذير حتى يتم تعيين التاريخ والوقت.




الفصل 1. الشروع في العمل

قم بالتبديل سفل إلى "التاريخ والوقت" وقم بالتبديل إلى اليمين إلى خيارات التاريخ والوقت. 4.

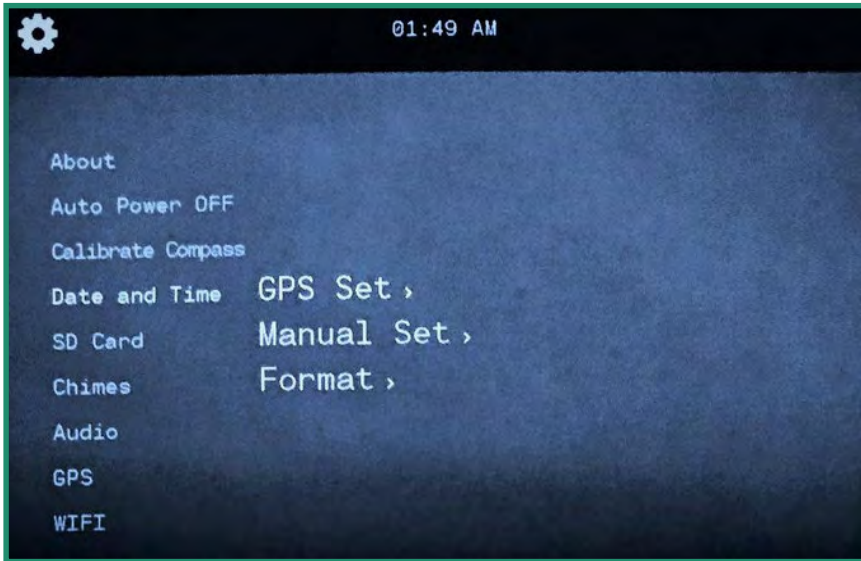


في الصفحة 80 أو يدويًا. "GPS Set" غير متوفر في جميع الكاميرات (انظر "القسم 4.4.1 GPS يمكنك إملضبط الوقت عن طريق 5 في الصفحة 83) لتعيين التاريخ والوقت يدويًا ، قم "Format يمكنك أيضًا تغيير تنسيق التاريخ والوقت (انظر "القسم 2.4.4 Manual Set. بالتبديل إلى للمرة الأولى ، سيطلب منك ضبط التاريخ والوقت. ستستمر هذه المطالبة حتى يتم تعيين التاريخ SIONYX Aurora عند تشغيل سيونيكس أورورا والوقت.

1. والإعدادات WiFi قم بتدوير قرص الإعدادات إلى موضع.
2. "قم بالتبديل إلى "التاريخ والوقت" ثم إلى اليمين إلى "تعيين يدوي".
3. قم بتبديل اليمين إلى "التاريخ" ثم اضغط على "تعيين". التاريخ الموجود أعلى القائمة الآن في وضع التغيير.

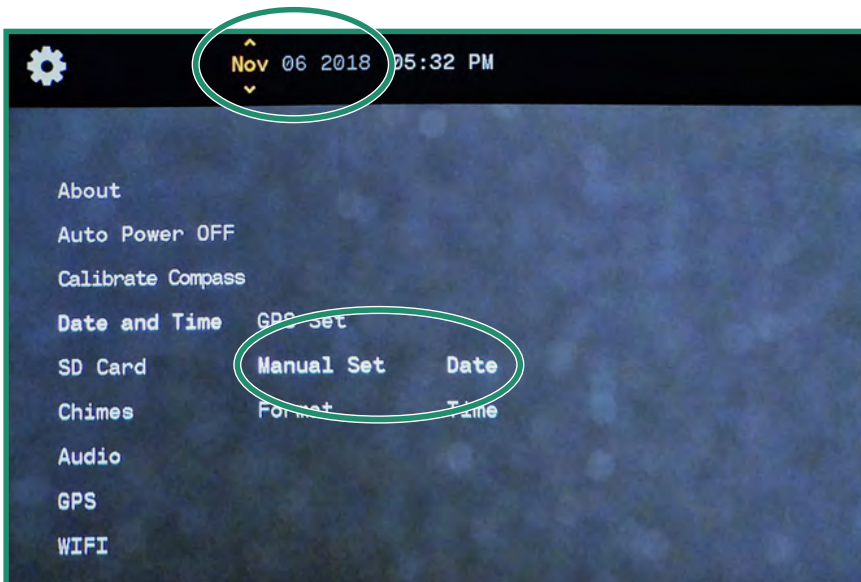


الفصل 1. الشروع في العمل

كرر هذه الخطوات لضبط الوقت SET. قم بالتبديل على ولأسفل لتغيير التاريخ واضغط على 4.

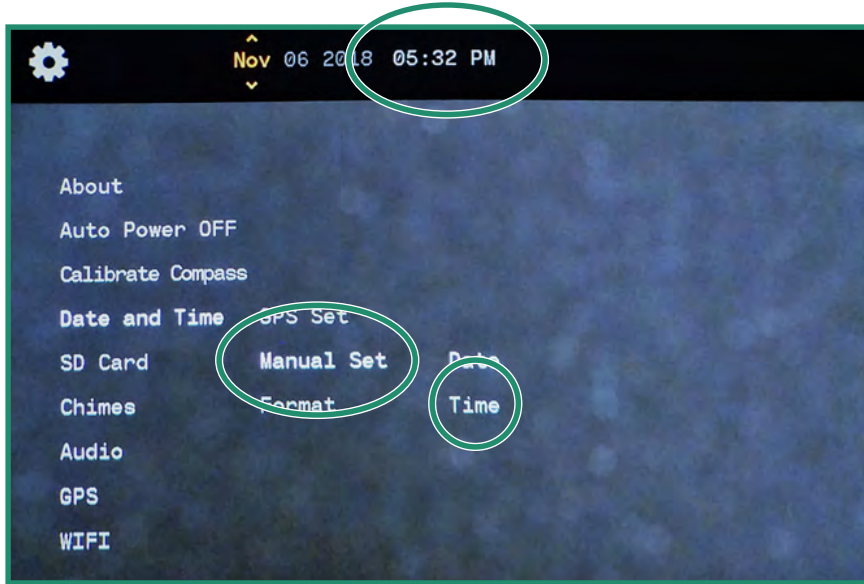


SET. لتعيين تنسيق التاريخ ، قم بالتبديل إلى اليمين إلى تنسيق التاريخ واضغط على 5.

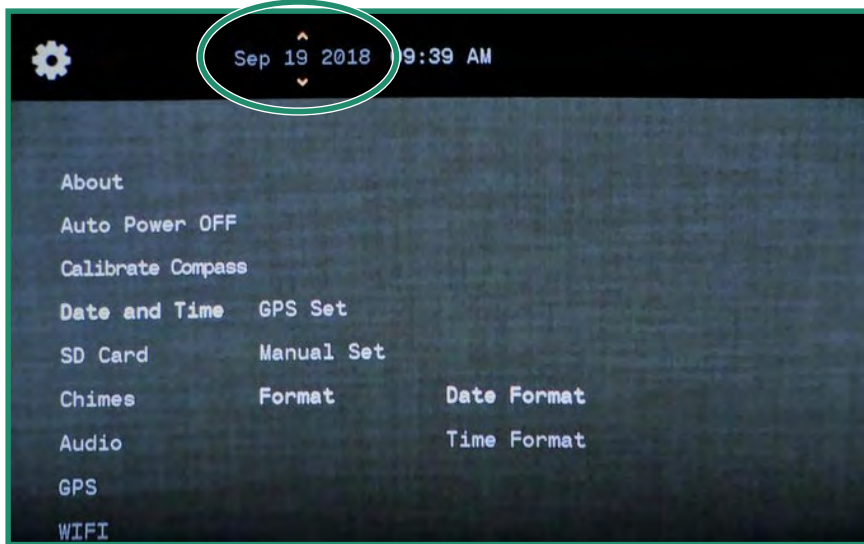

"راجع" القسم 4.4.2 التنسيق SET. حدد تنسيق التاريخ في الجزء العلوي من الشاشة. حدد خيارًا واضغط على 6. في الصفحة 83 لمزيد من التفاصيل.

الفصل 1. الشروع في العمل

قم بالتبديل سفلى إلى تنسيق الوقت واضغط على تعيين وحدد الخيار الذي تريده في الجزء العلوي من الشاشة و 7. SET. اضغط على

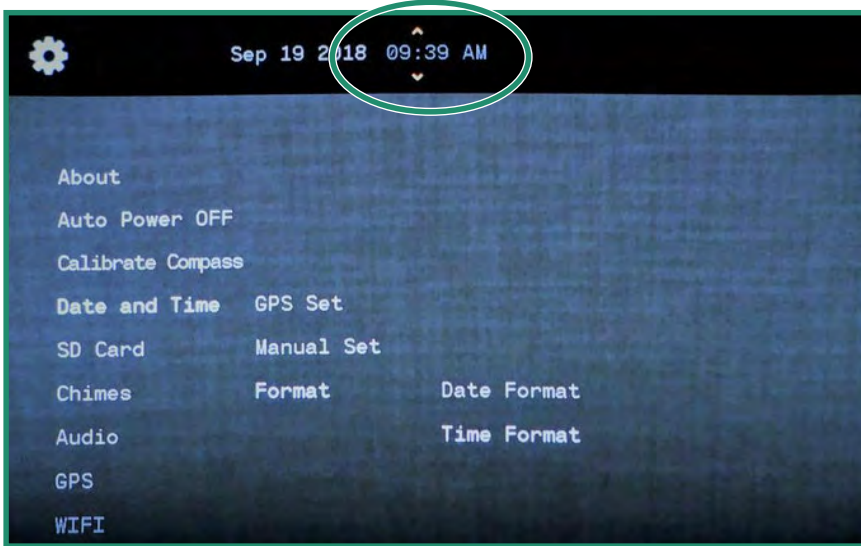


قائمة الإعدادات الرئيسية / WIFI تبديل اليسار مرتين للخروج إلى القائمة الرئيسية والتبديل لليسار مرتين للعودة إلى 8.

تنزيل التطبيق 1.6


Live View. يتيح لك تطبيق الهاتف المتحرك التحكم في الكاميرا من جهاز محمول ومشاهدة Google Play و App Store التطبيق متاح في

1. قم بتنزيل تطبيق SIONYX Aurora Mobile من App Store أو Google Play.

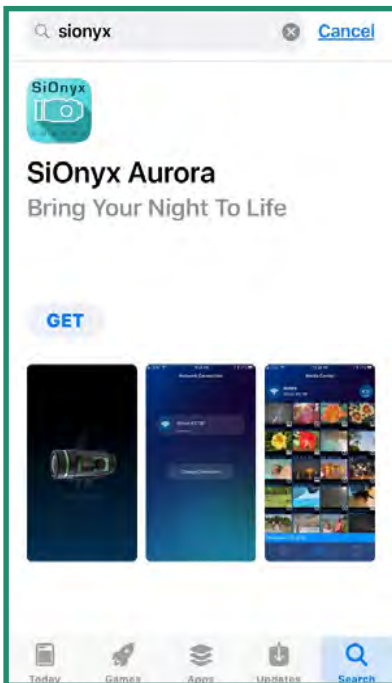


الفصل 1. الشروع في العمل

وضع الإعدادات / WiFi لتوصيل جهازك المحمول بالكاميرا ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى 2. للوصول إلى القائمة

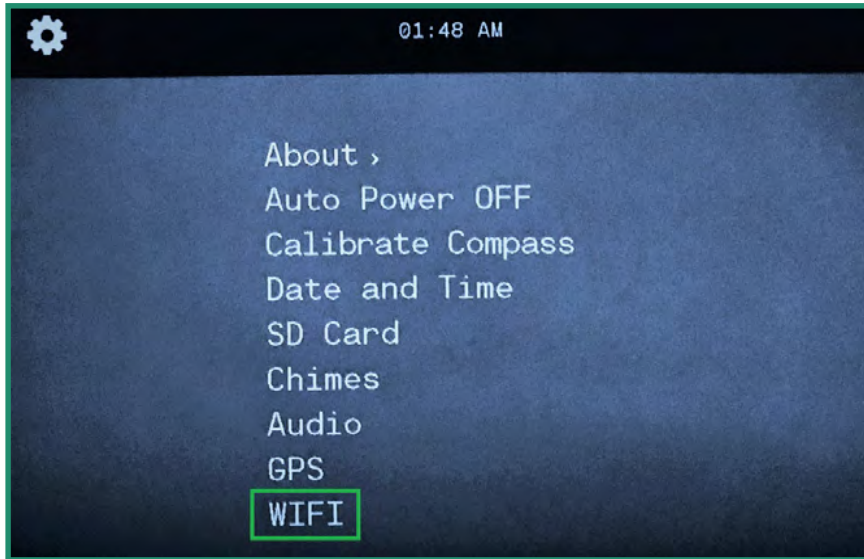


3. SET. واضغط على WiFi On وقم بالتبديل لليمين إلى WiFi قم بالتبديل سفلى إلى 3.

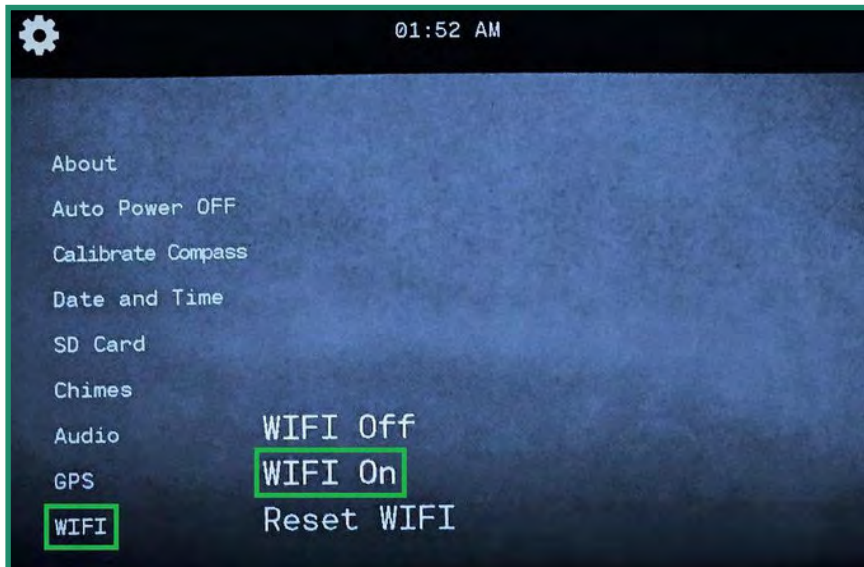

الفصل 1. الشروع في العمل

4. "WIFI ... ستعرض الشاشة" في انتظار اتصال.

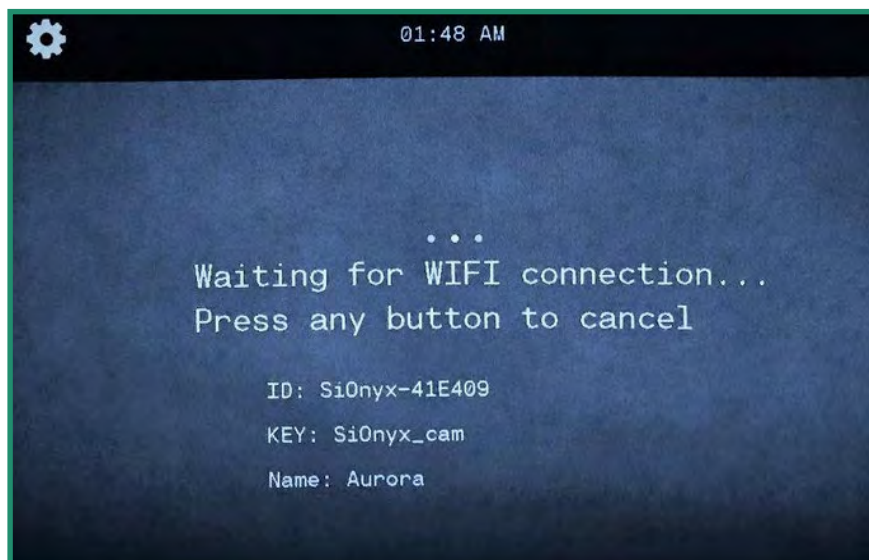

5. SIONYX بكاميرا WiFi على جهازك المحمول وحدد اتصال WiFi انتقل إلى إعداد.


Aurora قبل الاتصال بـ iOS في إعدادات Bluetooth فقم بإيقاف تشغيل ، iPad أو iPhone ملاحظة: إذا كنت تستخدم جهاز

6. "SiOnyx_cam" ، Wi-Fi أدخل كلمة مرور.



الفصل 1. الشروع في العمل

يتم عرض لكلمة المرور على أنها مفتاح في عدسة الكاميرا

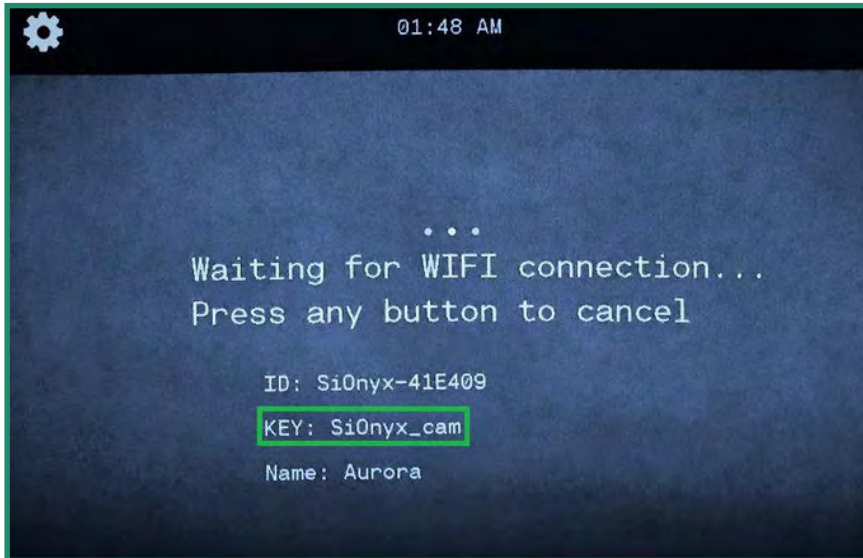


"WiFi. تم إنشاء اتصال Viewfinder يعرض ، WiFi بمجرد إنشاء اتصال



WiFi. ملاحظة: ستستمر الكاميرا في عرض هذه الرسالة حتى يتم قطع الاتصال بشبكة

الفصل 1. الشروع في العمل


افتح تطبيق الهاتف واضغط على اسم الكاميرا 7.

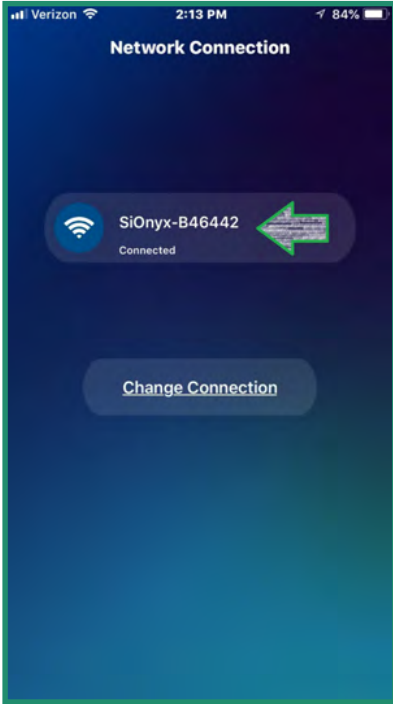

أنت على الشاشة الرئيسية للتطبيق ، والتي تسمى مركز الوسائط N.



قم بتنزيل دليل تطبيقات الأجهزة المحمولة من ، SIONYX Aurora Mobile ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام تطبيق
مركز الدعم الخاص بنا: <https://support.SIONYX.com/support/home>.

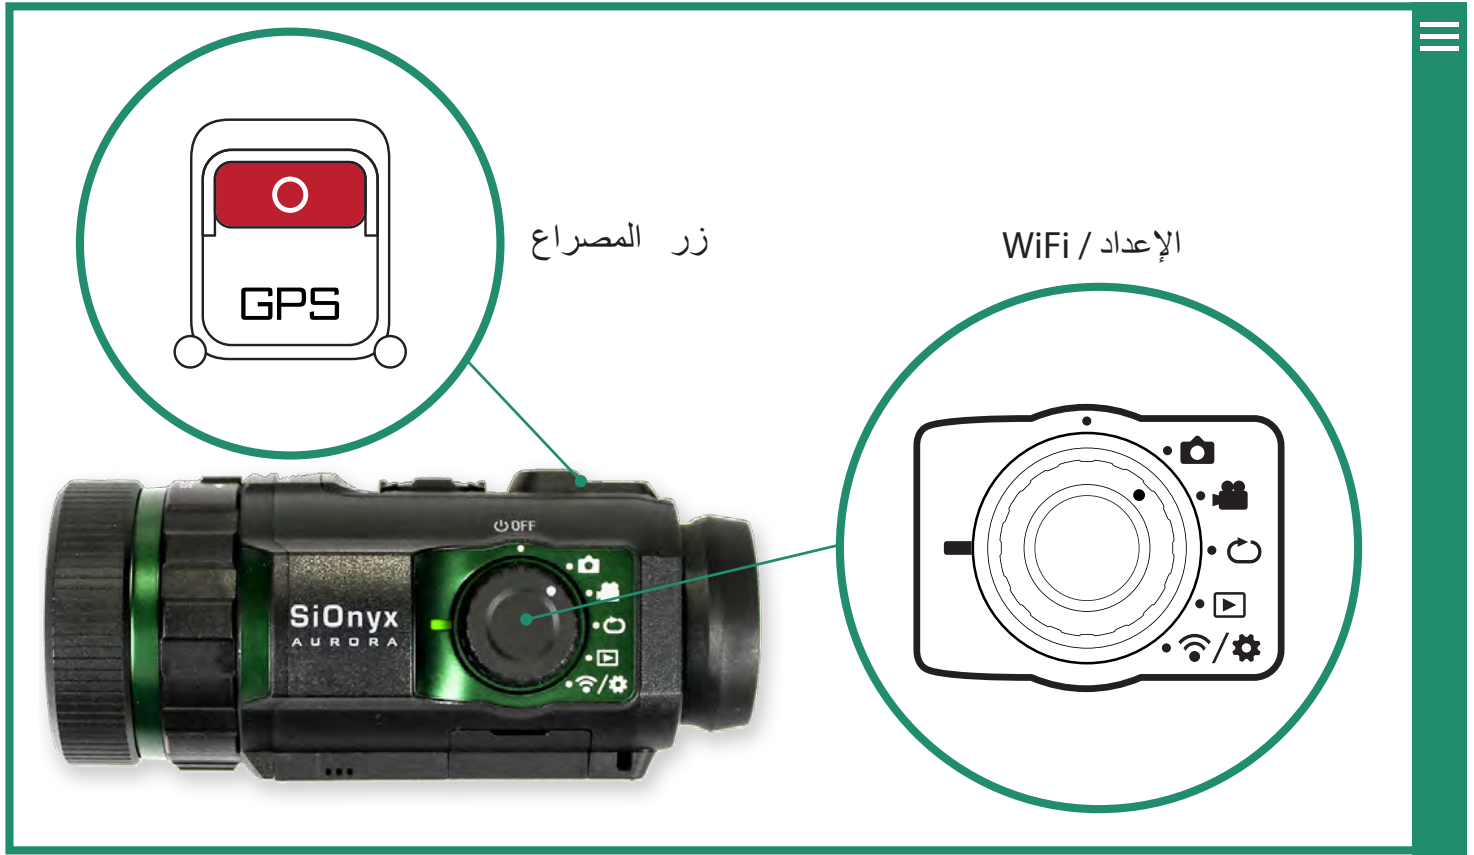


التقاط صورة وتصوير مقطع فيديو 2.1

2.1.1 التقاط صورة




1. لالتقاط صورة ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة .
2. اضغط على زر الغالق لالتقاط صورة .

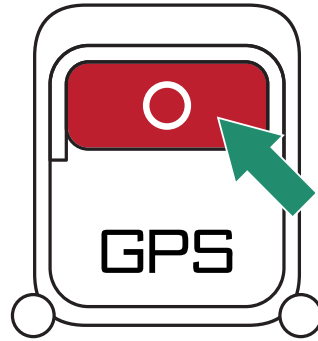

2.1.2 تصوير مقطع فيديو




1. لتصوير مقطع فيديو ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع الفيديو .
2. اضغط على زر الغالق لبدء وإيقاف الفيديو .

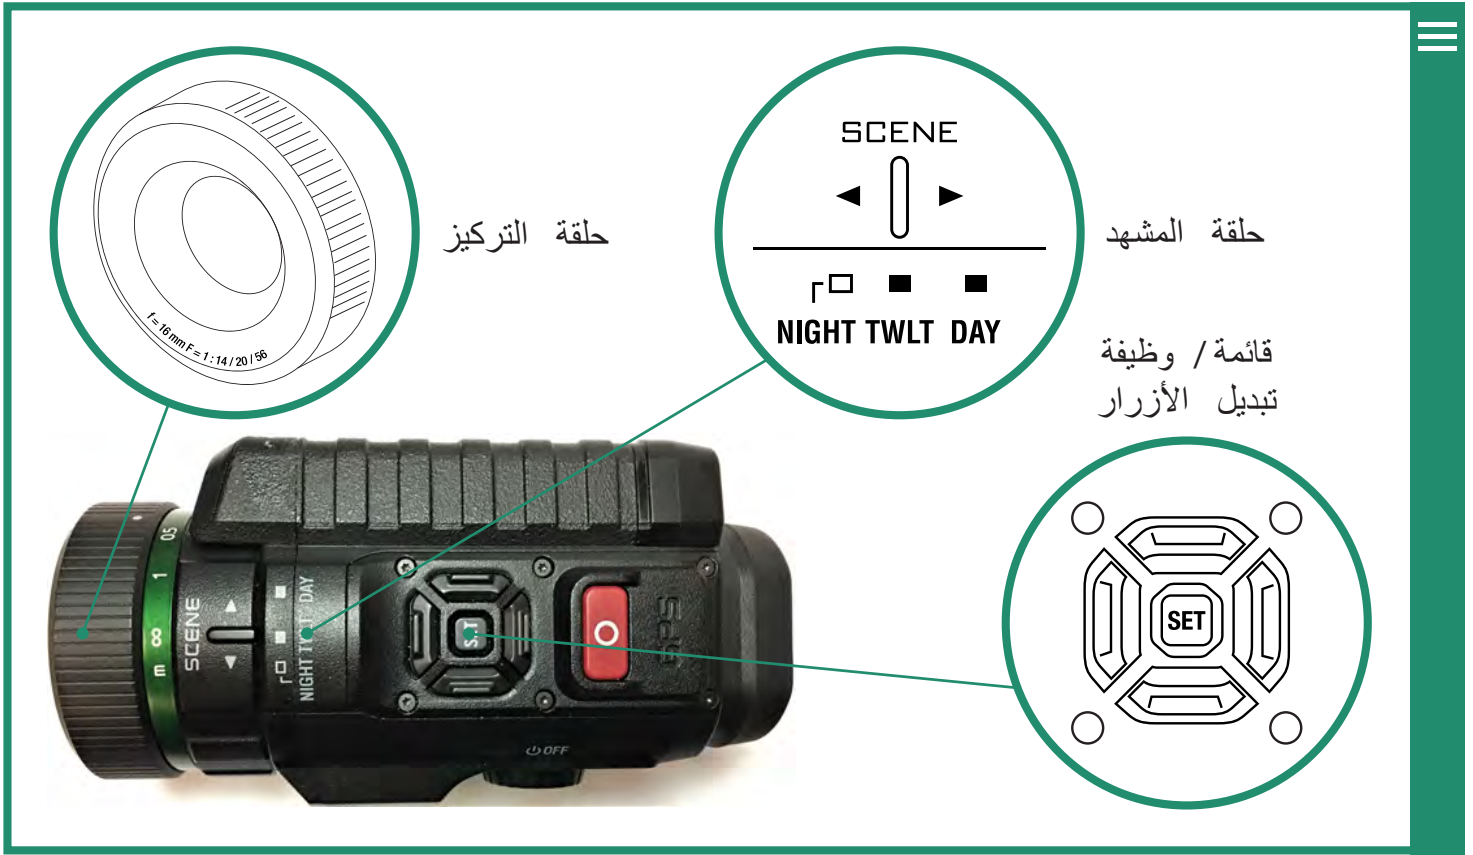

2.1.3 ضبط البؤرة


لجلب الصورة إلى البؤرة ، قم بتدوير حلبة التركيز إلى اليسار واليمين.

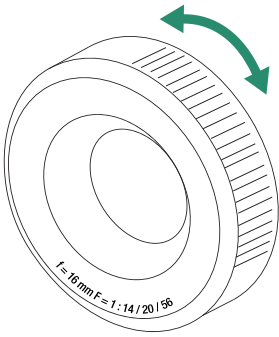

ملحوظة: للمساعدة في التركيز ، قم بتقدير المسافة حيث سيحدث الإجراء في المشهد الخاص بك وقم بتعيين تلك المسافة بالأمتار راجع "الفصل 2.4.2.1 ذروة التركيز" في الصفحة Overlay ضمن قائمة Focus Peak على مقياس التركيز البؤري. يمكنك أيضاً تشغيل Viewfinder في الصفحة 12 لضبط "Viewfinder 50 للحصول على مزيد من المعلومات حول ذروة التركيز. راجع "القسم 1.3.3 (متوفر في جميع الكاميرات


2.1.4 التكبير والتصغير

للتكبير والتصغير ، بَدِّل إلى اليسار واليمين. تمنحك ثلاث نقرات للتبديل الصحيح صورة 1:1

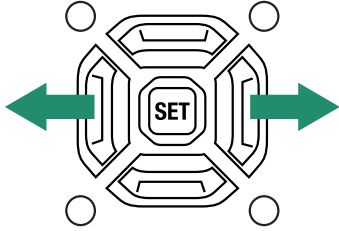

2.1.5 (ضبط تعويض التعرض) الكسب


يُضبط تعويض التعريض (أو الكسب) سطوع المشهد وظلامه. قم بالتبديل على ولأسفل لضبط تعويض التعريض

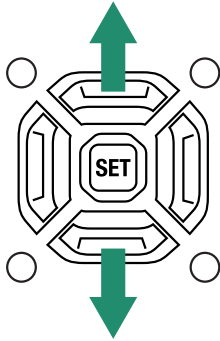

ملاحظة: تعويض التعرض هو نفس ربح. سيؤدي هذا إلى زيادة وتقليل المكاسب.


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

يقع إعدادات تعويض التعرض / الكسب في الجزء السفلي الأيسر من شاشة عدسة الكاميرا

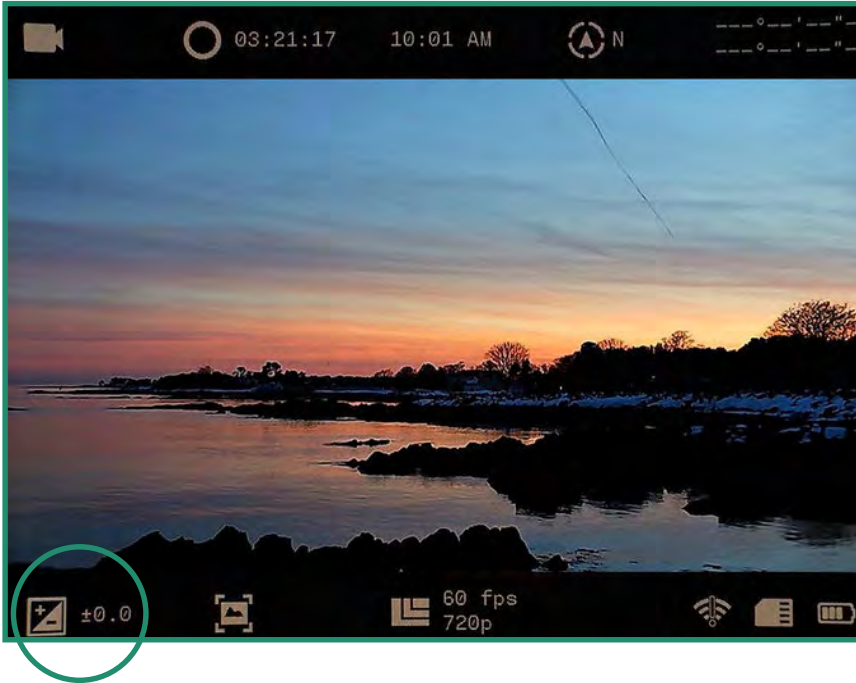

2.1.6 استخدام حلقة المشهد

تحتوي الكاميرا على إعدادات ليل و الشفق و يوم

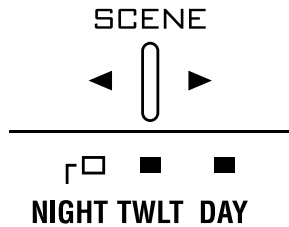

- رؤية ليلية كاملة (f / 1.4) - الليل
- الشفق - ساعة واحدة تقريباً قبل شروق الشمس وساعة واحدة بعد ضوء النهار (f / 2.0)
- النهار - الشمس أو السحب (f / 5.6)

عرض الصور ومقاطع الفيديو وحذفها

يمكنك استخدام ميزات وضع التشغيل لعرض الصور ومقاطع الفيديو وحذفها



2.2.1 عرض الصور ومقاطع الفيديو وتكبيرها

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو وتكبيرها في وضع التشغيل.

1. قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التشغيل.
2. ستري أحدث صورة أو مقطع فيديو التقطته.



3. قم بالتبديل إلى اليسار واليمين لعرض الصور أو مقاطع الفيديو.
4. SET. يمكنك التكبير مؤقتًا بالضغط على.

للحصول على تكبير دائم، يمكنك بعد ذلك الضغط لفترة طويلة على زر التبديل الأيمن لتكبير SET ملاحظة: انقر نقرًا مزدوجًا فوق بشكل أكبر ، أو زر التبديل الأيسر لتصغير. عند التكبير ، تنتقل عمليات الضغط السريعة على أزرار التبديل المختلفة حول الصورة. للعودة إلى العرض العادي ، اضغط مطولاً على مفتاح التبديل الأيسر حتى تتم استعادة الحجم الطبيعي ، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق SET. انقر نقرًا مزدوجًا فوق.

2.2.2 عرض الصور المصغرة للصور ومقاطع الفيديو

يمكنك عرض أربع أو تسع صور مصغرة للصور ومقاطع الفيديو في وضع التشغيل.

1. قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التشغيل.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

سترى آخر صورة أو مقطع فيديو التقطته.




قم بالتبديل على مرتين بسرعة لعرض أربع صور مصغرة.



الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

التبديل مرتين بسرعة مرة أخرى لعرض تسع صور مصغرة 4.

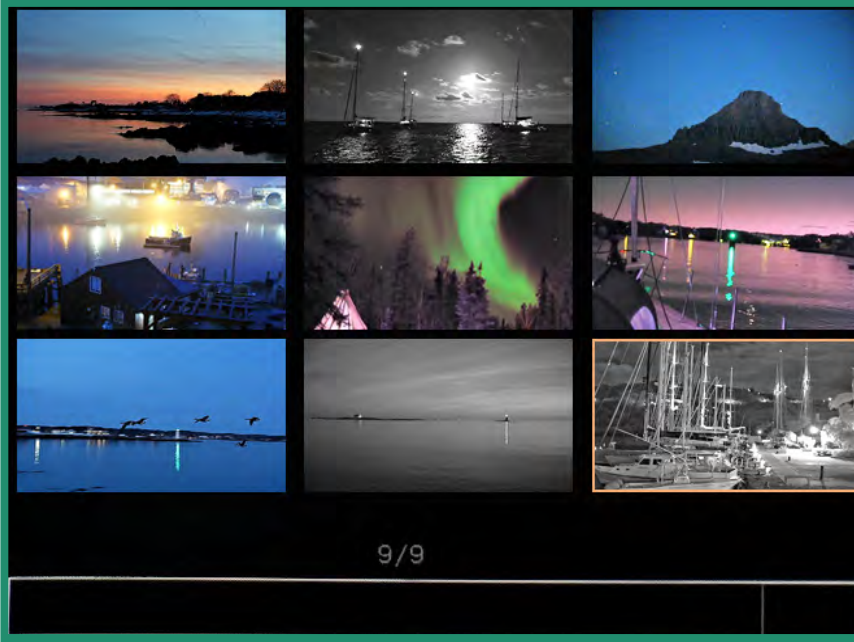

- قم بالتبديل إلى اليسار واليمين لتمييز الصورة أو مقطع الفيديو.
- للخروج من وضع الصورة المصغرة ، قم بالتبديل لأعلى مرتين بسرعة .

تشغيل مقاطع الفيديو 2.2.3

عرض مقاطع الفيديو في وضع التشغيل



- قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التشغيل.
- حتى يبدأ تشغيل الفيديو SET قم بالتبديل إلى الفيديو الذي تريد تشغيله واضغط طويلاً على .

حذف الصور ومقاطع الفيديو 2.2.4


احذف الصور ومقاطع الفيديو في وضع التشغيل



- قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التشغيل.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

ستظهر علامة اختيار خضراء في الركن الأيمن السفلي. SET. قم بالتبديل إلى الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد حذفه واضغط على 2.

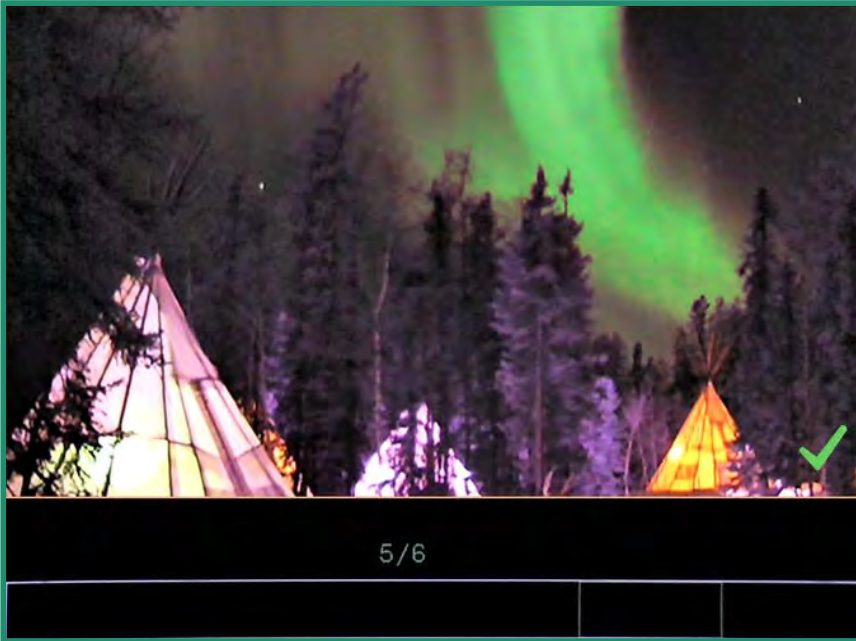

حتى تظهر صورة سلة المهملات SET اضغط لفترة طويلة على 3.



إذا قررت عدم حذف الصورة أو مقطع الفيديو ، فقم بالتبديل إلى اليسار وستعود الصورة إلى الصورة التي لإزالة علامة الاختيار SET بها علامة الاختيار الخضراء. اضغط على

4. تم حذف الصورة أو الفيديو الآن. SET. حتى تبدأ سلة المهملات في الوميض ، ثم حرر زر SET لحذف الصورة أو الفيديو ، اضغط مطولاً على

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

حذف صور ومقاطع فيديو متعددة 2.2.5

يمكنك حذف عدّة صور ومقاطع فيديو في نفس الوقت



1. قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التشغيل.
2. اعرض الصور المصغرة للصور أو مقاطع الفيديو ، باتباع الإرشادات الواردة في "القسم 2.2 عرض الصور ومقاطع الفيديو وحذفها" في الصفحة 29
3. قم بالتبديل إلى الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها
4. ستري علامة اختيار خضراء في الركن الأيمن السفلي. افعل ذلك مع كل صورة تريد حذفها. SET حدد الصورة واضغط على



حتى تظهر سلة المهملات SET اضغط لفترة طويلة على.



الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

إذا قررت أنك تريد حذف الصورة (الصور) أو مقطع (مقاطع) الفيديو، فتبديل ليسار وستظهر علامة لإزالة علامة (علامات) الاختيار SET الاختيار الخضراء. اضغط على

حتى تبدأ سلة المهملات في الوميض. تم الآن حذف الصورة (الصور) أو مقطع (مقاطع) الفيديو SET لمتابعة الحذف، اضغط مطولاً على 6.

التقاط الصور: الإعدادات 2.3




2.3.1 سرعة الغالق

سرعة الغالق هي المدة الزمنية التي يُفتح فيها الغالق عند التقاط صورة. تسمح سرعة الغالق الأسرع بإضاءة أقل وتقليل حركة الهدف.

هناك نوعان من إعدادات الغالق: تلقائي ويدوي. يتم تعيين الكاميرا على تلقائي بشكل افتراضي. يمكنك ضبط سرعة الغالق

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة.
2. للوصول إلى قائمة الكاميرا SET اضغط على

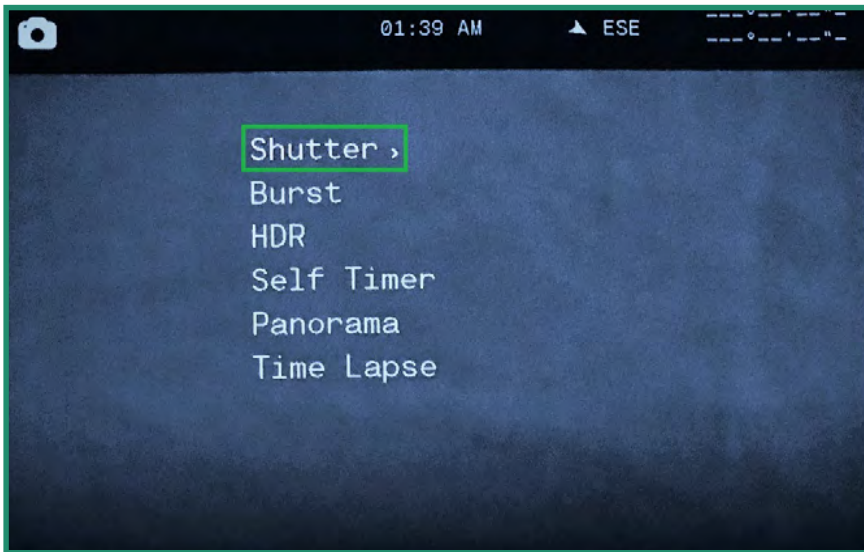

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

3. تبديل الحق في المصراع إلى تلقائي أو يدوي.



4. لضبط إعدادات الغالق يدويًا ، قم بالتبديل إلى "يدوي" واليمين على سرعات الغالق.



5. قم بالتبديل على ولأسفل لتمرير عبر إعدادات سرعة الغالق.

6. لتحديد سرعة الغالق التي تناسب مشهذك. يمكنك ضبط سرعة الغالق من 1/8000 من الثانية إلى 1.5 ثانية SET اضغط على

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

للخروج من سرعة الغالق، أصبحت سرعة الغالق مرئية الآن في الجزء السفلي من الشاشة SET قم بالتبديل إلى اليسار واضغط على 7.




ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.


2.3.2 ينفجر

يتيح لك وضع الاندفاع التقاط صور متتالية فريدة بمعدل 10 إطارات في الثانية (إطارات في الثانية) أو 5 إطارات في الثانية أو 2.5 إطاراً في الثانية. يكون وضع الاندفاع مفيداً عند التقاط لقطات الحركة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على

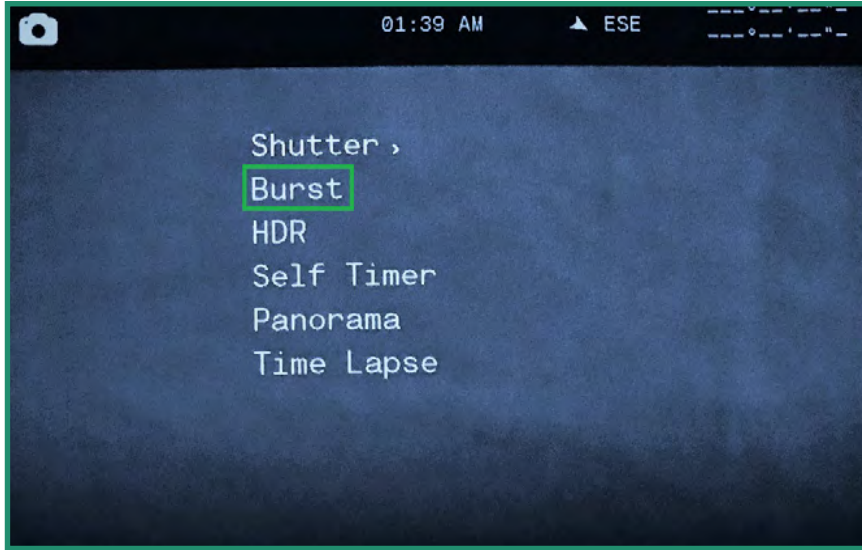


3. قم بالتبديل إلى أسفل إلى ينفجر ثم إلى اليمين إلى الخيارات.

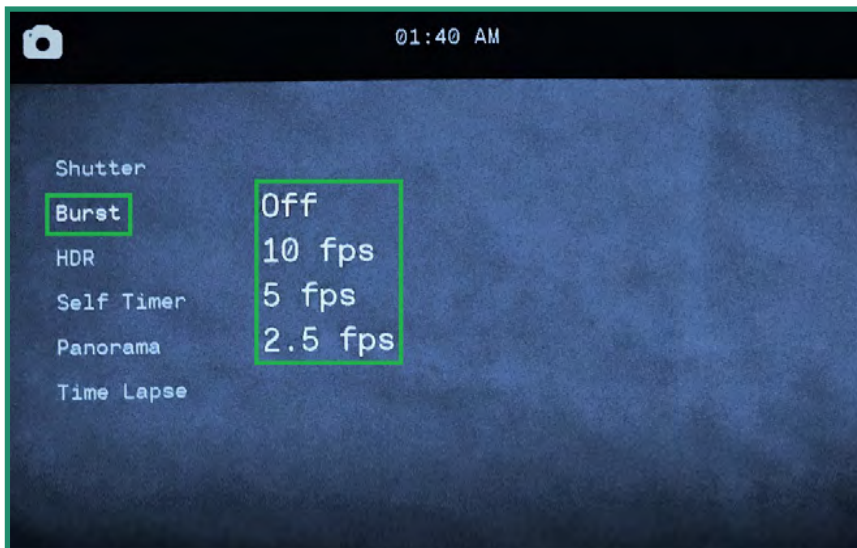

4. SET. حدد الخيار الأنسب لمشهدك واضغط على.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

للخروج من القائمة وسترى رمز إعداد التتابع SET اضغط على 5.

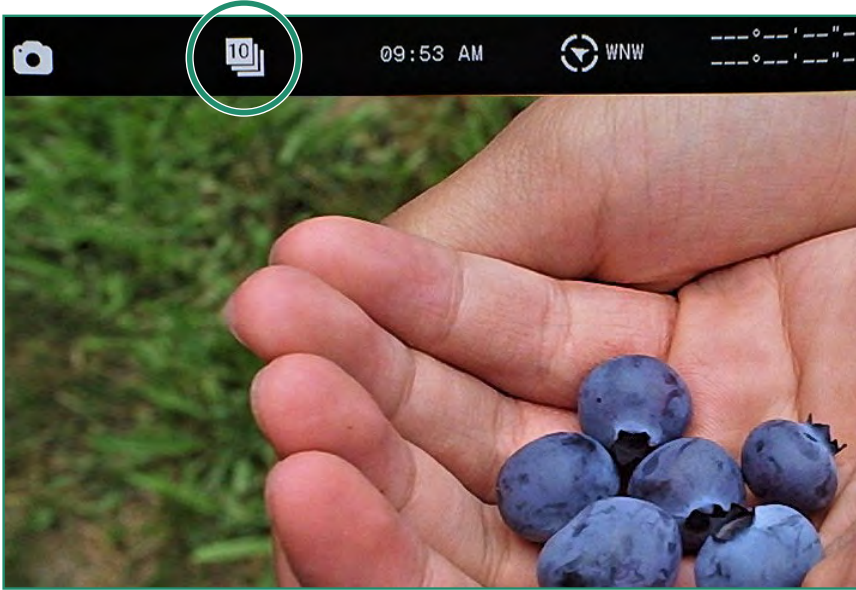


موصى به) ، يمكنك سماع نقرات لكل صورة تلتقطها الكاميرا. استمر في الضغط) Chimes لالتقاط صورة ، اضغط على زر الغالق. مع تشغيل 6. على زر الغالق حتى تتوقف النقرات.

ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

2.3.3 HDR

تعني المدى الديناميكي العالي. تُستخدم هذه التقنية في التصوير الفوتوغرافي والتصوير عادة إنتاج ديناميكية لمعان HDR أكبر مما هو ممكن باستخدام تقنيات التصوير الرقمي أو التصوير القياسي. يسمح لك بالتقاط المزيد من التفاصيل من المناطق المضيئة والمظلمة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة. 
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.

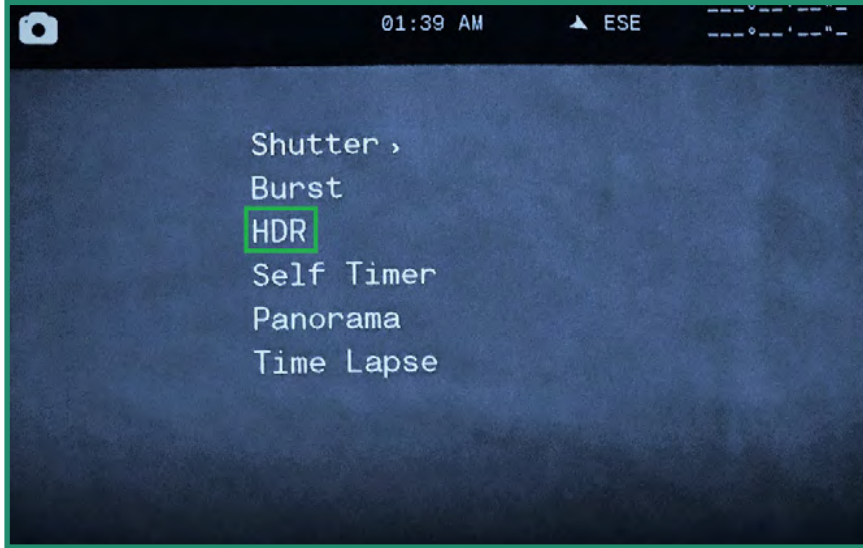

3. SET واضغط على Off أو On وإلى اليمين إلى HDR قم بالتبديل إلى أسفل إلى.



4. للخروج من القائمة SET اضغط على.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

5. Viewfinder مرئيًا في HDR سيكون رمز.




ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.


2.3.4 الموقت الذاتي

بتأخير توقيت تحرير الغالق بحيث يمكن تضمينك في الصورة. يمكنك ضبط الموقت الذاتي لمدة 2 أو Self Timer يسمح لك 5. أو 12 ثانية

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة. 
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.

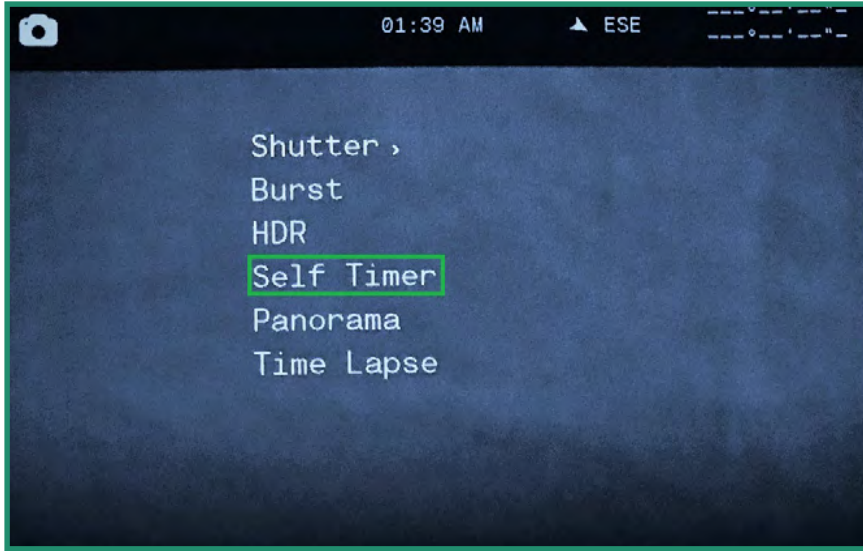

3. ثم انتقل إلى الخيارات Self Timer قم بالتبديل سفلى إلى.

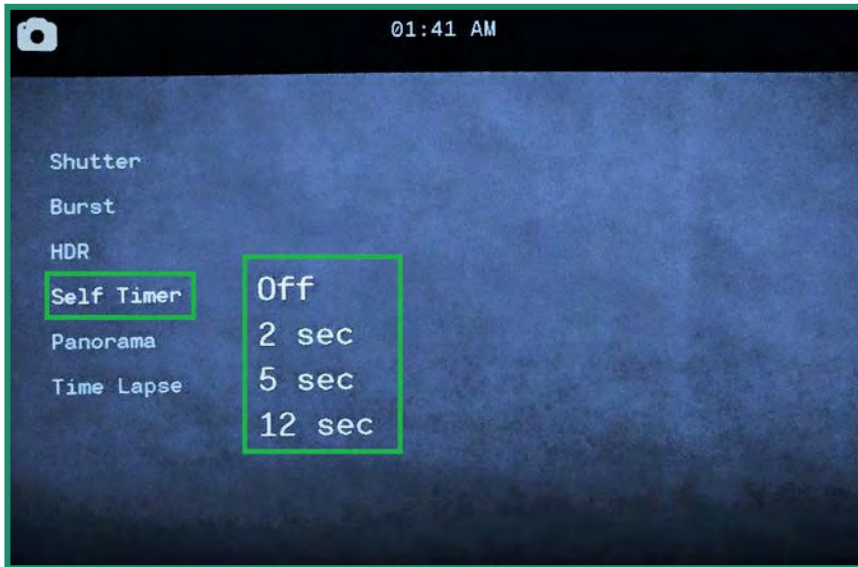

4. SET. قم بالتبديل سفلى إلى مقدار التأخير الذي تطلبه ثم اضغط على.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

5. Viewfinder في Self Timer للخروج من القائمة. يمكنك رؤية إعداد SET اضغط على.



عند الضغط على زر الغالق ، س يصد ر صوت يرن لعد التأخير ، متبوعًا بنقرة عند النقاط الصورة.


ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو


2.3.5 بانوراما

يمكنك التقاط صورة بانوراما بتحريك الكاميرا من اليسار إلى اليمين للحصول على صورة أفقية أو على ولأسفل للحصول على صورة شخصية. تنتج الكاميرا صورة 180 درجة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة.
2. u. للوصول إلى الرجال SET اضغط على.

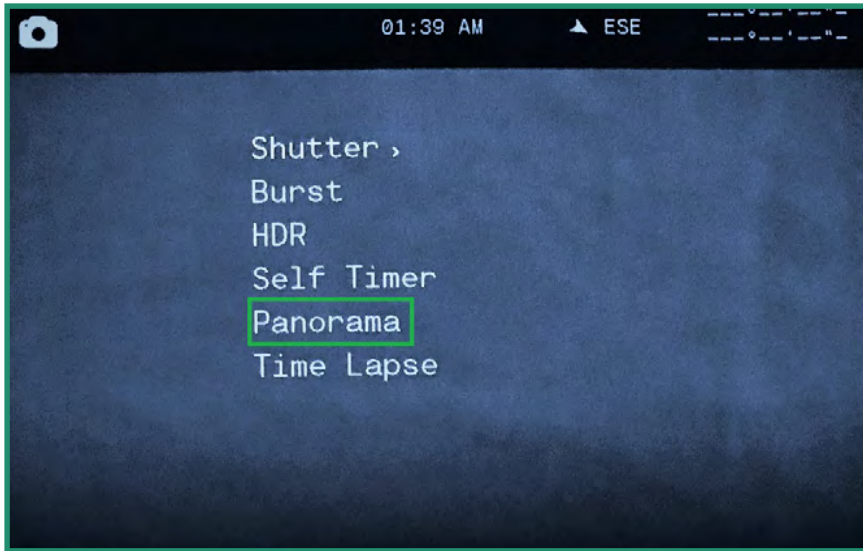

3. "التبديل سفلى إلى بانوراما واليمين إلى "عمودي" أو "أفقي".

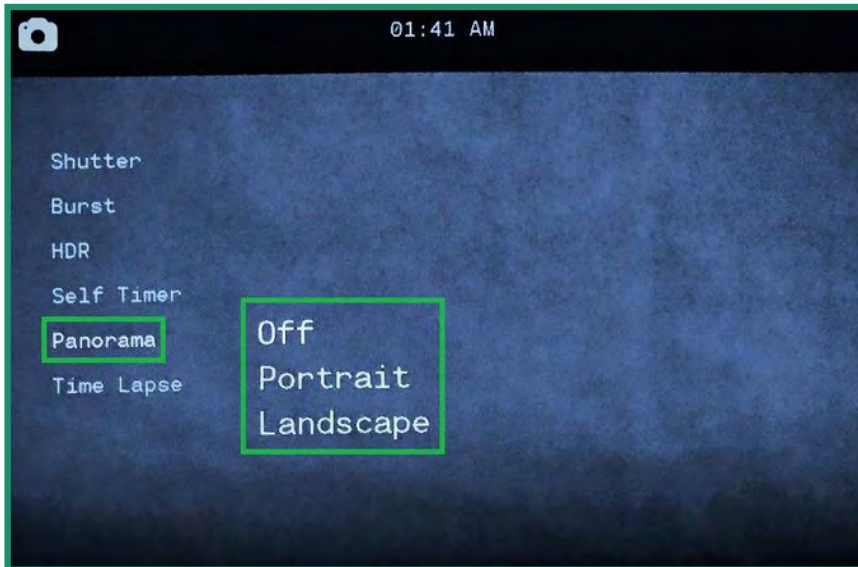


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

4. Viewfinder للخروج من القائمة. سيكون إعداد البانوراما مرئيًا في SET اضغط على 4.



5. لالتقاط صورة بانورامية ، اضغط على زر الغالق. سترى شريطاً رمادياً إما على الجانب الأيسر من الشاشة (أفقي) أو أسفل الشاشة (عمودي). حرك الكاميرا لأعلى ولأسفل (عمودي) أو يسار ويمين (أفقي). أثناء تحريك الكاميرا ، سترى تقدم الشريط الرمادي عبر الجزء السفلي من الشاشة.

يجب أن تكون البانوراما بين 90 درجة و 180 درجة. إذا كان أقل من ذلك ، أو إذا قمت بتحريك الكاميرا بسرعة كبيرة ، فسترى رسالة خطأ: "خطأ في نطاق التأرجح". إذا كنت لا تريد الانتقال إلى 180 درجة كاملة ، فاضغط على زر الغالق لإيقاف التقاط الصورة.

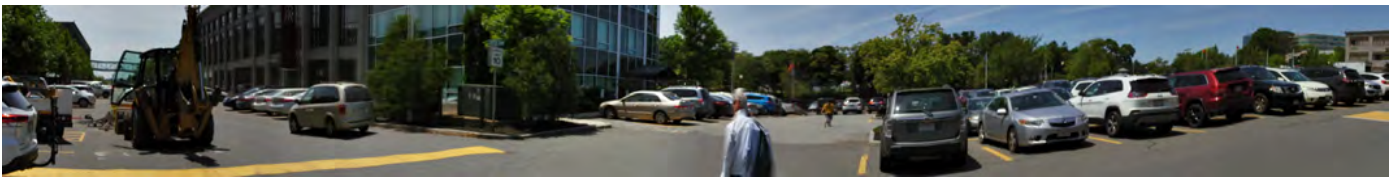

2.3.6 الفاصل الزمني

التي تتيح لك ضبط الكاميرا على التقاط عدد معين من الصور في الساعة لعدد محدد من الساعات. بمجرد اكتمال الفاصل Time Lapse ميزة الزمني ، ستنشئ الكاميرا مقطع فيديو ستلتقط الكاميرا صوراً بمعدل صورة واحدة في الساعة حتى 60 صورة في الساعة.


يمكنك أيضاً جعل الكاميرا تلتقط صوراً خلال فترة زمنية محددة باستخدام ميزة مدة الفاصل الزمني. هذا يعني أن الكاميرا يمكنها التقاط صور لمدة ساعة واحدة تصل إلى 24 ساعة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة.




الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2. Time Lapse للوصول إلى القائمة والتبديل سفل إلى SET اضغط على.

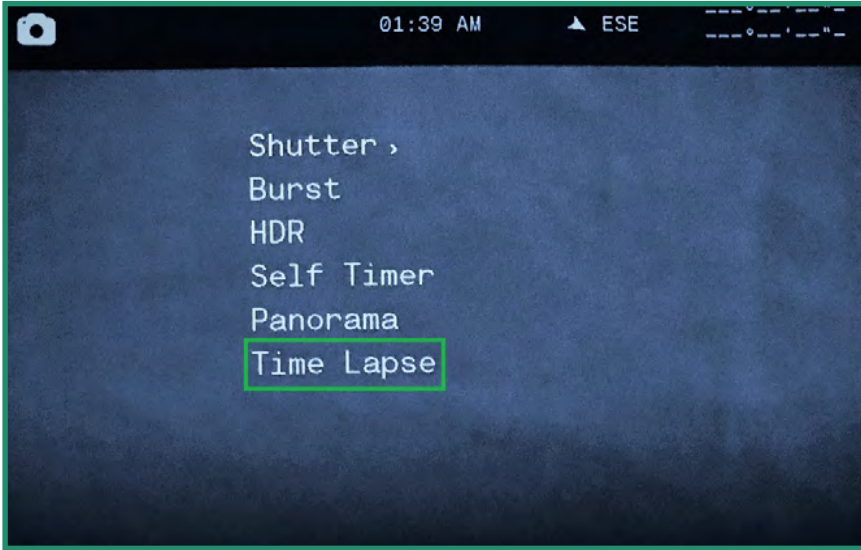


3. بدّل يمينًا إلى تشغيل ثم يمينًا مرة أخرى لتعيين السعر.

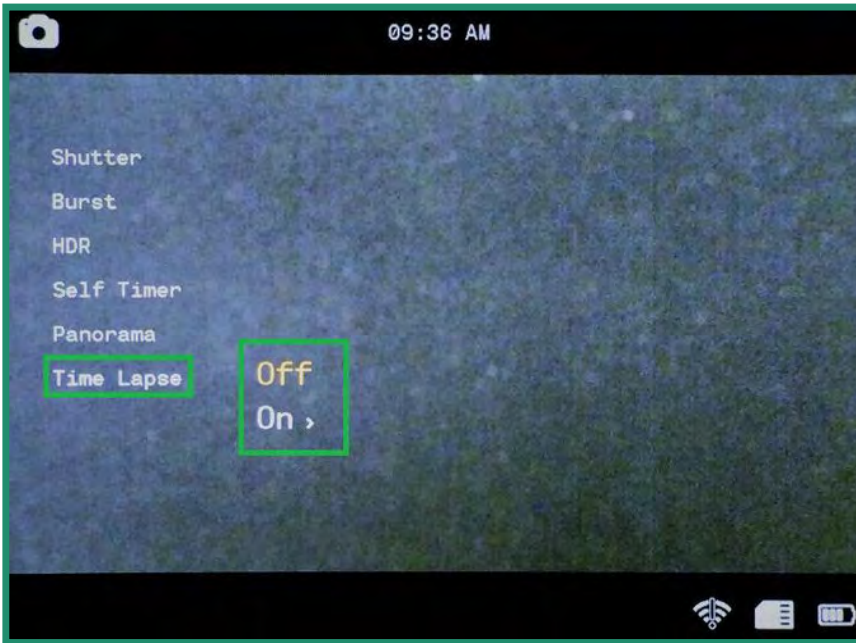


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

4. SET اختر سرعاً بالضغط على.

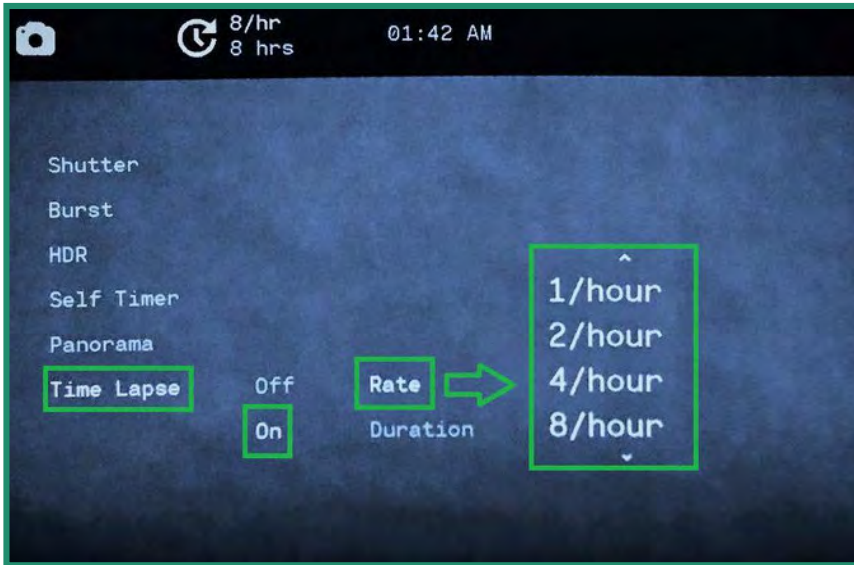

5. قم بالتبديل إلى "المدة" واليمين لتحديد عدد الساعات.

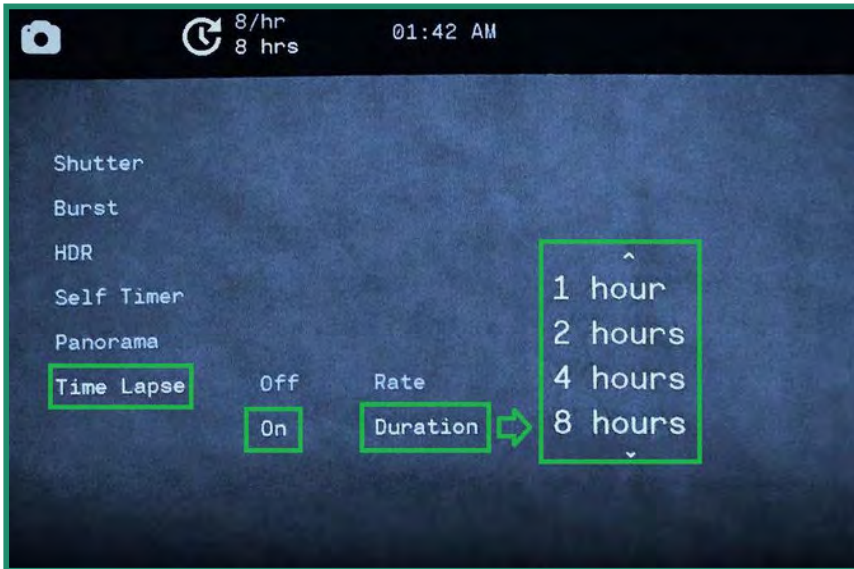

6. للخروج SET قم بالتبديل إلى اليسار مرتين واضغط على.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

مرئية في الجزء العلوي من الشاشة Time Lapse ستكون إعدادات 7.



ضع الكاميرا في المكان الذي يناسب مشهذك واضغط على زر الغالق. ستبدأ الكاميرا في التقاط الصور بناءً على إعداداتك ، Time Lapse لبدء جلسة 8.

ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

التقاط الصور ومقاطع الفيديو: إعدادات متقدمة 2.4

تحتوي الكاميرا على بعض الإعدادات الإضافية التي من شأنها مساعدتك في تلبية احتياجات التصوير الخاصة بك.

Photo Mode متوفرة فقط في Quick Review ملاحظة: هذه الإعدادات متاحة في أوضاع الصورة والفيديو والتكرار الحلقي. ميزة (وضع الصورة). راجع "القسم 2.4.5 مراجعة سريعة" في الصفحة 62.




2.4.1 سطوع

يمكنك ضبط سطوع عدسة الكاميرا باستخدام ميزة السطوع. الإعداد الافتراضي هو تلقائي ويمكنك تغييره إلى مرتفع أو مع كل وضع مشاهد: الليل أو الشفق أو النهار Viewfinder متوسط أو منخفض. سيتغير مستوى السطوع في

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

1. قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

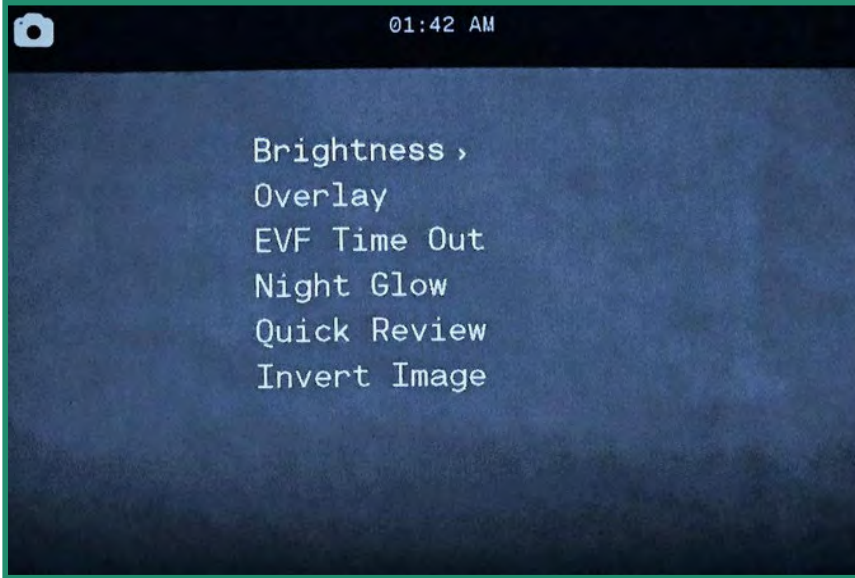

3. "قم بالتبديل إلى اليمين على "السطوع" وحدد الخيار الأنسب لعينك وموقفك ثم اضغط على "تعيين".



4. مرة أخرى للخروج من القائمة SET اضغط على.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو


2.4.2 تراكب

تحتوي قائمة التراكب على ميزات خاصة لمساعدتك في التقاط صور ومقاطع فيديو أكثر دقة ومستوى


2.4.2.1 ذروة التركيز

ركز قمة هو مساعد تركيز يضع تمييزًا باللون الأحمر على حواف التركيز.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

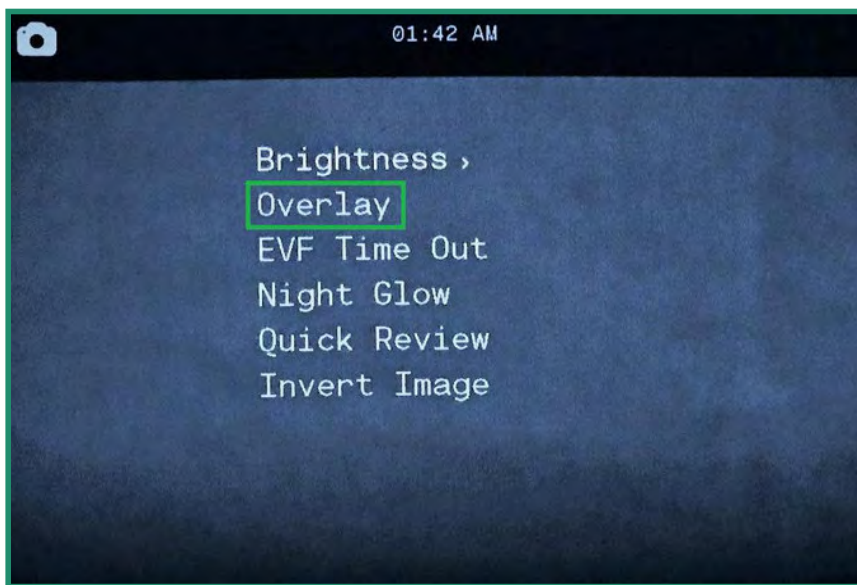

"قم بالتبديل سفلى إلى "تراكب" ثم قم بالتبديل لليمين ولأسفل إلى "ذروة التركيز".

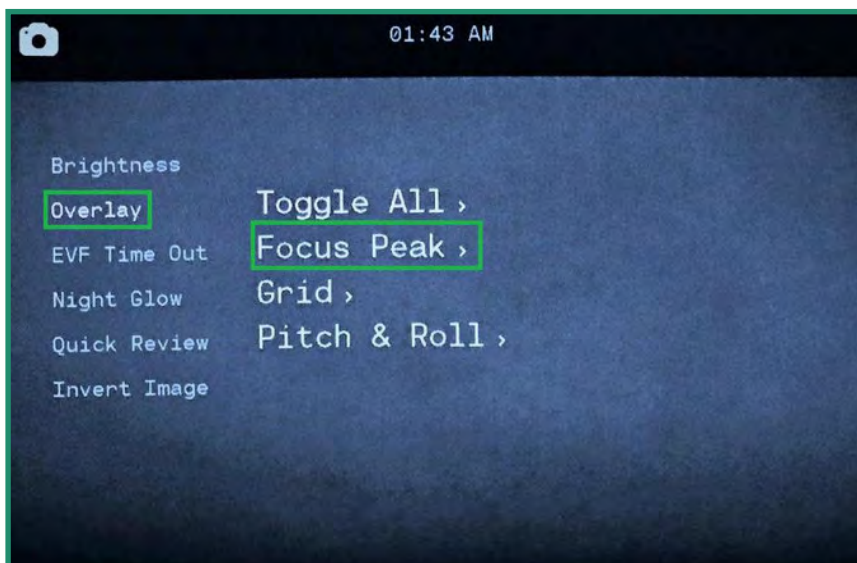

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

4. SET واضغط على On أو Off التبديل لليمين على ذروة التركيز. حدد.




5. للخروج من القائمة. الآن عندما تنتظر من خلال عدسة الكاميرا ، ستري حافة حمراء حيث يكون هدفك في SET قم بالتبديل إلى اليسار واضغط على التركيز البؤري.




جرید 2.4.2.2

إلى تسعة أقسام باستخدام شبكة من أربعة خطوط. يمكن أن تساعدك الشبكة على محاذاة Viewfinder تقسم ميزة الشبكة إلى تسعة أقسام باستخدام شبكة من أربعة خطوط. يمكن أن تساعدك الشبكة على محاذاة Viewfinder تقسم ميزة الشبكة إلى تسعة أقسام باستخدام شبكة من أربعة خطوط. يمكن أن تساعدك الشبكة على محاذاة Viewfinder تقسم ميزة الشبكة إلى تسعة أقسام باستخدام شبكة من أربعة خطوط.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

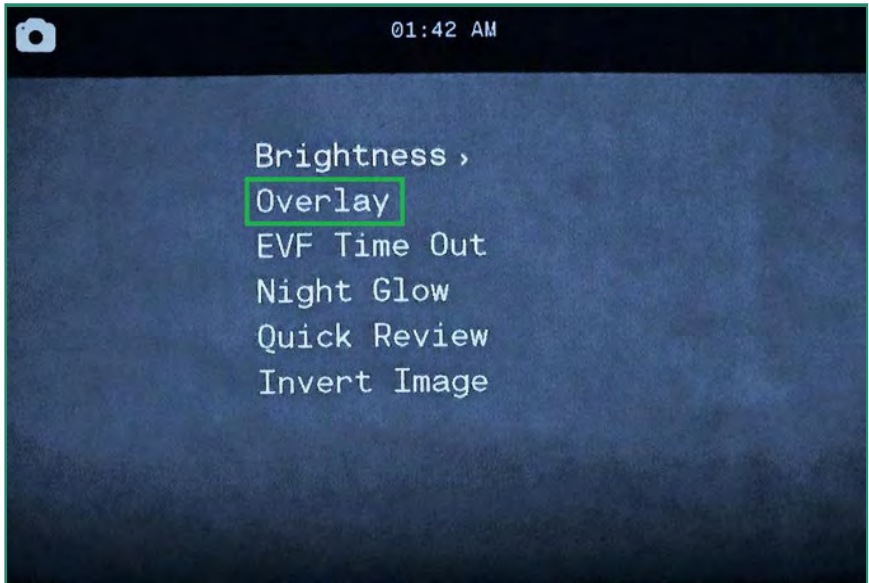

قم بالتبديل إلى أسفل إلى "تراكب" ثم قم بالتبديل لليمين ولأسفل إلى الشبكة 3.

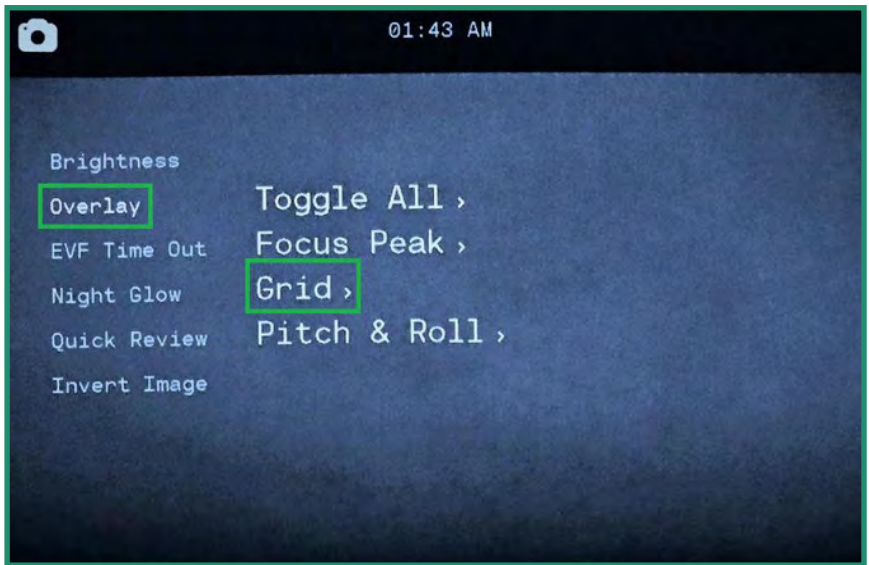


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

4. التبديل إلى اليمين مرة أخرى وحددت تشغيل واضغط على تعيين.



5. Viewfinder. تبديل اليسار واضغط على تعيين لخروج. ستكون الشبكة الآن مرئية في.

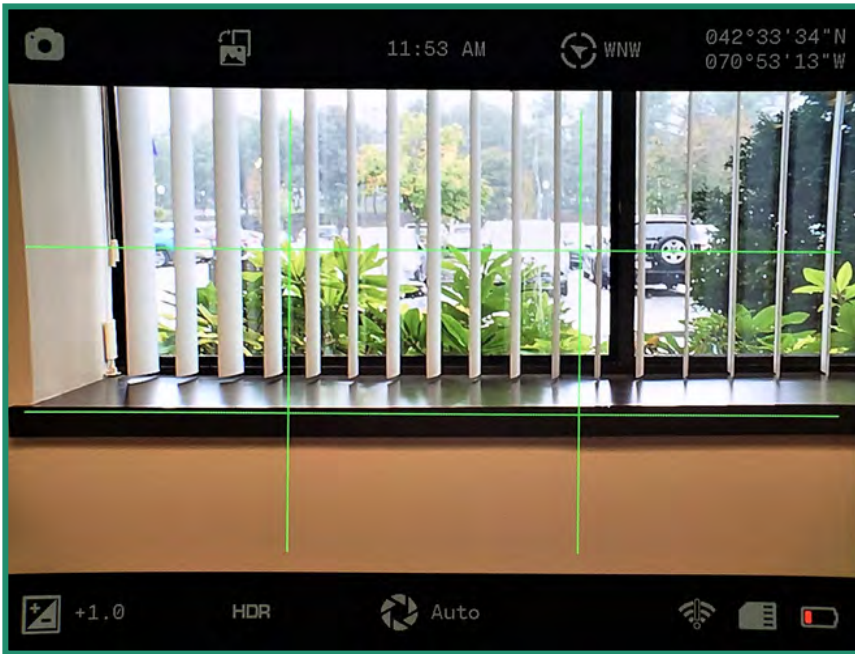


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو


2.4.2.3 بيتش آند رول

ستساعد ميزة بيتش آند رول في الحفاظ على مستوى الكاميرا ، سواء من الأمام إلى الخلف أو من الجانب إلى الجانب.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

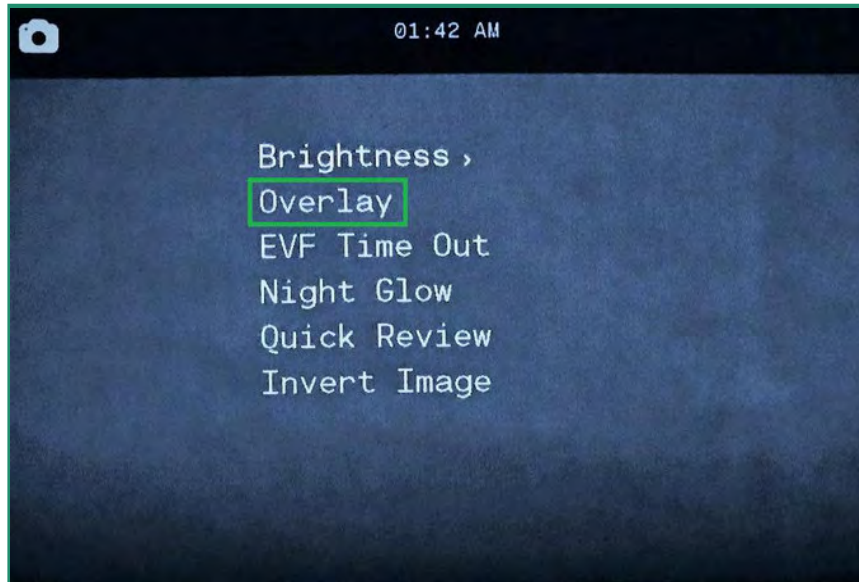

3. "قم بالتبديل سفلي إلى "التراكب" ثم لليمين ولأسفل إلى "ميزة التدوير واللف".

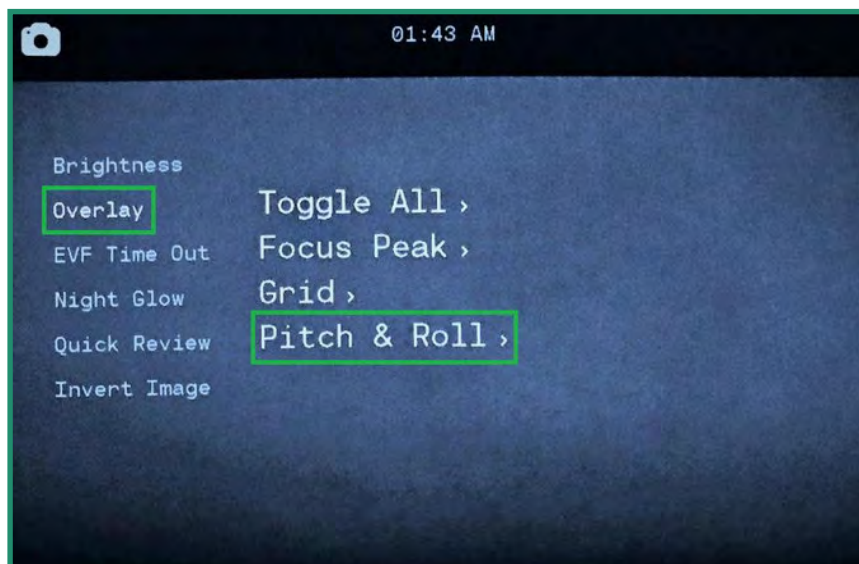


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

4. SET واضغط على On قم بتبديل اليمين إلى.




5. Viewfinder مرئية الآن في Pitch & Roll تبديل اليسار واضغط على تعيين للخروج. ستكون ميزة.

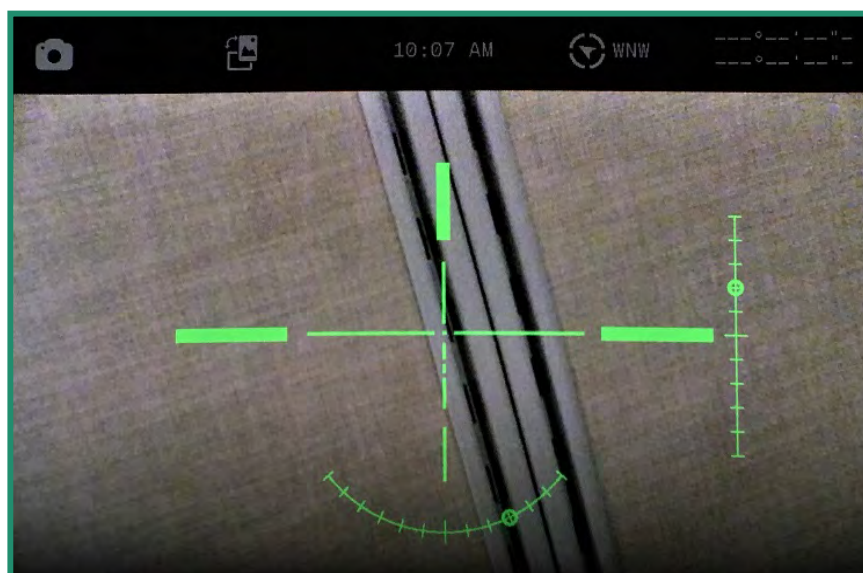

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

لتسوية الكاميرا ، تحرك حتى يظهر المؤشر في نهاية الأشرطة الرأسية والأفقية. 6.

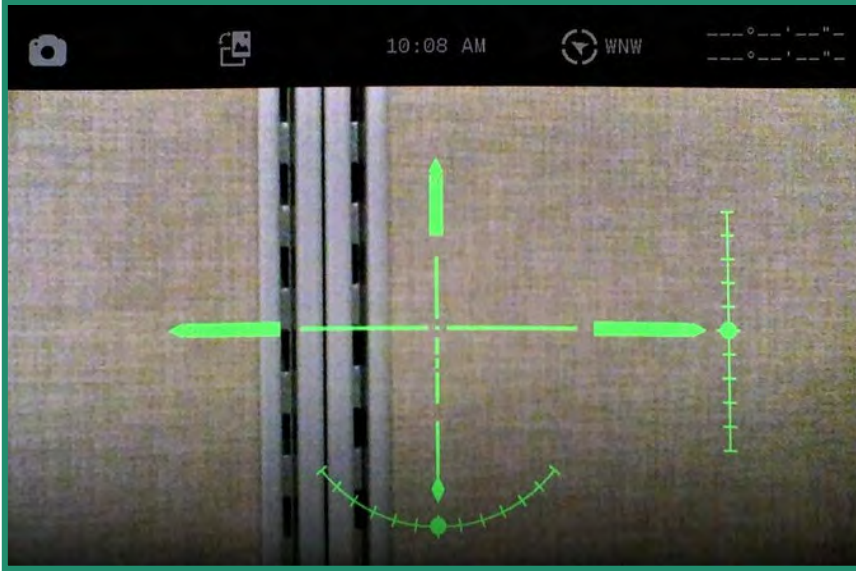


ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

تبديل الكل 2.4.2.4


Focus Peak و Grid و Pitch & Roll: على تشغيل وإيقاف تشغيل ميزات التراكب الثلاثة Toggle All يعمل خيار.

1. لتشغيل الخيار "تبديل الكل" ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

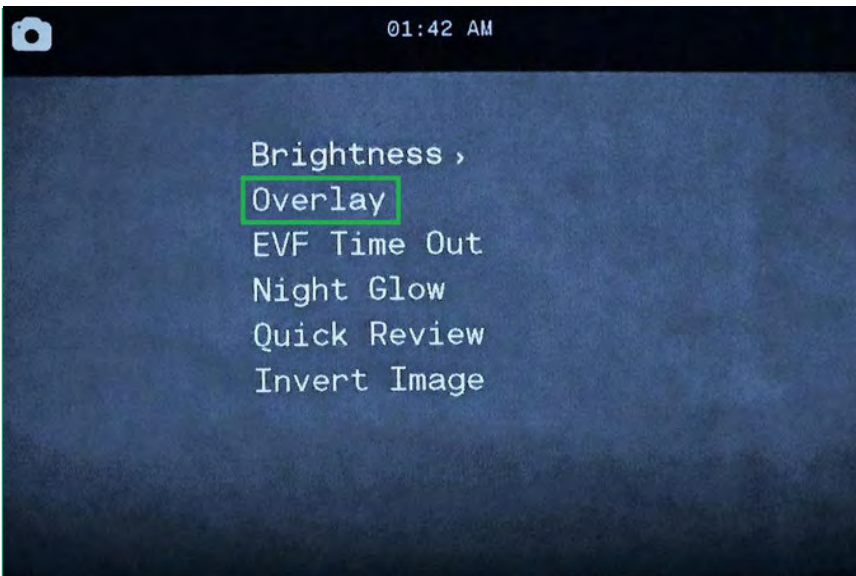

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

3. "قم بالتبديل إلى أسفل إلى "تراكب" ثم إلى اليمين لتحديد خيار "تبديل الكل".

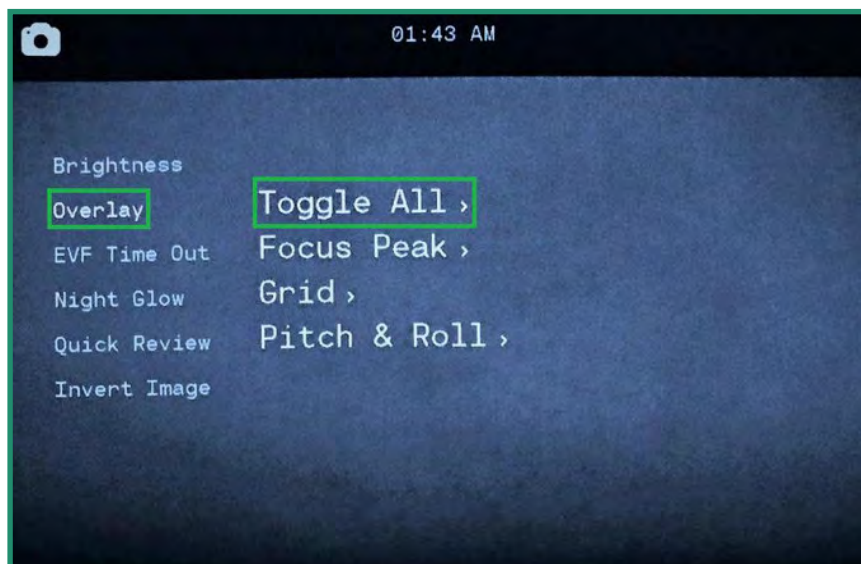


4. SET. واضغط على All Off أو All On حدد.



الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

Viewfinder. تبديل اليسار واضغط على تعيين للخروج. ستكون جميع تحديدات التراكب مرئية في 5.

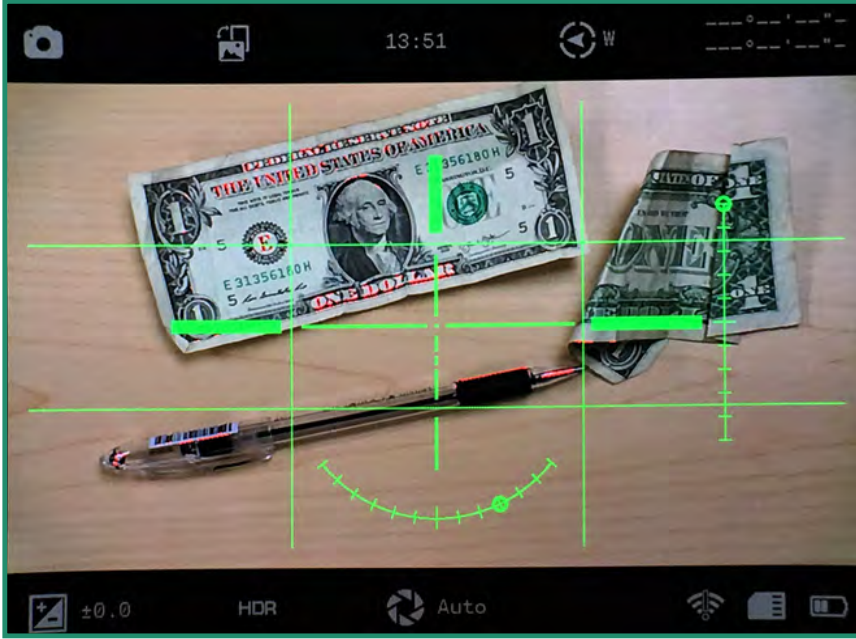

ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

2.4.3 مهلة EVF

لإيقاف تشغيله في فترات زمنية معينة. ستظل الكاميرا قيد التشغيل ، ولكن سينطفئ معين المنظر (EVF) يمكنك ضبط معين المنظر الإلكتروني إلى تقليل استخدام البطارية "EVF Time Out" الإلكتروني بعد الوقت الذي تحدده. يؤدي ضبط خيار


يحتوي معين المنظر الإلكتروني على مستشعر القرب الذي يقوم تلقائيًا بتشغيل أو إيقاف تشغيل محدد المنظر للحفاظ على عمر البطارية. عندما تسد عينك مستشعر القرب ، فسوف يقوم بتشغيل معين المنظر.



قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار. 1.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

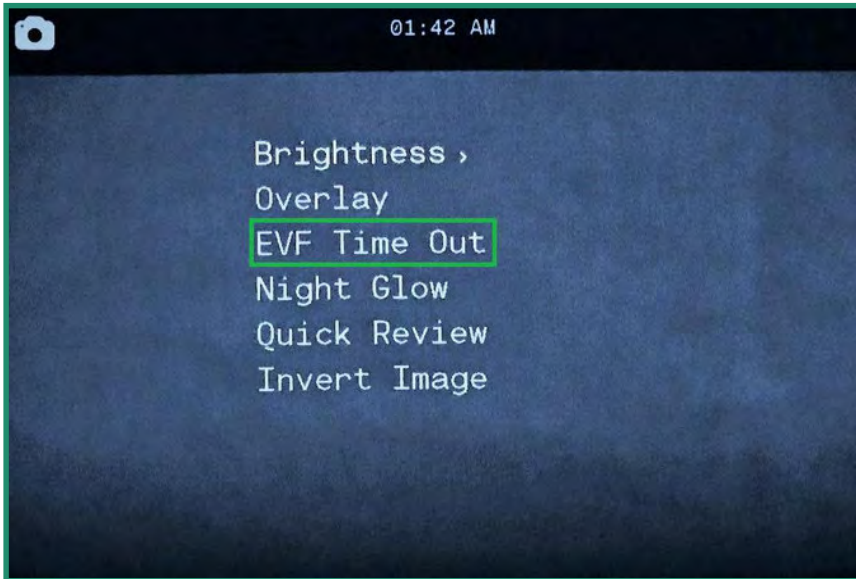

3. Time Out وقم بالتبديل إلى اليمين إلى خيارات EVF Time Out قم بالتبديل إلى أسفل إلى 3.



4. قم بالتبديل إلى أسفل إلى الخيار الذي تريده واضغط على تعيين مرتين لتحديد المهلة ثم الخروج.

Viewfinder في EVF ملاحظة: يظهر إعداد.


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.4.4 وهج الليل

توجد ثلاثة إعدادات في قائمة وهج الليل يمكنك استخدامها مع المشهد الليلي:

1. تدرج الرمادي - يضبط هذا الإعداد معين المنظر على ظلال الرمادي ويتيح لك النقاط الصور. أو مقاطع الفيديو في حالة عدم وجود ضوء اصطناعي وبالكاد يوجد ضوء طبيعي. يمكن أن يكون هذا مفيداً في سيناريوهات الصيد.
2. الأخضر - نظراً لأن العين البشرية أكثر حساسية للضوء الأخضر ، فإن الإعداد الأخضر يزيل التشنج الذي يمكن أن يحدث مع الألوان.
3. اللون الليلي - يضبط هذا الإعداد معين المنظر للون أثناء السيناريوهات الليلية. يكون هذا الإعداد مفيداً عندما يكون استشعار الألوان أمراً مهماً ، كما هو الحال عند إرساء القارب ليلاً.

لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل مع السيناريو الخاص بك Night Scene قم بتجربة كل من هذه الإعدادات في

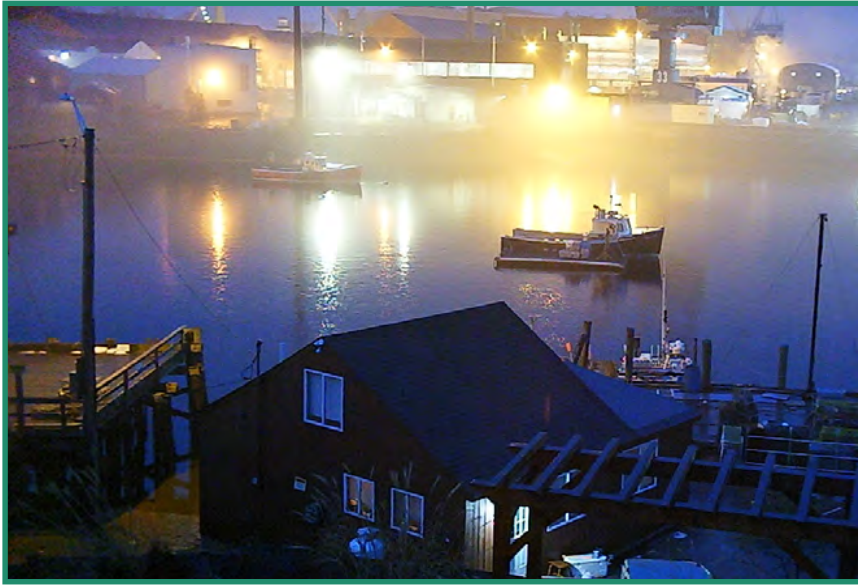

1. Night إلى Scene Ring قم أولاً بتحويل ، Night Glow لتغيير إعدادات.




2. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار.



الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

3. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.

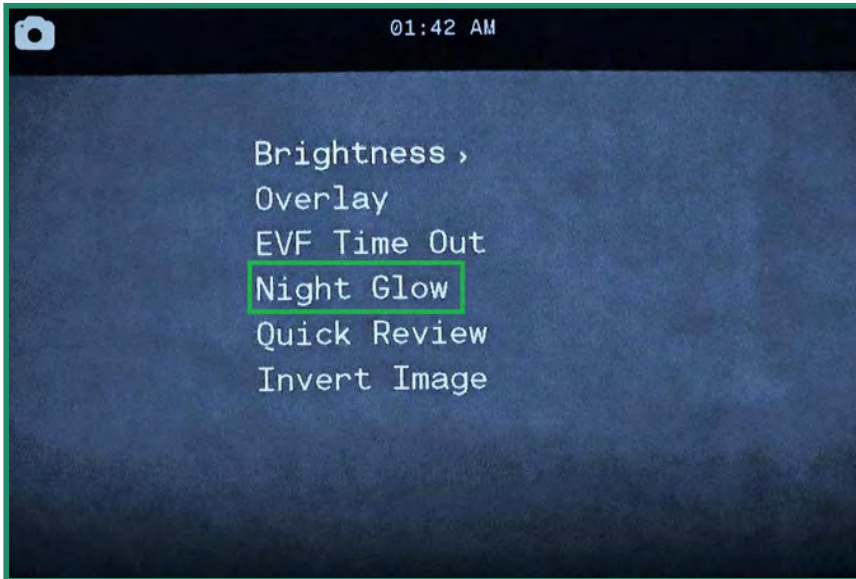

4. ثم انتقل إلى الخيارات Night Glow قم بالتبديل إلى 4.



5. مرة أخرى للخروج SET و SET حدد الخيار الأنسب لمشهدك واضغط على.

يظهر إعداد Night Glow في Viewfinder ملاحظة:

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.4.5 مراجعة سريعة


تتيح لك ميزة "المراجعة السريعة" مراجعة الصورة فور التقاطها لمدة 1 أو 2 أو 4 ثوانٍ.

ملاحظة: تعمل هذه الميزة فقط في وضع الصورة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصورة.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.



3. قم بالتبديل سفلياً إلى "مراجعة سريعة" ثم انتقل مباشرة إلى الخيارات.
4. مرة أخرى للخروج SET و SET قم بالتبديل لأسفل إلى الخيار الذي تريده ثم اضغط على.


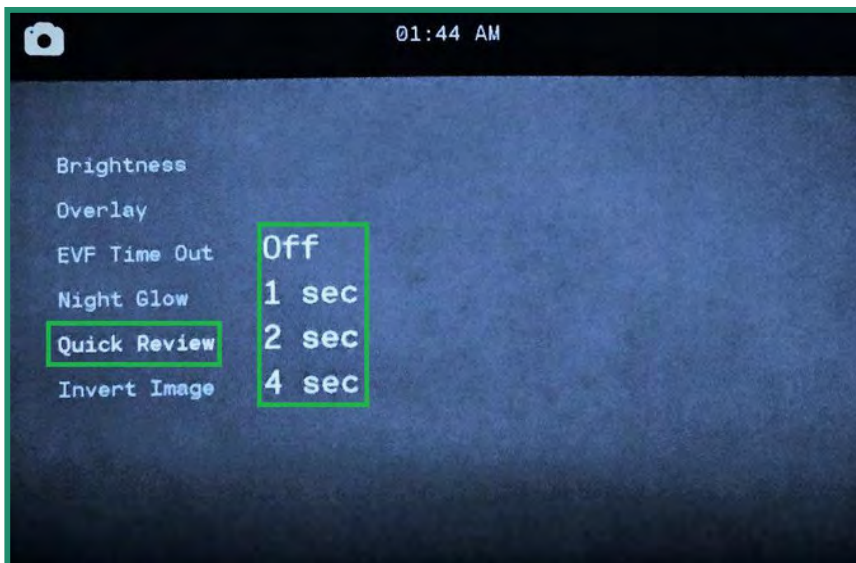


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.4.6 (عكس الصورة) القائمة

تتيح لك ميزة عكس الصورة (القائمة) قراءة القوائم عندما تكون الكاميرا مقلوبة رأساً على عقب.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط لفترة طويلة على الزر.
3. مرة أخرى للخروج SET و SET قم بالتبديل لأسفل إلى عكس الصورة وقم بالتبديل إلى اليمين لتشغيل الخيار. اضغط على.
4. سيتم الآن عكس القائمة.

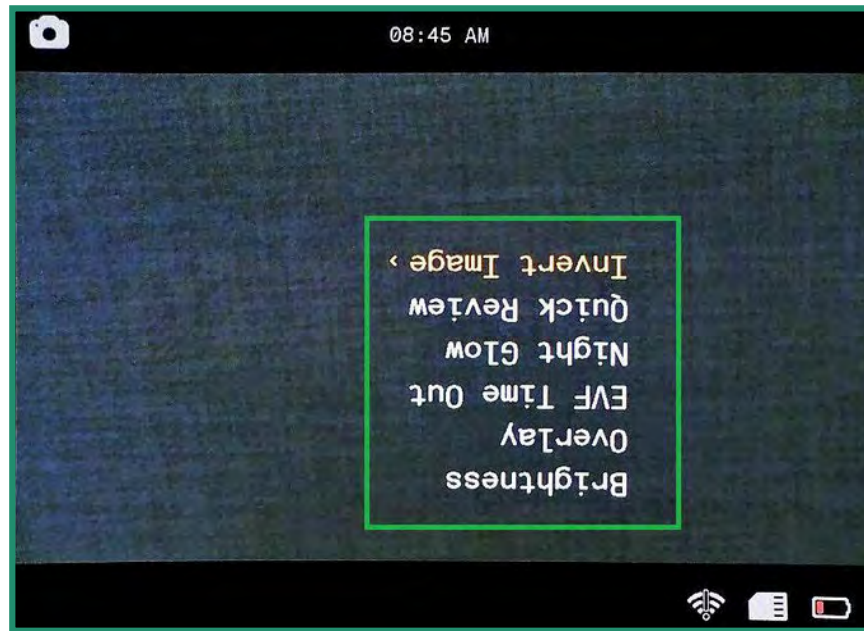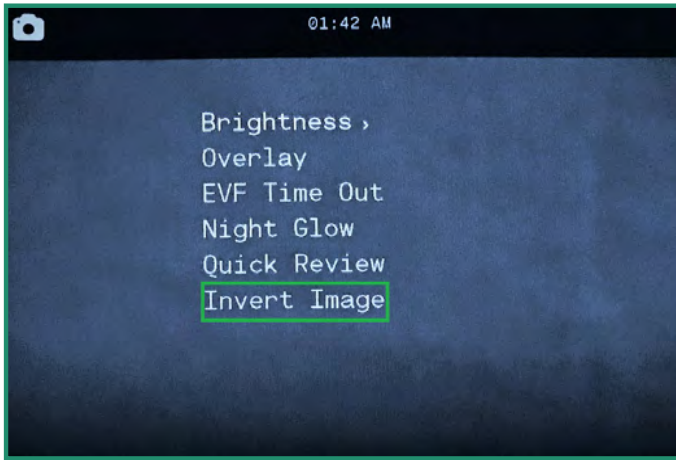

ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

تصوير مقاطع الفيديو: الإعدادات 2.5

2.5.1 EIS

، EIS المعالجة الإلكترونية لتحقيق الاستقرار في الفيديو. إذا تم تشغيل إعداد (EIS) يستخدم تثبيت الصورة الإلكتروني ، فسيقلل من الضبابية ويعوض اهتزاز الكاميرا.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.
3. مرة أخرى للخروج SET للتحديد و SET لتشغيل الخيار "إيقاف تشغيل" أو "تشغيل". اضغط على EIS قم بالتبديل إلى اليمين على.
4. عندما تنتظر من خلال عدسة الكاميرا EIS يمكن رؤية إعداد.


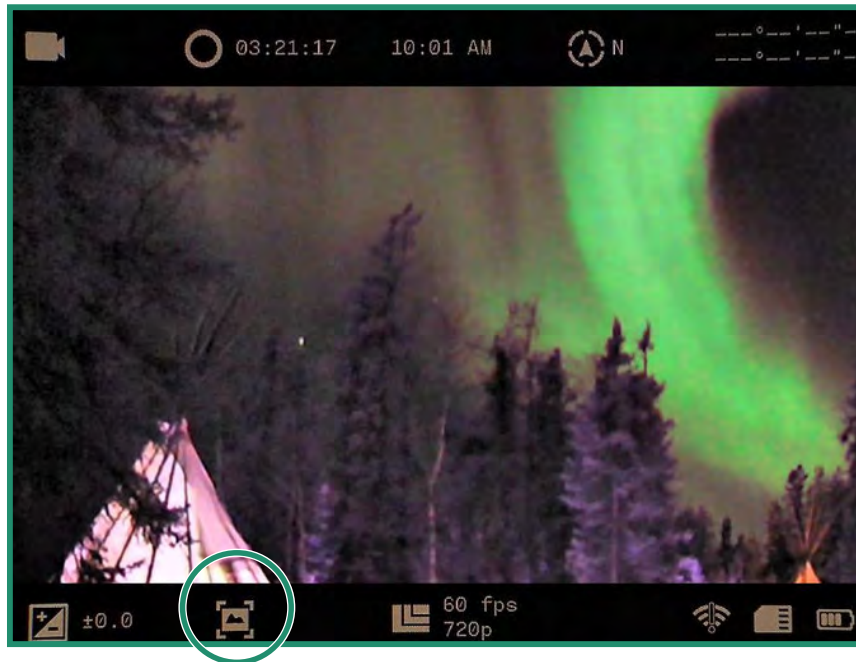


الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.5.2 ضبط معدل الإطار

معدل الإطارات هو السرعة التي تسجل بها الكاميرا الفيديو.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.
3. FPS. التبديل إلى معدل الإطارات والحق في خيارات.
4. مرة أخرى للخروج SET و SET اختر السعر الذي يناسب المشهد الخاص بك. اضغط على.

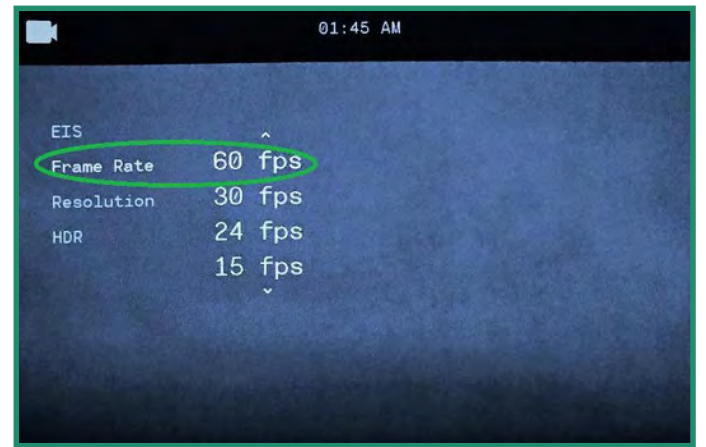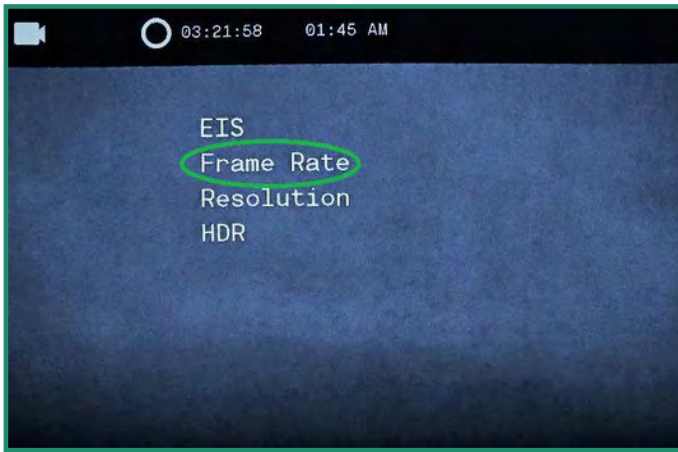

ملاحظة: سينتج 60 إطاراً في الثانية مقطع فيديو لس المظهر بشكل عام. يمكن ضبط معدل الإطارات من 60 إطاراً في الثانية إلى Day للحصول على أفضل النتائج عند استخدام إعداد. Viewfinder سيتم عرض معدل الإطار في الجزء السفلي من Slo Mo. حدد 30 إطاراً في الثانية أو أبطأ ، Night أو Twilight حدد 60 إطاراً في الثانية. باستخدام إعداد ، Scene Ring



الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو


2.5.3 الدقة

تحتوي الكاميرا على دقيقتين لفيديو: 720 بكسل و 360 بكسل.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.
3. مرة أخرى للخروج SET و SET اضغط على p. أو 360p التبديل إلى الدقة والحق في اختيار 720.



سيكون القرار مرئيا في الجزء السفلي من عدسة الكاميرا.

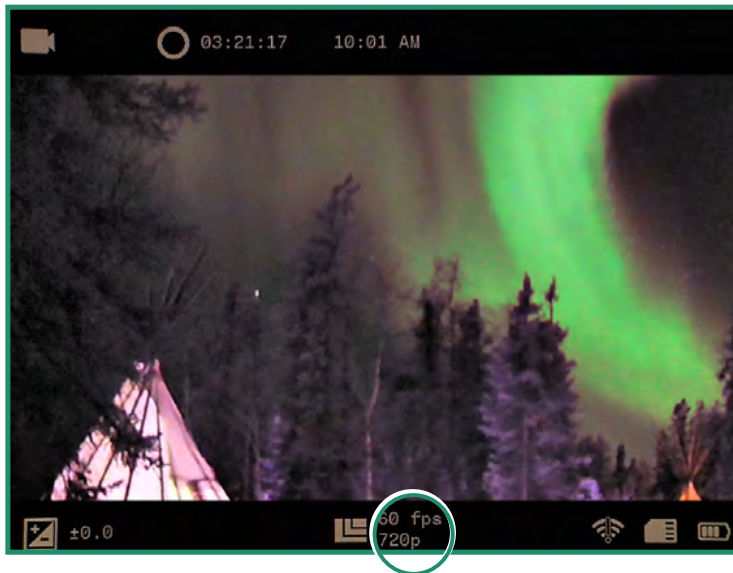

ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

الفصل 2. الصور ومقاطع الفيديو

2.5.4 HDR

تعني المدى الديناميكي العالي. تُستخدم هذه التقنية في التصوير الفوتوغرافي والتصوير عادة إنتاج ديناميكية لمعان أكبر HDR مما هو ممكن باستخدام تقنيات التصوير الرقمي أو التصوير القياسي. يسمح لك بالنقاط المزيد من التفاصيل من المناطق المظلمة والمضيئة.

1. قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى وضع الفيديو أو وضع التكرار.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.
3. مرة أخرى للخروج SET للتحديد و SET واليمين لتحديد تشغيل أو إيقاف. اضغط على HDR قم بالتبديل إلى.



4. Viewfinder مرئيًا في الجزء السفلي من HDR سيكون رمز.



الفصل 3. وضع الحلقة

يمكنك وضع التكرار من التقاط الفيديو الذي يتم تنشيطه بواسطة مشغل. يمكن أن يكون المشغل إما زر الغالق أو صدمة (غير متوفرة في جميع الكاميرات) للكاميرا مثل الارتداد من البندقية.

ضبط معدل الإطار "،"، "EIS": يحتوي وضع التكرار على بعض الخيارات نفسها مثل وضع الفيديو "HDR" الدقة "و".

3.1 نوع الزناد

يمكنك ضبط المشغل ليتم تنشيطه بواسطة زر الغالق أو المستشعر.


لتعيين نوع المشغل، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التكرار الحلقي 1.



للوصول إلى قائمة التكرار الحلقي SET اضغط على 2.

الفصل 3. وضع الحلقة

مرة SET للتحديد و SET غير متوفر في جميع الكاميرات). اضغط على) Auto أو Shutter لتحديد Trigger قم بالتبديل إلى اليمين في وضع 3. أخرى للخروج.

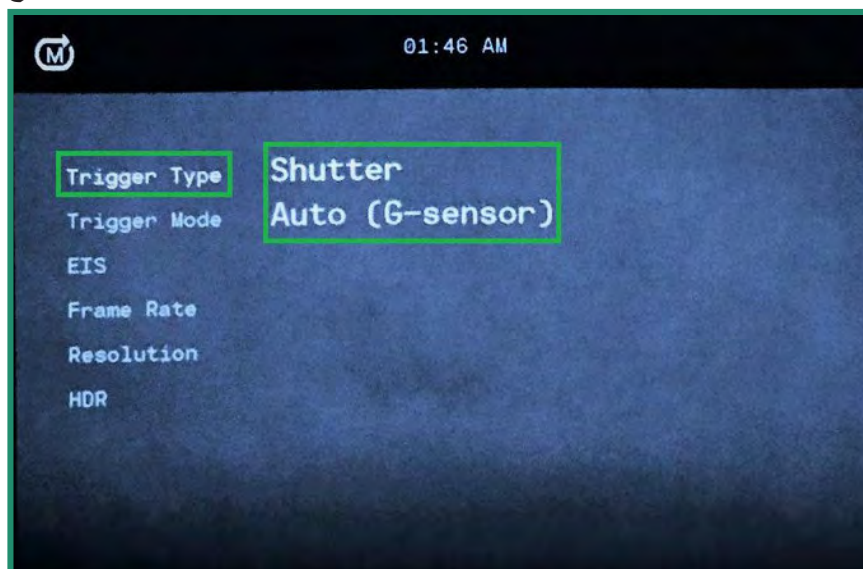

4. Viewfinder ستكون إعدادات المشغل مرئية في.



ملاحظة: تظل جميع الميزات محددة عند إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

3.2 وضع الزناد

على ثلاثة خيارات توقيت مختلفة Trigger Mode يمكن أن يضبط:

- قبل - يسجل 30 ثانية قبل الزناد
- الوسط - يسجل 15 ثانية قبل الزناد و 15 ثانية بعده
- بعد - يسجل 30 ثانية بعد الزناد

1. لتعيين وضع المشغل ، قم بتدوير قرص الإعدادات إلى وضع التكرار الحلقى.
2. للوصول إلى القائمة SET اضغط على.
3. مرة أخرى للخروج SET لتحديد الوضع و SET واضغط على Trigger Mode قم بالتبديل إلى اليمين على.
4. سيكون وضع التشغيل مرئيًا في الجزء العلوي الأيسر من شاشة تحديد المنظر.




وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

4.1 عن


يعرض خيار "حول" معلومات حول الكاميرا الخاصة بك.

1. للوصول إلى القائمة WiFi / Settings Mode قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى WiFi / Settings. تظهر قائمة.

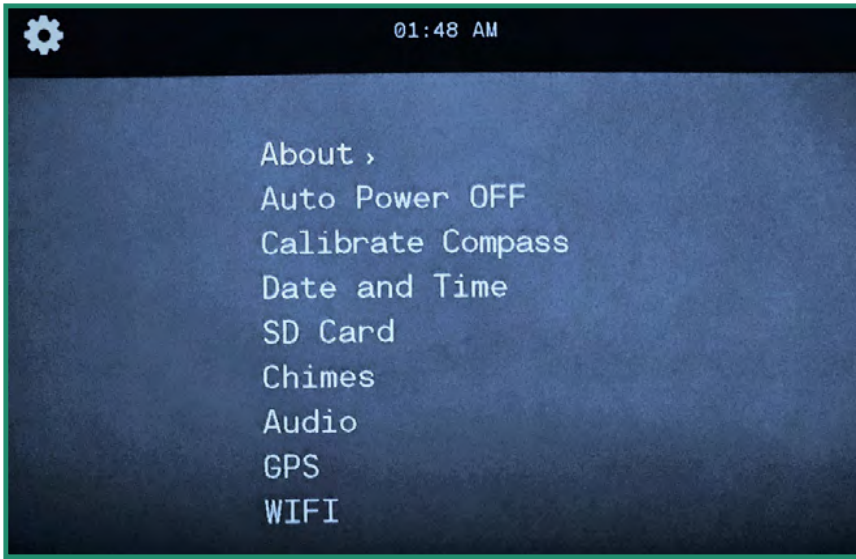

ما عليك سوى تدوير قرص الإعدادات إلى وضع آخر ، WiFi / Settings ملاحظة: للخروج من قائمة.

3. التبديل إلى اليمين حول للوصول إلى القائمة.

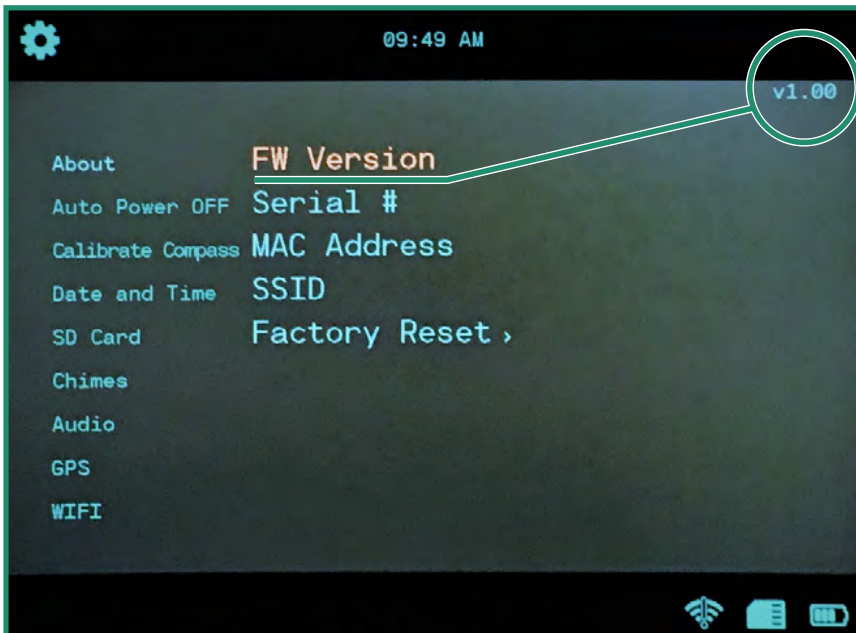

وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

اعدادات المصنع 4.1.1

إعداد ضبط المصنع تعيد الكاميرا إلى إعداداتها الافتراضية.


1. للوصول إلى القائمة WiFi / Settings Mode قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى
2. قم بالتبديل يمينًا بين "حول" و "أسفل" إلى "إعادة تعيين إعدادات المصنع". حدد "نعم" لإعادة ضبط الكاميرا
3. للخروج من القائمة. أوقف تشغيل الكاميرا وأعد SET عند اكتمال "إعادة ضبط المصنع" ، ستعود إلى القائمة السابقة. اضغط على تشغيلها مرة أخرى لإكمال إعادة ضبط المصنع



إيقاف التشغيل التلقائي 4.2

إيقاف التشغيل التلقائي) على إيقاف تشغيل الكاميرات تلقائيًا في الأطر الزمنية) Auto Power OFF يعمل خيار أبداً ، أو 5 دقائق ، أو 10 دقائق ، أو 20 دقيقة. الإعداد الافتراضي هو أبداً.

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WIFI قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى

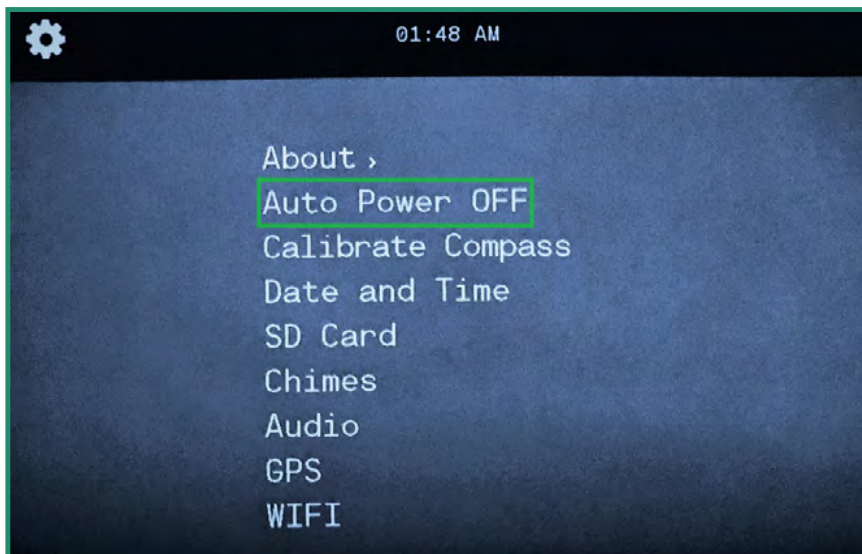

وضع الإعدادات / WIFI .الفصل 4

قم بالتبديل إلى أسفل إلى "إيقاف التشغيل التلقائي" ثم انتقل إلى خيارات "إيقاف التشغيل" مباشرةً 2.




3. "قم بالتبديل إلى الخيار الأنسب استخدام الكاميرا واضغط على "تعيين".

4. قم بتحويل قرص الإعدادات إلى وضع آخر للخروج من القائمة.

4.3 بوصلة


تحتوي الكاميرا على بوصلة إلكترونية يتم معايرتها في المصنع. إذا شعرت أن البوصلة الخاصة بك معطلة بشكل مباشر ، يمكنك إعادة معايرتها يدويًا.

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى 1.

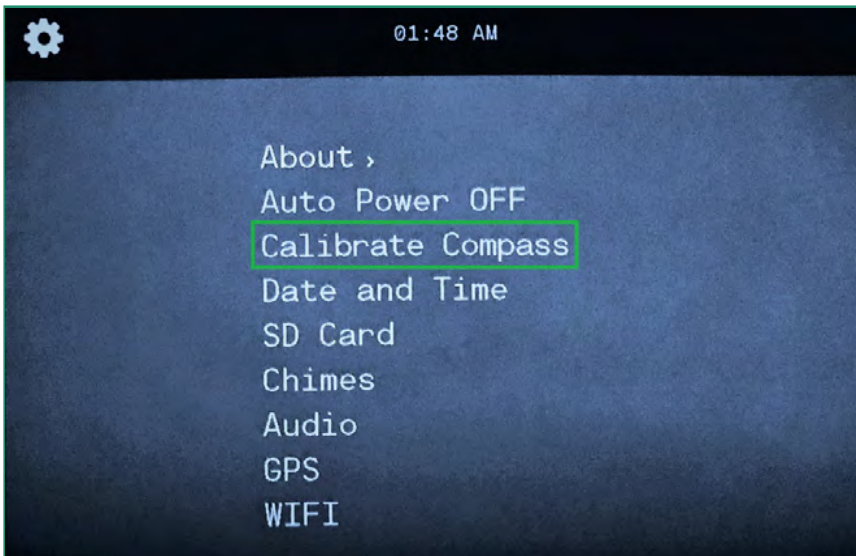

وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

قم بالتبديل سفل إلى معايرة البوصلة واليمين للوصول إلى الإرشادات المتحركة.2.

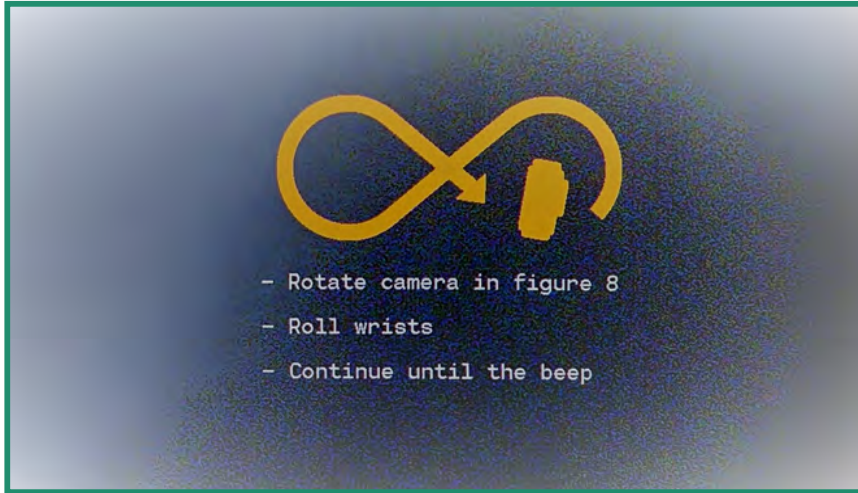

"إذا أجريت المعايرة بشكل صحيح ، فسترى هذه الرسالة: "نجحت معايرة البوصلة.3.

"وترى رسالة مفادها: "إعادة محاولة معايرة البوصلة Boing إذا فشلت البوصلة في المعايرة ، فستسمع صو


التاريخ و الوقت 4.4

لضبط التاريخ والوقت ، راجع "القسم 1.5 ضبط التاريخ والوقت" في الصفحة 15. يمكنك أيضًا ضبط التاريخ والوقت وتغيير GPS Set. التنسيق من

4.4.1 GPS Set

GPS. يمكنك ضبط الوقت على

وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى 1.

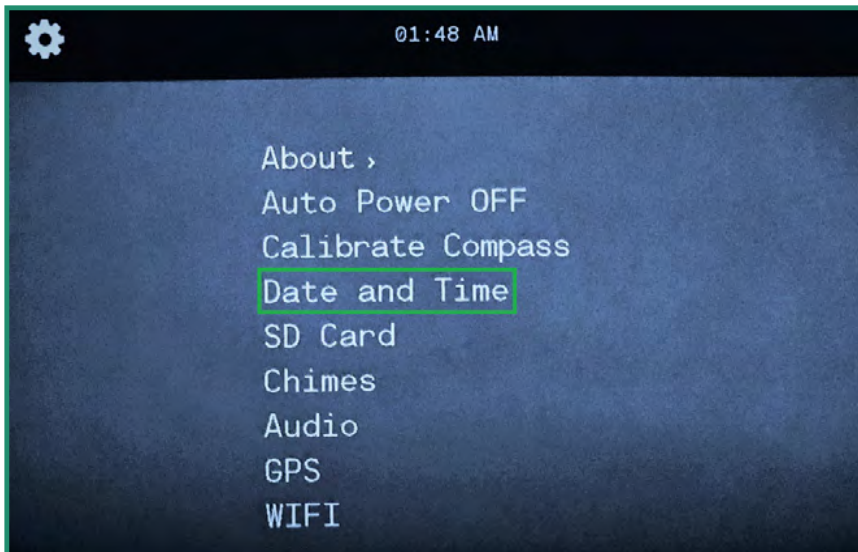

وضع الإعدادات / WIFI. الفصل 4

ثم الحق مرة أخرى في الخيارات "GPS" قم بالتبديل إلى "التاريخ والوقت" واليمين في "تعيين".



وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

3. قم بالتبديل إلى اليمين على المنطقة الزمنية واضغط على تعيين لتحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك.



4. تبديل اليسار مرتين للخروج من القائمة.

5. SET واليمين على تشغيل واضغط على DST إذا كنت تريد ضبط التوقيت الصيفي على تشغيل ، فقم بالتبديل لأسفل إلى.




6. بدّل لليسار مرتين للخروج من القوائم الفرعية.

وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4


صيغة 4.4.2

يمكنك تغيير تنسيق التاريخ والوقت

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى 1.


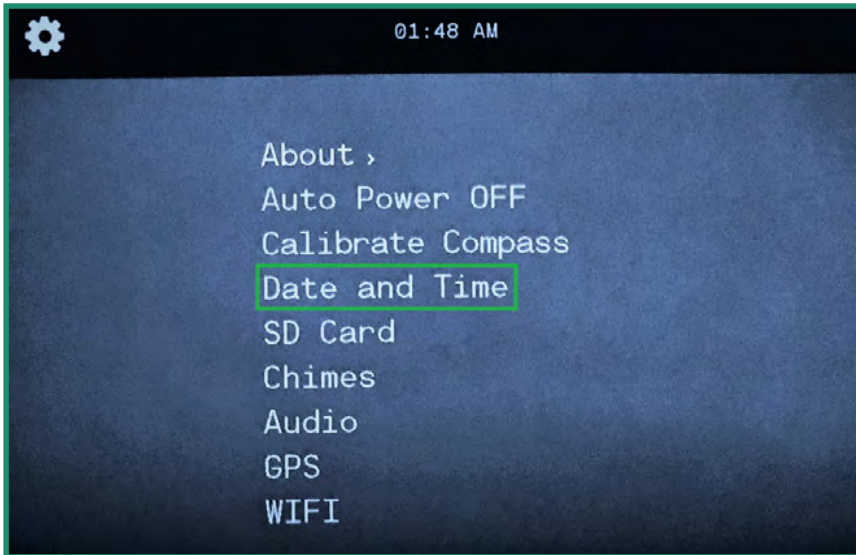


2. "قم بالتبديل سفلي إلى "التاريخ والوقت" وقم بالتبديل اليميني إلى "التنسيق".

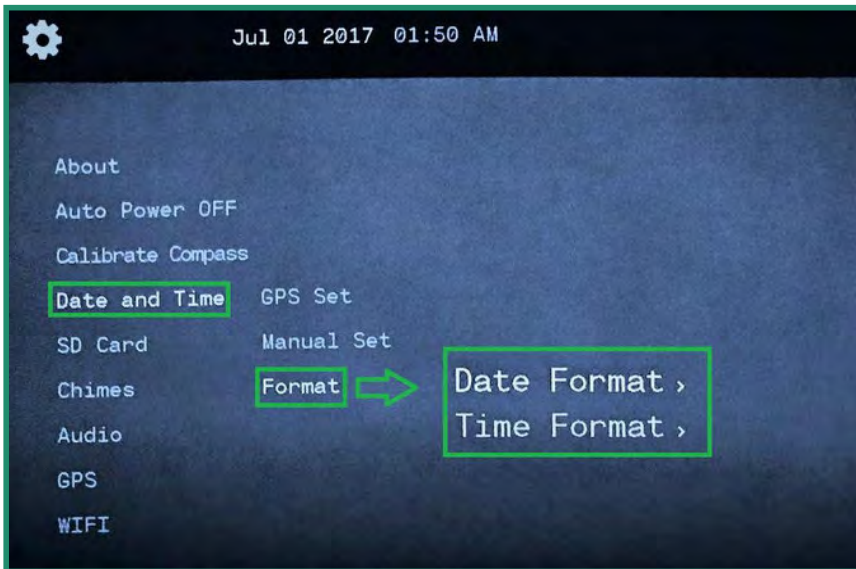


وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

3. SET. قم بالتبديل إلى اليمين مرة أخرى إلى تنسيق التاريخ واضغط على
4. الخيارات القابلة للتحديد في الجزء العلوي من الشاشة. تنسيق التاريخ الافتراضي هو شهر - تاريخ - سنة. لتغيير التنسيق ، قم بالتبديل لأعلى ولأسفل وسيتغير التنسيق

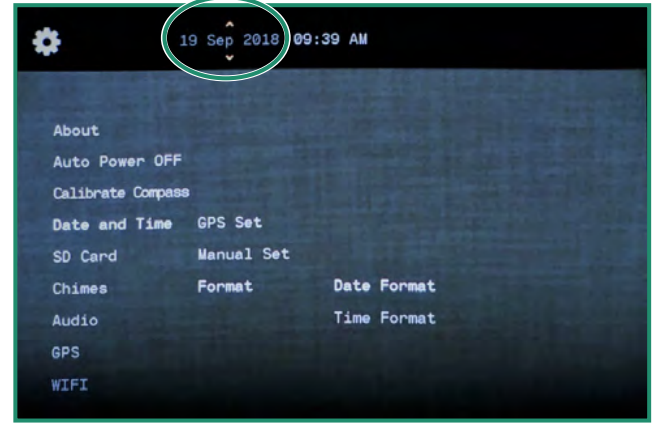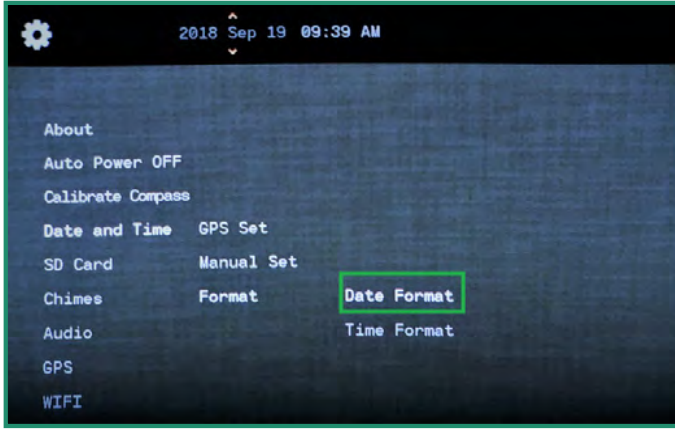

5. 12. قم بالتبديل لأسفل إلى تنسيق الوقت والتبديل إلى اليمين. توجد الخيارات القابلة للتحديد في الجزء العلوي من الشاشة. تنسيق الوقت الافتراضي هو 12 ساعة. لتغيير إلى 24 ساعة ، قم بالتبديل لأعلى واضغط على SET.

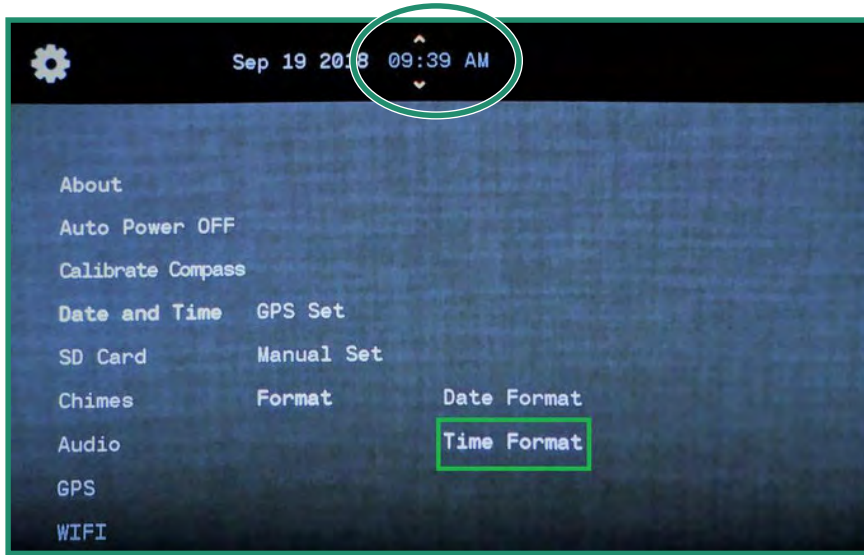


6. SET. حدد الخيار الذي تريده واضغط على

بطاقة الذاكرة 4.5

الخاصة بك ، يمكنك تهيئتها من خلال الكاميرا SD في حالة تلف بطاقة

1. للوصول إلى القائمة WiFi / Settings Mode قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى
2. وحق مرتين للتنسيق SD قم بالتبديل إلى بطاقة
3. "قم بالتبديل إلى "نعم" ثم اضغط على "تعيين".

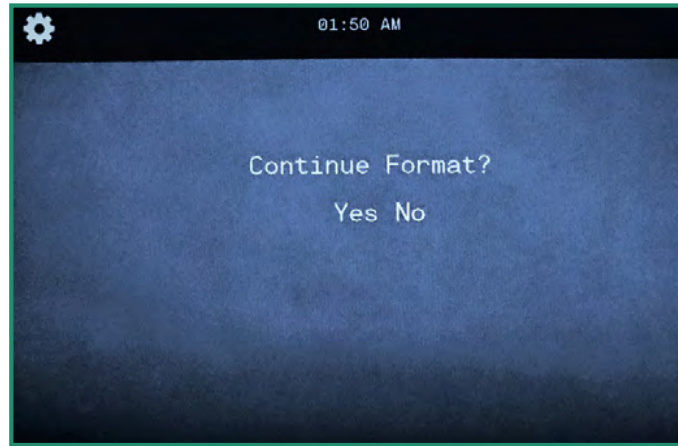

فحدد "لا" واضغط على "تعيين" وتبديل ليسار إلى القائمة الرئيسية ، SD ملاحظة: إذا كنت تريد تهيئة بطاقة




حذر

!الخاصة بك إلى محو جميع بيانات البطاقة SD ستؤدي تهيئة بطاقة


4.6 الدقات

تقوم الكاميرا بتشغيل الأجراس لوظائف مختلفة وعندما تقوم بتشغيل الكاميرا وإيقافها

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى.

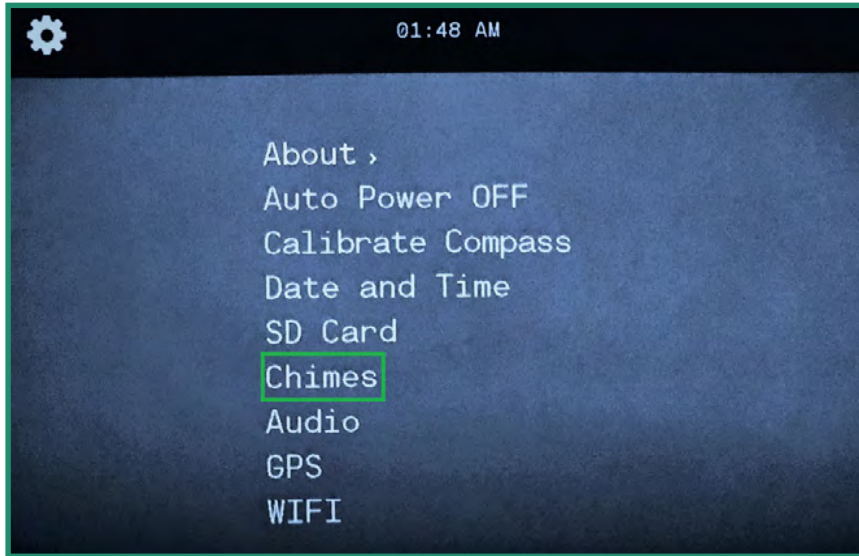

2. التبديل لأسفل إلى الأجراس واليمين لإيقاف تشغيل الأجراس أو إيقاف تشغيلها.

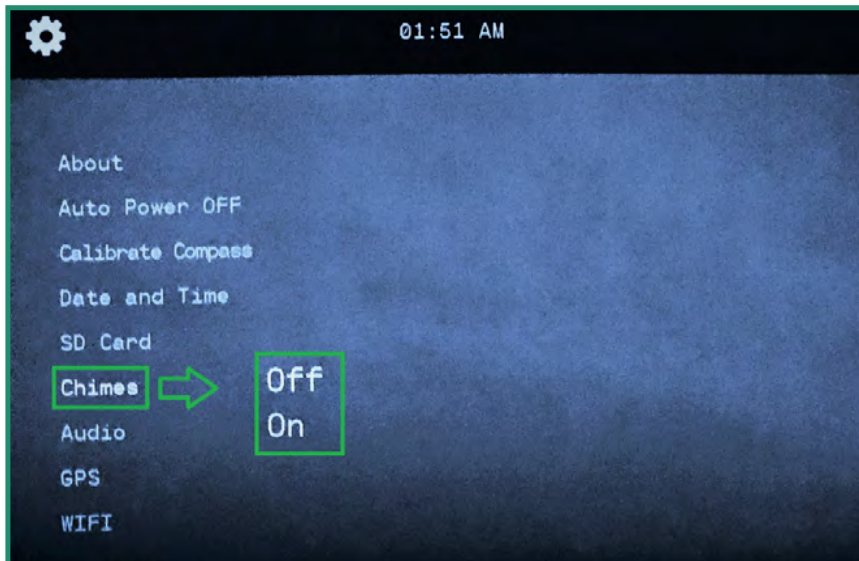


3. SET. واضغط على On أو Off اختر.


4.7 صوتي

Low أو Medium أو High أو Off يمكن ضبط صوت التشغيل في الفيديو على

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى.

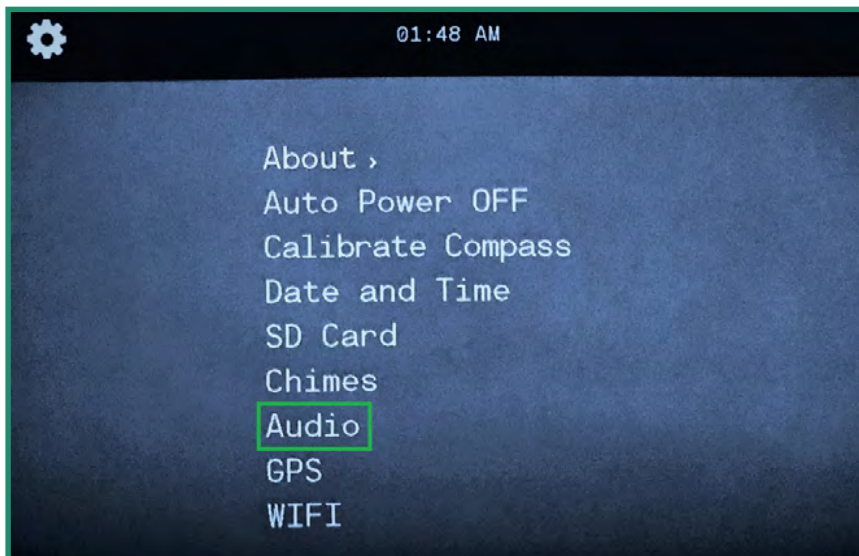

2. قم بالتبديل إلى أسفل إلى "الصوت" وإلى اليمين إلى خيارات مستوى الصوت.

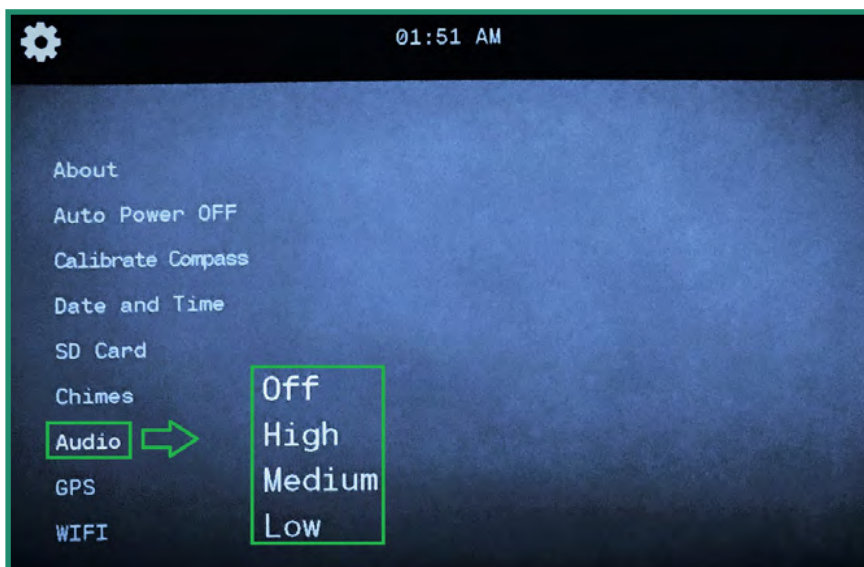

3. SET. حدد خيار الصوت الذي تفضله واضغط على.


4.8 GPS

مرئية في GPS الخاص بالكاميرا خط الطول وخط العرض بالضبط. تكون إحداثيات (GPS) يعرض نظام تحديد المواقع العالمي عندما تكون في وضع الصور أو الفيديو أو التكرار الحلقي Viewfinder.

4.8.1 GPS تشغيل


إلا عندما تكون بالخارج ويتطلب 1-2 دقيقة حتى تتلقى الكاميرا موقعًا أوليًا (GPS) ملاحظة: يعمل نظام تحديد المواقع العالمي

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى 1.

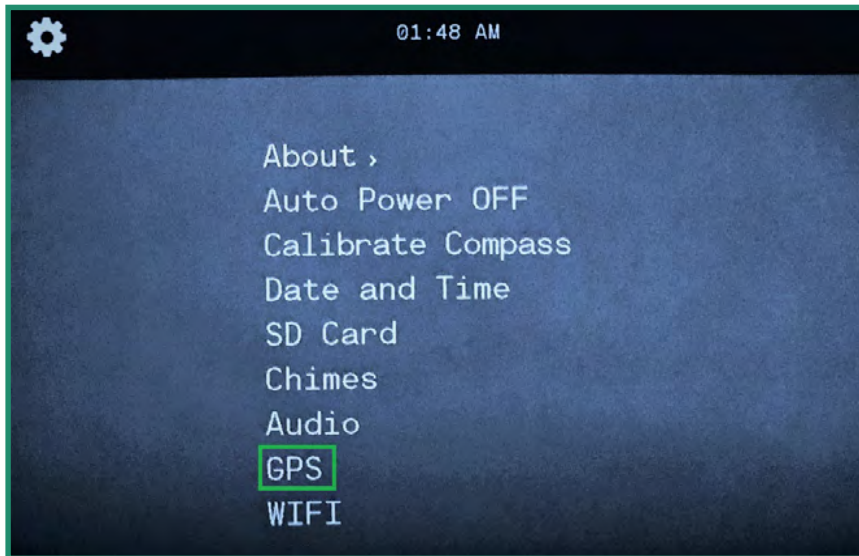


وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

مباشرة GPS وإلى قائمة GPS قم بالتبديل سفلى إلى 2.

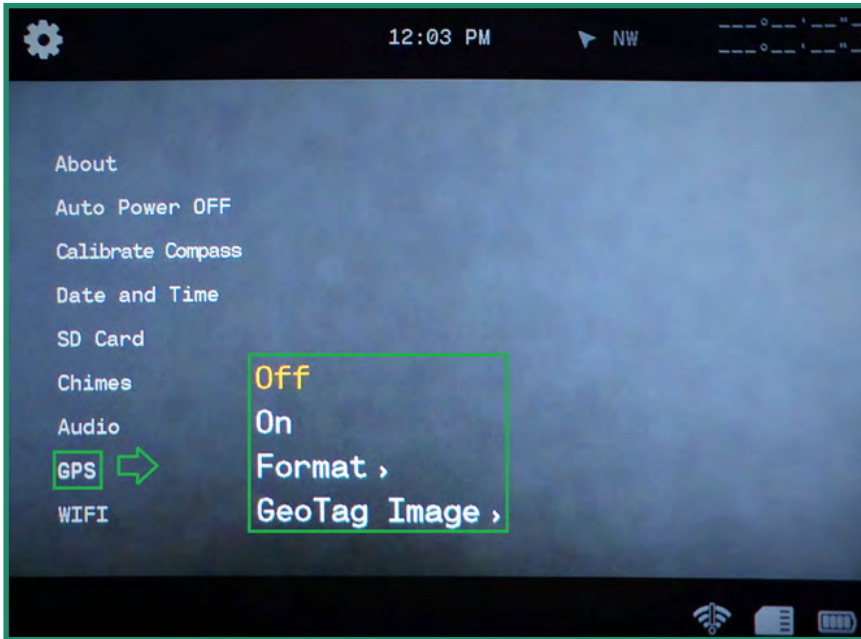

3. SET واضغط على On قم بالتبديل سفلى إلى
4. قم بتحويل الكاميرا إلى وضع الصور الفوتوغرافية أو الفيديو أو الوضع التكراري ثم اذهب للخارج لتلقي إشارة
5. في الزاوية اليمنى العليا من القائمة GPS توجد إشارات

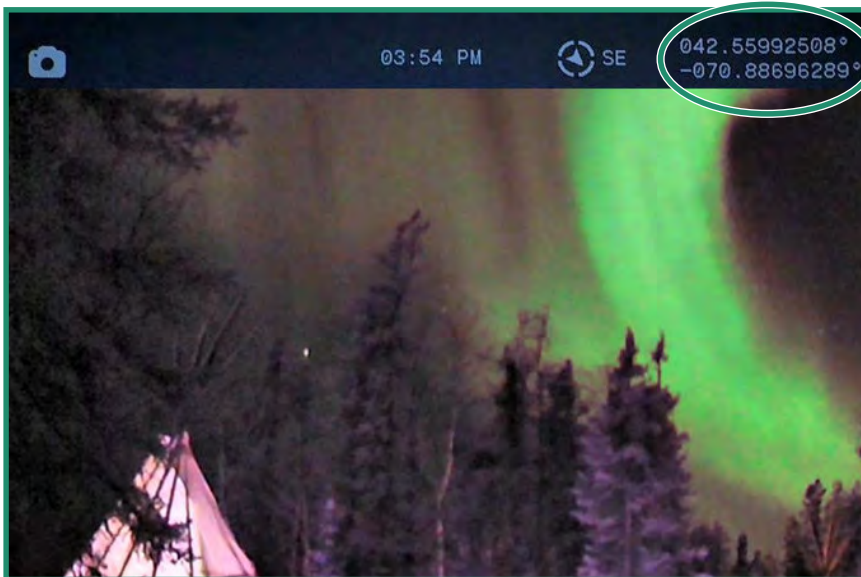


4.8.2 GPS تغيير تنسيق

من الدرجات / الدقائق / الثواني إلى الكسور العشرية GPS يمكنك تغيير تنسيق

وضع الإعدادات / WIFI . الفصل 4

1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى.

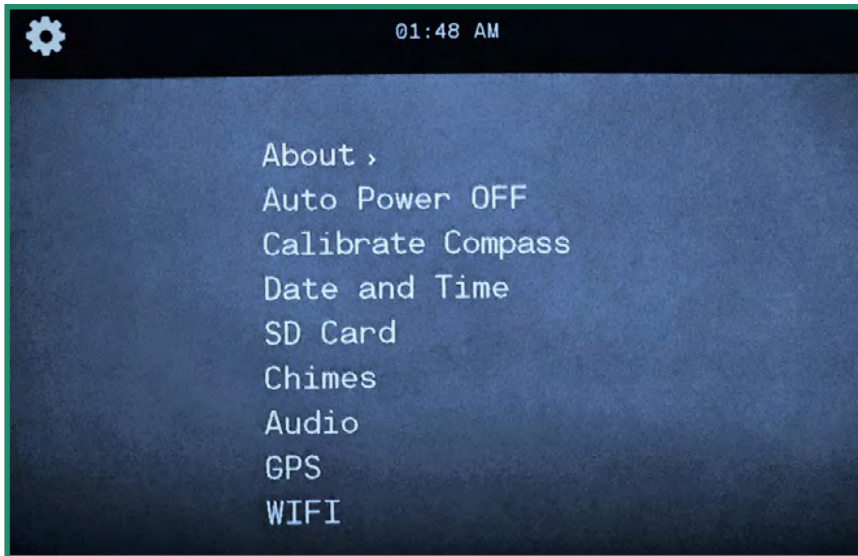

2. وإلى اليمين إلى القائمة (GPS) قم بالتبديل إلى نظام تحديد المواقع العالمي.



وضع الإعدادات / WIFI .الفصل 4

قم بالتبديل إلى أسفل إلى تنسيق وإلى اليمين إلى خيارات التنسيق.




4. حدد خيارًا واضغط على SET.

5. تبديل اليسار للخروج من قائمة GPS.

الطاقة ويجب إيقاف تشغيله طالة عمر البطارية عندما يكون قيد الاستخدام (GPS) ملاحظة: يستهلك نظام تحديد المواقع العالمي


6. في الجانب الأيمن العلوي من GPS قم بتحويل الكاميرا إلى وضع الصور أو الفيديو أو وضع التكرار وانتقل للخارج لتلقي إشارة. تقع إحداثيات Viewfinder.

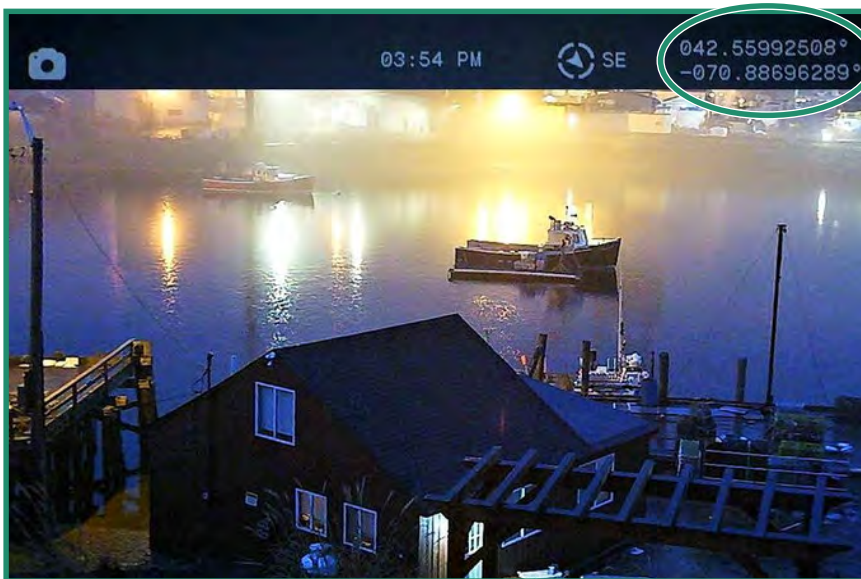


وضع الإعدادات / WIFI .الفصل 4

4.8.3 صورة GeoTag

لكل من الصور ومقاطع الفيديو (GPS) بكتابة البيانات الوصفية لنظام تحديد المواقع العالمي GeoTag تقوم صورة Windows® من جهات خارجية وبعض إصدارات EXIF بالنسبة للصور ، يمكن عرض البيانات الوصفية مع عارضين عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة ، واختيار الخصائص ثم التفاصيل

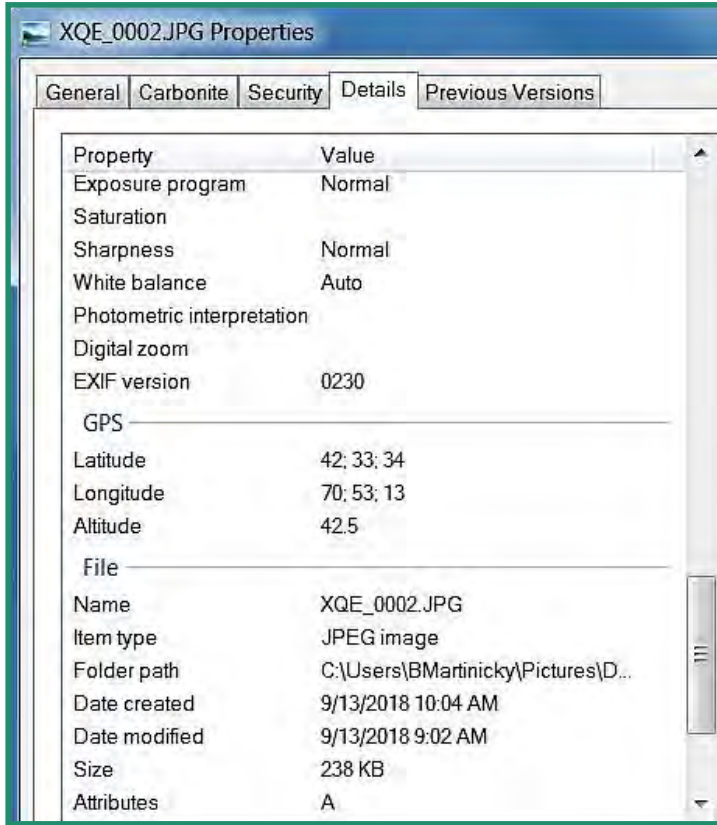


1. وضع الإعدادات للوصول إلى القائمة / WiFi قم بتشغيل الكاميرا عن طريق تدوير قرص الإعدادات إلى 1.

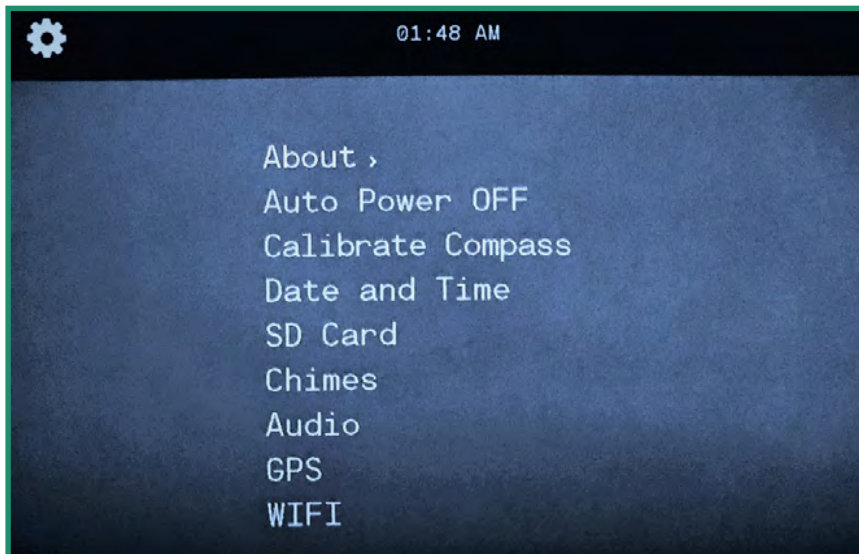

وضع الإعدادات / WIFI. الفصل 4

مباشرة GPS وإلى قائمة GPS قم بالتبديل سفلى إلى 2.

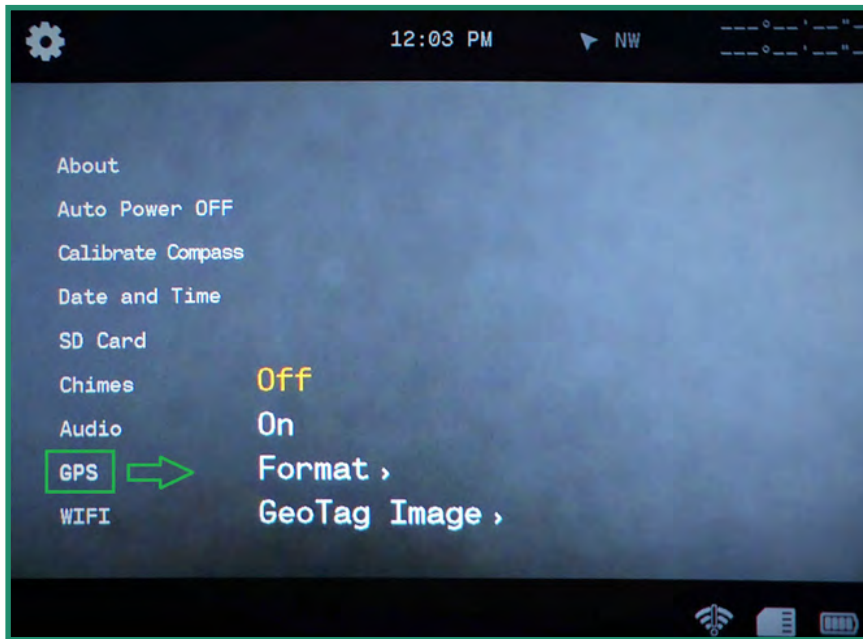

للاختيار SET اضغط على On أو Off ثم قم بالتبديل إلى الخيار GeoTag Image قم بالتبديل سفلى إلى 3.



GPS. تبديل اليسار للخروج من قائمة 4.

4.9 WIFI

للاتصال بالكاميرا" في الصفحة SIONYX Aurora 18 راجع "القسم 1.6 تنزيل تطبيق ، WiFi لمعرفة المزيد حول

5.1 بطارية

5.1.1 نطاق الحرارة الشغالة

هو 14 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت (-10 درجة مئوية - Aurora 40 نطاق درجة حرارة التشغيل للكاميرا درجة مئوية) عند 90٪ رطوبة نسبية.

5.1.2 نصائح لتقليل استخدام البطارية

:لتوفير طاقة بطاريته ، اتبع هذه النصائح

1. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا عندما تستخدمها.
2. والصوت والأجاس GPS و WiFi قم بإيقاف تشغيل.
3. تقليل سطوع عدسة الكاميرا.
4. قم بتمكين ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. راجع "القسم 4.2 إيقاف التشغيل التلقائي" في الصفحة 78.

5.1.3 تخزين البطارية والتعامل معها

فيما يلي بعض النصائح حول تخزين البطارية والتعامل معها.

تجنب تعريض الكاميرا لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة. قد تؤدي ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تقصير عمر البطارية.

احتفظ بالبطارية بعيدًا عن الحرارة والنار. لا تجفف الكاميرا أو البطارية بمصدر حرارة خارجي مثل فرن الميكروويف أو مجفف الشعر. لا تقم بتخزين البطارية بأشياء معدنية ، مثل العملات المعدنية أو المفاتيح أو القلائد. إذا لامست أطراف البطارية أجسامًا معدنية ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

لا تقم بإجراء أي تعديلات على الكاميرا. لا تستخدم شواحن غير مصرح بها. القيام بذلك قد يضر بالسلامة والامتثال التنظيمي والأداء وقد يبطل الضمان.

⚠ تحذير

لا تسقط الكاميرا أو البطارية أو تفككها أو تفتحها أو تسحقها أو تشوهها أو تتعبها أو تمزقها أو تمزقها أو تحرقها أو تطلتها. لا تدخل أجسامًا غريبة في فتحة البطارية بالكاميرا. إذا لم تكن البطارية مناسبة ، يرجى التحقق من اتجاه البطارية وعدم إدخالها بالقوة في فتحة البطارية.

لا تستخدم الكاميرا أو البطارية في حالة تلفها - على سبيل المثال ، في حالة حدوث تصدع أو ثقب أو إتلاف بواسطة الماء. توقف عن استخدام البطارية في حالة وجود تشوهات ملحوظة مثل الرائحة غير الطبيعية أو الحرارة أو التشوهات. أو تغيير اللون. قد يؤدي تفكيك البطارية أو ثقبها إلى حدوث انفجار أو حريق.

5.1.4 التخلص من البطارية

العديد من المحليات لديها قوانين معمول بها تتطلب إعادة تدوير البطاريات. للتخلص الآمن من بطاريات الليثيوم أيون ، قم بحماية الأطراف من التعرض لمعدن آخر.

الفصل 5. معلومات مرجعية

تحتوي بطاريات الليثيوم أيون على مواد قابلة عادة التدوير ويتم قبولها عادة التدوير من خلال برنامج إعادة تدوير call2recycle.org على call2recycle.org قم بزيارة (RBRC) البطاريات القابلة عادة الشحن للتلويين. لا تتخلص مطلقاً من البطارية بإلقائها في النار لأنها قد تنفجر.

تحذير

استخدم فقط البطاريات البديلة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للكاميرا الخاصة بك.

احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الرضع والأطفال دون سن 5 سنوات. تأكد من الإشراف على الأطفال وإرشادهم بشأن الاستخدام السليم للبطارية والعناية بها.

5.2 مواصفات الكاميرا

المستشعر	فائقة الإضاءة المنخفضة CMOS تقنية
الرؤية الليلية	ضوء النجوم غير المقمر قادر
عرض	اللون أو أحادي اللون
عدسة	نهار (قابلة للتحديد) f / 5.6 ، (توايلايت) f / 2.0 ، (ليلي) f / 1.4 مم ؛ 16
فيديو	360p/720p • .MOV
FPS	7.5, 15, 24, 30, 60
صورة فوتوغرافية	الصور 9 MP.
سرعات الغالق	1.5 sec, 1 sec, 1/2 sec, 1/4 sec, 1/7.5 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/120 sec, 1/240 sec, 1/480 sec, 1/1000 sec, 1/2000 sec, 1/4000 sec, 1/8000 sec
IMU	مقياس التسارع, بوصلة, GPS
الاتصال	WiFi, USB 2.0
تخزين	Micro SD 4-32 GB (غير مدرج)
عدسة الكاميرا	Micro OLED شاشة
مقاوم للمياه	IP67 مقاومة للماء
بطارية ليثيوم أيون	قابلة عادة الشحن لمدة ساعتين متواصلة
Apps	iOS, Android

مقاوم للمياه

IEC طبقاً لمعيار IP67 أورورا مقاومة لطرطشة والماء والغبار ، وتم اختبارها في ظروف عملية خاضعة للرقابة بتصنيف 60529. أورورا مقاومة للماء حتى 3 أقدام لمدة 30 دقيقة.

لمنع أي ماء من دخول جسم الكاميرا Viewfinder الخاص بك مبتلاً أو كان في الماء مؤخرًا ، فتأكد من تجفيفه تمامًا قبل إزالة Aurora إذا كان

5.3 SIONYX رعاية العميل

:اتصل بنا على ما يلي ، SIONYX للوصول إلى خدمة عملاء

<https://support.sionyx.com/support/home>

support@sionyx.com

الفصل 6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Viewfinder في حالة حدوث خطأ أثناء استخدام الكاميرا ، ستظهر رسالة في سيومض الضوء الأحمر المقابل أيضًا على جانب الكاميرا.

خطأ	مشكلة	كيفية الإصلاح
ارتفاع درجة حرارة الكاميرا	إذا وصلت درجة حرارة الكاميرا إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) ، فستتعلق تلقائيًا.	ستعمل الكاميرا عندما تصل درجة الحرارة إلى نطاق التشغيل.
البطارية ضعيفة	لم يتم شحن البطارية بشكل كافٍ لتشغيل الكاميرا.	اشحن البطارية.
SD لا توجد بطاقة تم إدراجها	SD لم يتم إدخال بطاقة	SET. قم بإزالة الرسالة بالضغط على الزر SD. قم بتثبيت بطاقة
غير مهياة SD بطاقة	غير مهياة SD بطاقة.	SD. تنسيق بطاقة
SD خطأ في بطاقة	SD. عندما يتم التعرف على بطاقة	أعلى من 32 جيجا بايت فلن تعمل البطاقة. قم SD إذا كانت بطاقة (بسعة 32 جيجا بايت. (للمحترفين = 256 جيجا بايت SD بتثبيت بطاقة
ممتلئة SD بطاقة	SD. عند عدم وجود مساحة متبقية على بطاقة	الجديدة أو احذف الصور من SD استبدل بطاقة الحالية SD بطاقة
يرجى تحديد التاريخ والوقت	خارج الصندوق أو بعد تحديث البرنامج الثابت.	SET. قم بإزالة الرسالة بالضغط على الزر. حدد التاريخ والوقت.
WiFi انقطع اتصال	WiFi. عند فقد اتصال	أو تغيير WiFi تظهر رسالة حتى يتم إعادة إنشاء الوضع في قرص الإعدادات
غير موجود WiFi اتصال	WiFi. عندما يتم العثور على اتصال	أو تغيير WiFi يظهر رسالة حتى يتم إنشاء Settings Dial. الوضع في
خطأ في نطاق التآرجح	عندما يكون وضع البانوراما قيد التشغيل ويكون اتجاه التآرجح خاطئًا أو تكون الحركة سريعة جدًا	ستختفي الرسالة تلقائيًا. كرر عملية البانوراما
لا توجد أقمار صناعية	العثور على إشارة قمر GPS عندما يتعذر على On. صناعي لمدة 5 دقائق ببعض بطه على	يجب أن تكون الكاميرا في الهواء الطلق مع رؤية واضحة للسماء
لا توجد صور	في وضع التشغيل عندما تكون مالتصورة لعرضها	في وضع التشغيل ، توجسور لعرضها قم بتحويل قرص الإعدادات SD. على بطاقة إلى وضع آخر

SiOnyx Aurora سياسة الضمان المحدود للإرجاع / الاستبدال من 7.1

7.1.1 ما يغطيه هذا الضمان المحدود

أو "نحن") لمشتري المستخدم النهائي الأصلي ("أنت") المنتج والملحقات التي تحمل علامة "SIONYX" SIONYX، LLC تضمن USB بما في ذلك البطارية وحزام العنق ، حقيبة واقية وكابل ، SIONYX والمضمنة في العبوة الأصلية ("منتج SIONYX المنشورة لمدة عام واحد (1) من تاريخ SIONYX ضد عيوب المواد والتصنيع عند استخدامها بشكل طبيعي وفقًا لإرشادات المنشورة ، على سبيل المثال SIONYX الشراء الأصلي للبيع بالتجزئة من قبل المشتري النهائي ("فترة الضمان"). تتضمن إرشادات المثال الحصر ، المعلومات الواردة في المواصفات الفنية ، وأدلة المستخدم ، واتصالات الخدمة.

بشرط أن يكون البلد ، SIONYX هذا الضمان المحدود صالح وقابل للتنفيذ فقط في الدولة التي تم فيها شراء منتج Aurora المذكور مدرجًا في قائمة البلدان المحددة التي نبيع فيها كاميرا.

خلال فترة الضمان ، فسنقوم ، خلال فترة زمنية معقولة تجاريًا ، مجانًا ، إمّا بإصلاحه أو SIONYX إذا فشل منتج استبداله كما هو موضح أدناه.

7.1.2 ما لا يغطيه هذا الضمان المحدود

التجارية ، حتى لو تم تبعتها SIONYX لا ينطبق هذا الضمان المحدود على أي منتجات أجهزة أو برامج تحمل علامة تقديم الضمانات الخاصة ، SIONYX يجوز للمصنعين أو الموردين أو الناشرين ، بخلاف SIONYX أو بيعها مع أجهزة بهم لك - يرجى الاتصال بهم للحصول على مزيد من المعلومات. يغطي هذا الضمان المحدود البرامج التي يتم التجارية (بما في ذلك ، على سبيل المثال الحصر ، برنامج SIONYX مع أو بدون علامة SIONYX توزيعها بواسطة النظام). يرجى الرجوع إلى اتفاقية الترخيص المصاحبة للبرنامج للحصول على تفاصيل حول حقوقك فيما يتعلق ليست مسؤولية عن SIONYX. أن تشغيل منتج سايونيكس يكون غير متقطع أو خالي من الأخطاء SIONYX باستخدامه. تضمن SIONYX الضرر الناشئ عن عدم اتباع التعليمات المتعلقة باستخدام منتج.

لا يسري هذا الضمان المحدود: (أ) على الأجزاء المستهلكة ، مثل البطاريات أو الطلاءات الواقية المصممة لتقليل مع مرور الوقت ، ما لم يكن الفشل قد حدث بسبب عيب في المواد أو التصنيع ؛ (ب) الأضرار التجميلية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدوش (بما في ذلك العدسات) والخدوش والبلاستيك المكسور على المنافذ ؛ (ج) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتج آخر ؛ (د) الضرر الناجم أو الحصى أو الصدمة أو الحريق أو نقص (IP67 عن طريق الحوادث أو سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام أو العبث أو السائل (ما بعد شهادة خارج إرشادات SIONYX الرعاية أو الصيانة المناسبة أو الزلزال أو أي سبب خارجي آخر ؛ (هـ) الضرر الناجم عن تشغيل منتج المنشورة ؛ (و) الضرر الناجم عن استخدام الأجزاء غير المصرح بها أو الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها SIONYX الذي تم تعديله لتغيير SIONYX ؛ (ز) إلى منتج ("SASP") المعتمد SIONYX أو مقدم خدمة SIONYX أي شخص ليس ممثلًا لـ SIONYX ؛ (ح) العيوب الناتجة عن البلى العادي أو غير ذلك بسبب التقدم الطبيعي لمنتج SIONYX الوظيفة أو القدرة دون إذن كتابي من SIONYX ؛ أو (ط) إذا تمت إزالة أي رقم تسلسلي أو تشويحه من منتج SIONYX.

الفصل 7. الضمان

7.1.3 ما هي سبل الانتصاف الخاصة بك بموجب هذا الضمان المحدود؟

يرجى الاتصال ، RMA لمناقشة مطالبة الضمان والحصول على رقم RMA. ستتطلب جميع مطالبات الضمان رقم support@SIONYX.com. إثبات شراء يوضح تاريخ الشراء والمبلغ المدفوع ومكان الشراء.

، SIONYX Aurora قد فشل بناءً على تقييم الهاتف بواسطة خدمة عملاء SIONYX إذا تم استلام مطالبة خلال فترة الضمان ووجد أن منتج: فنسقوم ، بناءً على خيارنا ، بما يلي:

- إصلاح الكاميرا أو الملحق ، أو
- استبدال الكاميرا أو الملحق بمنتج جديد ، أو تم تصنيعه من أجزاء جديدة أو مستعملة قابلة للخدمة ويكون مكافئاً وظيفياً على الأقل للمنتج الأصلي ، أو
- استبدال الكاميرا أو الملحق بمنتج يكون نموذجاً جديداً ومحدثاً له على الأقل وظيفة مكافئة أو مطورة للمنتج الأصلي.

بقدر ما تسمح به القوانين المعمول بها ، لن يتم تمديد فترة الضمان أو تجديدها أو تأثر بطريقة أخرى بسبب استبدال الكاميرا أو الملحق أو إعادة بيعها أو إصلاحها أو استبدالها حقاً. ومع ذلك ، سيتضمن الجزء (الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها خلال فترة الضمان لفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلية أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال ، أيهما أطول.

7.1.4 تخضع قيود الضمان لقانون المستهلك

إلى الحد الذي يسمح به القانون ، يعد هذا الضمان المحدود والتعويضات المنصوص عليها حصرية وبدلاً من ذلك

من جميع الضمانات والتعويضات والشروط الأخرى ، سواء كانت شفوية أو مكتوبة أو قانونية أو صريحة أو ضمنية وتمثل مسؤوليتنا الكاملة عن أي خرق لهذا الضمان المحدود. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الضمان المحدود وإلى أقصى حد يسمح به القانون ، لسنا مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر تبعية أو عرضية أو خاصة أو عقابية ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، ناتجة عن استخدام هذا المنتج ، أو ناشئة عن أي خرق لهذا الضمان المحدود. تتصل من جميع الضمانات القانونية والضمنية ، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر ضمانات القابلية للتسويق SIONYX والملاءمة لغرض معين والضمانات ضد العيوب الخفية أو الكامنة ، إلى الحد الذي يسمح به القانون. بقدر ما يمكن تقصر مدة هذه الضمانات وسبل إصلاحها على مدة هذا الضمان المحدود SIONYX التنازل عن هذه الضمانات ، فإن خدمات الإصلاح أو الاستبدال الموضحة أعلاه. تسمح بعض الولايات (البلدان ، SIONYX الصريح ، ووفقاً لاختيار أو المقاطعات) بفرض قيود على المدة التي قد يستمر فيها الضمان (أو الشرط) الضمني ، أو استبعاد أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية ، لذلك قد تنطبق عليك القيود الموضحة أعلاه.

يمنحك هذا الضمان حقاً قانونية محددة ، وقد يكون لديك حقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى (أو حسب الدولة أو أوتحد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك ، SIONYX المقاطعة). بخلاف ما يسمح به القانون ، تستبعد بما في ذلك تلك التي قد تنشأ عن عدم مطابقة عقد البيع. للحصول على فهم كامل لحقوقك ، يجب عليك الرجوع إلى قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك.

7.1.5 إرجاع المنتجات

يمكنك إرجاع البضائع سترداد سعر المنتج ، أو استبداله ، إذا تم الإرجاع في غضون 14 يوماً من استلام العنصر. المبالغ المعادة تستبعد أي رسوم شحن مرتجعة ورسوم إعادة تخزين بنسبة 15%. أنت مسؤول عن جميع رسوم الشحن عادة SIONYX. الشحن ، باستثناء حالات الفشل خارج الصندوق التي تعتبر إخفاقات من قبل خدمة عملاء.

الفصل 7. الضمان

support@SIONYX.com يرجى الاتصال ، RMA لمناقشة الإرجاع والحصول على رقم RMA. ستتطلب جميع المرتجعات رقم

SIONYX يجب فحص جميع الطلبات من قبل العملاء في غضون 10 أيام من تاريخ الشراء. بعد هذا الوقت ، لن تكون مسؤولة عن العناصر التالفة أثناء الشحن أو الضياع أو أي مشكلات أخرى تتعلق بالدعم الفني

يجب أن تكون المنتجات المعادة أو المستبدلة بحالة جيدة تمامًا. يجب أن تكون العناصر في عبوة المنتج الأصلية غير التالفة مع جميع الأجزاء والأوراق ، بما في ذلك كتيبات التعليمات وإدخالات التعبئة. يرجى عدم وضع الملصقات أو الملصقات الشحن على عبوة منتج الشركة المصنعة الأصلية.

سيتم التخلص من المنتجات التي يتم شحنها إلى منشأتنا RMA الشحنات أو المنتجات التي ليس لها رقم C.O.D. لن نقبل. لن يكون هناك سؤال أو أي سبيل آخر فيما يتعلق بهذه العملية RMA بدون رقم

يرجى السماح بما يصل إلى 10 (عشرة) أيام عمل (من وقت استلامنا للإرجاع) حتى تتم معالجة عملية الاستبدال أو الإرجاع.

RMA. عند الاتصال للحصول على رقم SIONYX سيتم توفير عنوان الإرجاع لك من قبل خدمة عملاء

support@SIONYX.com أسئلة؟ يرجى الاتصال

https://support.SIONYX.com/support/home - رعاية العميل SIONYX

إقرار مطابقة
أن المعدات الموردة متوافقة مع SIONYX، LLC بموجب هذا ، تعلن شركة
(RE) (2014/53 / EU) توجيهات المعدات اللاسلكية
RoHS 2011/65 / EU توجيه

https://support.SIONYX.com/support/solutions/articles/61000285264-where-can-i-find-your-decisions-of-conformity-for-aurora- النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على