




AURORA SERIE SNELSTARTGIDS


SIONYX Aurora Camera bij weinig licht

CAMERA-INSTELLING


1. Trek de vergrendeling omlaag om de zoeker te verwijderen en toegang te krijgen tot het batterijcompartiment

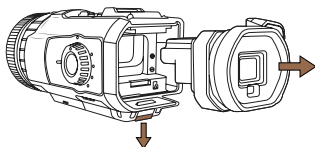


3. Installeer de zoeker opnieuw in de camera

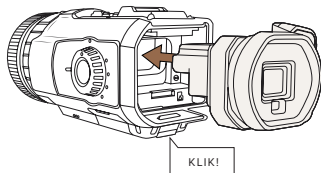


5. Maak verbinding met de USB-poort door: de rubberen flap optillen en de camera opladen

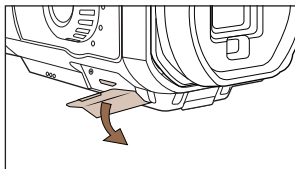


2. Batterij en Micro SD-kaart installeren

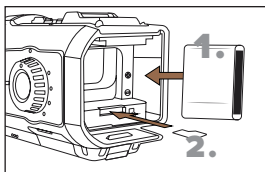

4. Zorg ervoor dat de camera is ingesteld op UIT

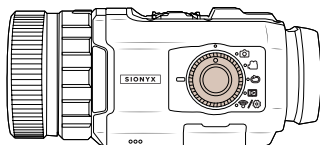

6. Zet de camera AAN in elke modus

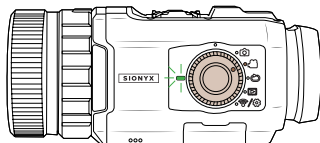

OVER naar camera-instellingen vervolg



SIONYX


www.sionyx.com

CAMERA-INSTELLING VERVOLG


7. Download de SIONYX Aurora-app uit de App Store of Google Play




8. Kijk in de zoeker en draai aan de dioptrie om het menu scherp te stellen. Je camera is nu klaar voor gebruik

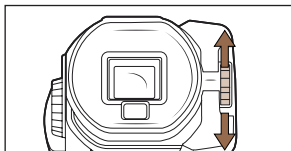

9. Draai aan de keuzering om te wisselen tussen dag-, schemer- en nachtmodus

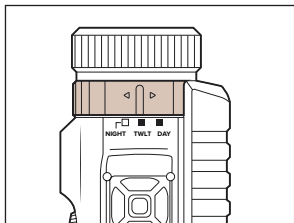

10. Extra instellingen kunnen worden bekeken en geopend door lang op SET op de bovenkant van de camera te drukken

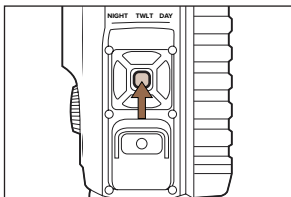

OPMERKING: Aurora Sport- en Black-modellen worden geleverd met een elektronische zoekerweergave-time-out die is ingesteld op 60 seconden om de batterij te sparen wanneer ze niet in gebruik zijn. Open het menu van de tweede laag om uit te schakelen.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com