




AURORA HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU NHANH CHỐNG SERIES


SIONYX Aurora Máy ảnh ánh sáng yếu

CÀI ĐẶT MÁY ẢNH


1. Kéo chốt xuống để tháo kính ngắm và truy cập ngăn chứa pin

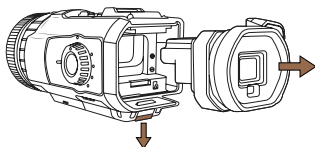


3. Lắp lại kính ngắm vào máy ảnh

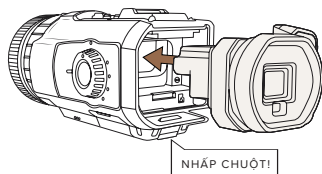


5. Kết nối với cổng USB bằng nâng nắp cao su và sạc máy ảnh

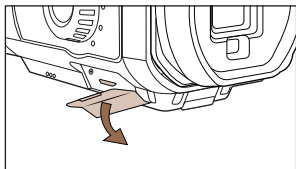


2. Lắp pin và thẻ Micro SD

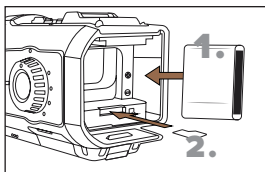

4. Đảm bảo máy ảnh được đặt thành TẮT

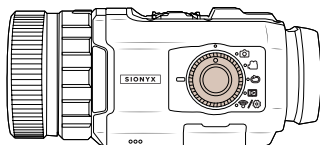

6. BẬT máy ảnh sang bất kỳ chế độ nào

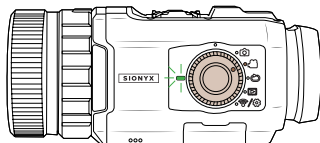

HẾT để tiếp tục thiết lập máy ảnh



SIONYX

www.sionyx.com




CÀI ĐẶT MÁY ẢNH ĐƯỢC TIẾP TỤC


7. Tải xuống ứng dụng SIONYX Aurora từ App Store hoặc Google Play




8. Nhìn vào kính ngắm và xoay diopter để đưa menu vào tiêu điểm. Máy ảnh của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng

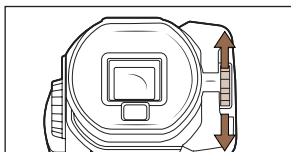

9. Xoay vòng bộ chọn để thay đổi giữa chế độ ban ngày, chạng vạng và ban đêm

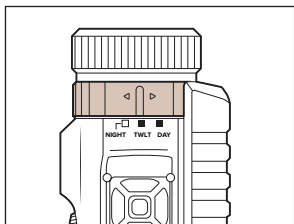

10. Có thể xem và truy cập các cài đặt bổ sung bằng cách nhấn và giữ SET trên đầu máy ảnh

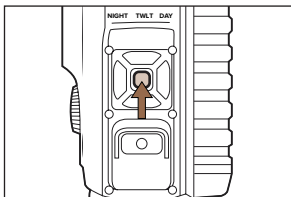

LƯU Ý: Các mẫu Aurora Sport và Black có Thời gian chờ hiển thị kính ngắm điện tử được đặt thành 60 giây để tiết kiệm pin khi không sử dụng. Để tắt, hãy truy cập menu lớp thứ hai.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com