




AURORA SZOROZAT GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ


SIONYX Aurora Gyenge Megvilágítású

KAMERA BEÁLLÍTÁSA

1. Húzza le a reteszt a kereső eltávolításához és az elemtartóhoz való hozzáféréshez

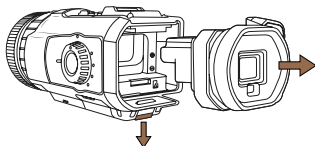


3. Helyezze vissza a keresőt a fényképezőgépbe

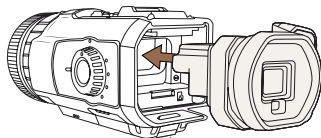


KATTINTSON!


5. Csatlakoztassa az USB-porthoz a következővel:
emelje fel a gumifedelet és töltse fel a kamerát

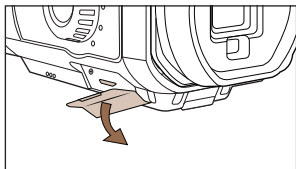


2. Helyezze be az akkumulátort és a Micro SD kártyát

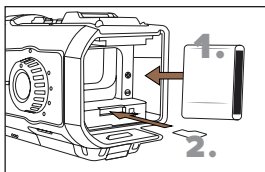

4. Győződjön meg arról, hogy a kamera OFF állásban van

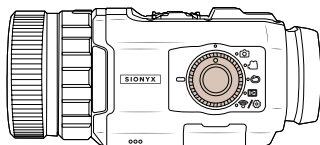

6. Kapcsolja BE a kamerát bármely módba

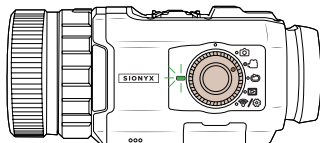

Tovább a kamera beállításához



SIONYX

www.sionyx.com




A KAMERA BEÁLLÍTÁSA FOLYTATÓDIK


7. Töltse le a SIONYX Aurora alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból




9. A választógyűrű elforgatásával válthat nappali, szürkületi és éjszakai üzemmód között

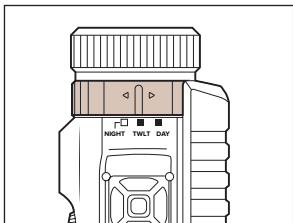

8. Nézzen be a keresőbe, és forgassa el a dioptriát, hogy a menü fókuszba kerüljön. A fényképezőgép most használatra kész!

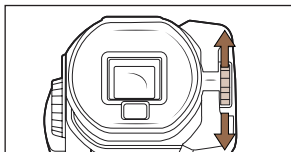

- A további beállítások
10. megtekinthetők és elérhetők a kamera tetején található SET gomb hosszú lenyomásával

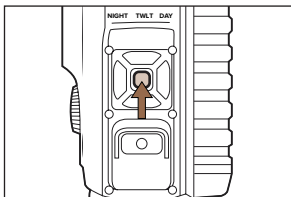

MEGJEGYZÉS: Az Aurora Sport és Black modelleket az elektronikus kereső kijelzőjének időkorlátja 60 másodpercre állítja, hogy kímélje az akkumulátort használaton kívül. A letiltáshoz nyissa meg a második réteg menüjét.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com