

SIONYX



MANUAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL AURORA


APLICACIÓN MÓVIL PARA CÁMARAS DE LA SERIE AURORA (iOS Y ANDROID)

La aplicación móvil le permitirá tomar el control remoto de su cámara desde su dispositivo inteligente.

- **Descargue e instale la aplicación**
- **Conexión de su dispositivo inteligente a Aurora**
- **Controlar la cámara**
- **Modos**
- **Ajustes**
- **Transfiera imágenes y videos a su dispositivo móvil (y su PC)**
- **Comparte imágenes y videos**

INSTALA LA APLICACIÓN

Busque SIONYX Aurora en Google Play o Apple Store. Toque Obtener / Instalar y Abrir después de que se instale la aplicación.

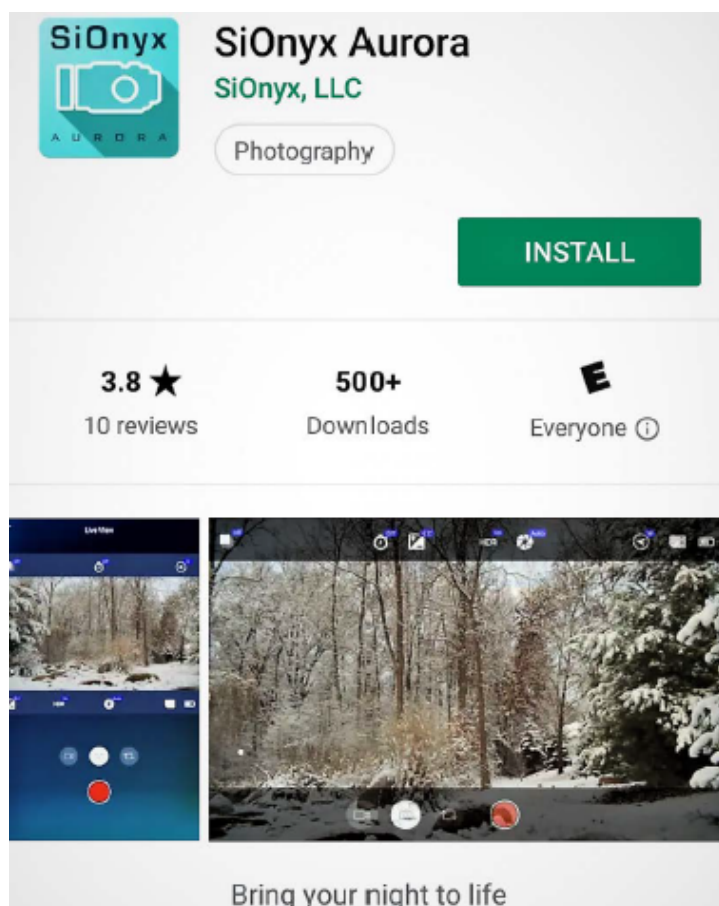


Encienda el WiFi de Aurora girando el dial de configuración a la posición WiFi / Configuración para ver el menú de configuración.



Use los botones de alternancia que rodean a SET para navegar por el menú a WiFi y luego a la derecha a On, y SET para seleccionar.




NOTA: *WIFI AHORA ESTÁ ENCENDIDO Y PERMANECERÁ ENCENDIDO HASTA QUE LO APAGUE.*

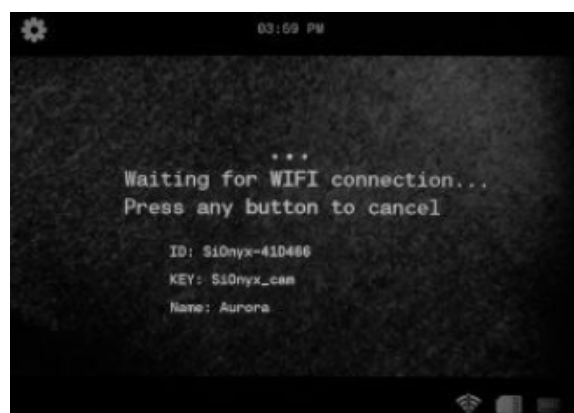


APAGAR BLUETOOTH EN SU DISPOSITIVO iOS

NOTA: LA SEÑAL BLUETOOTH DE SU DISPOSITIVO iOS PUEDE CAUSAR PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN. APAGUE BLUETOOTH DESDE LA CONFIGURACIÓN DE IOS Y NO DEL IOS COMMAND CENTER.

Desde la pantalla principal de su dispositivo iOS, seleccione Configuración / Bluetooth / Desactivar Bluetooth.

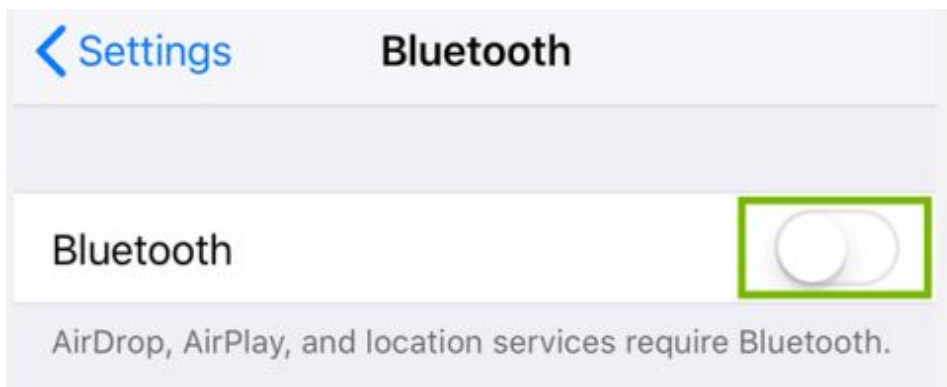


Abra la aplicación móvil, seleccione su idioma y toque **Aceptar**.

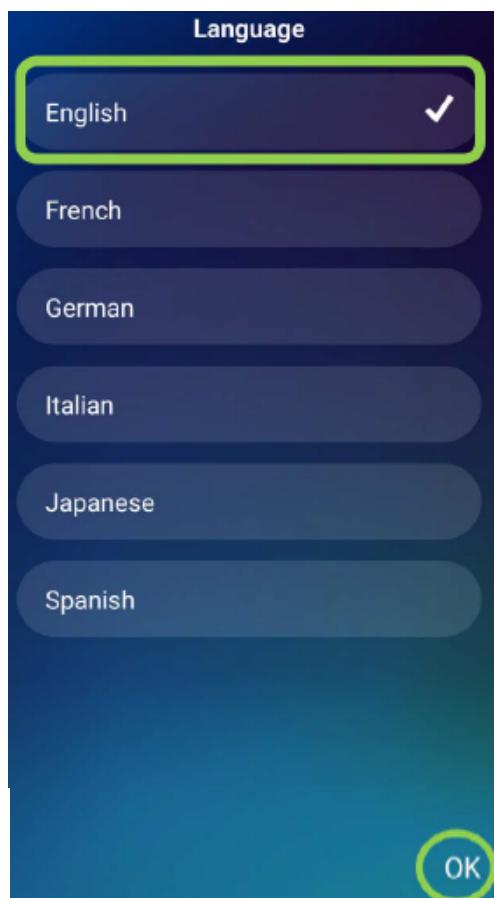

Toque su cámara en la lista y luego toque Continuar.



Si hay firmware disponible para su cámara, la aplicación lo mostrará aquí.
Toque Actualizar, Aceptar y luego reinicie su cámara.

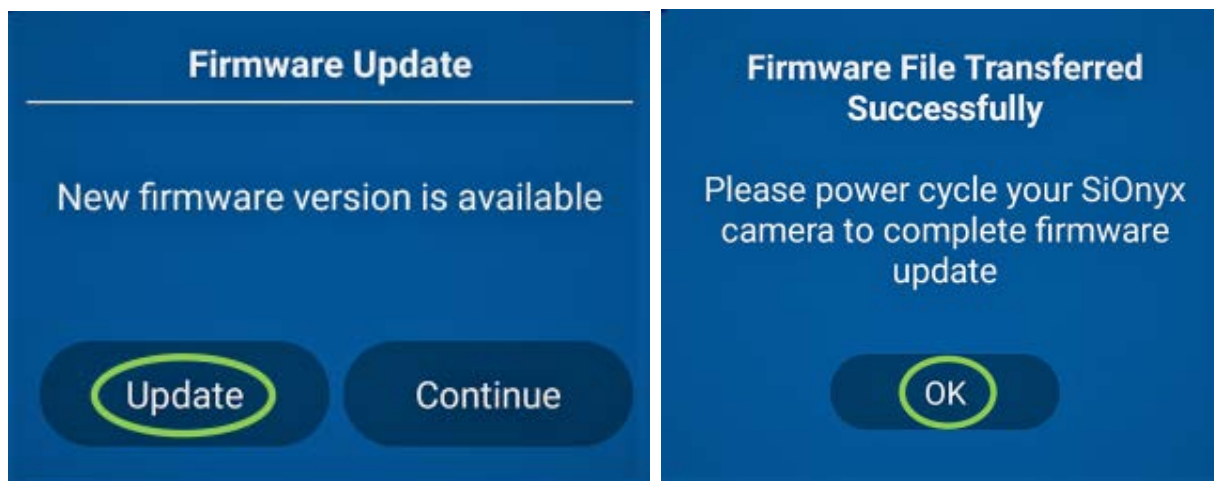


La aplicación se conectará a su cámara y mostrará la pantalla Media Center. La aplicación móvil ahora está lista para controlar su cámara.




CONTROLAR LA CÁMARA DESDE LA APLICACIÓN


Presiona el ícono EN VIVO.

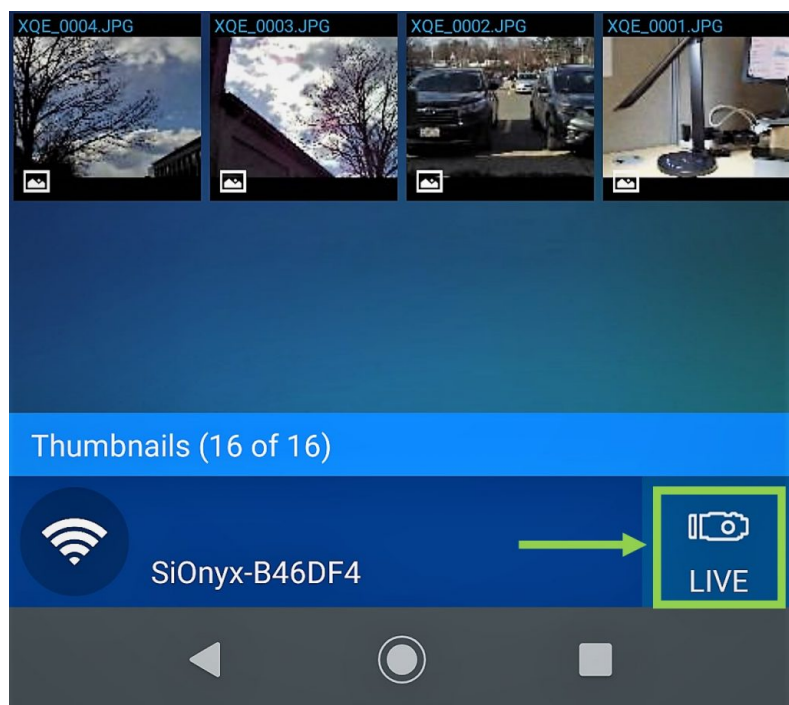

La aplicación ahora está en Vista en vivo y se iniciará en Modo Foto.

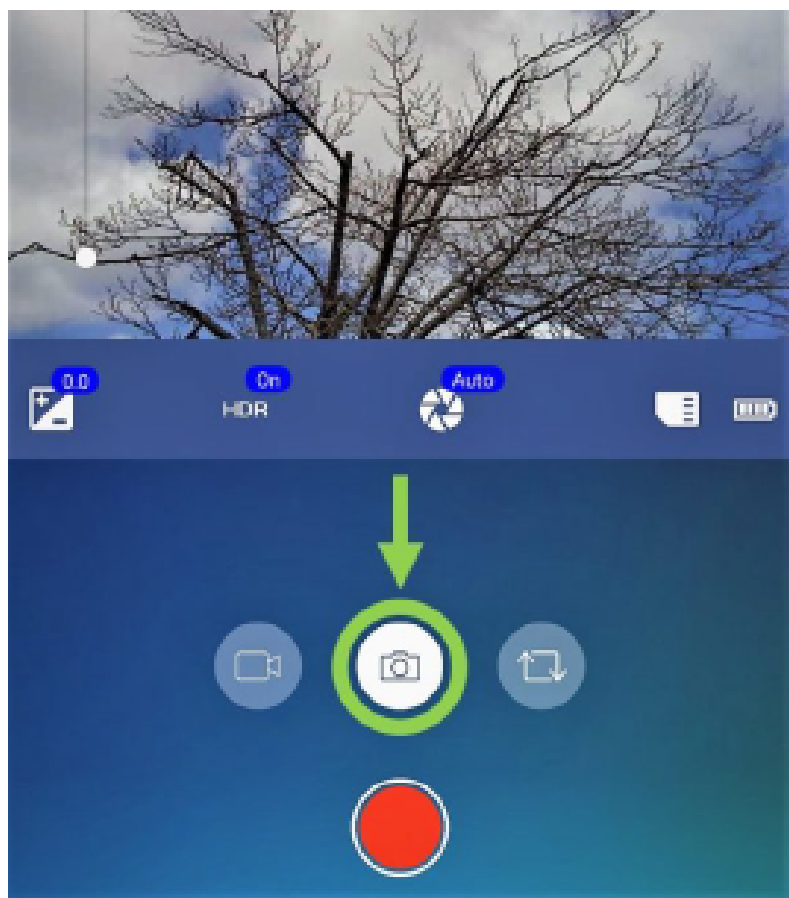

Cambie de modo tocando los iconos a continuación.

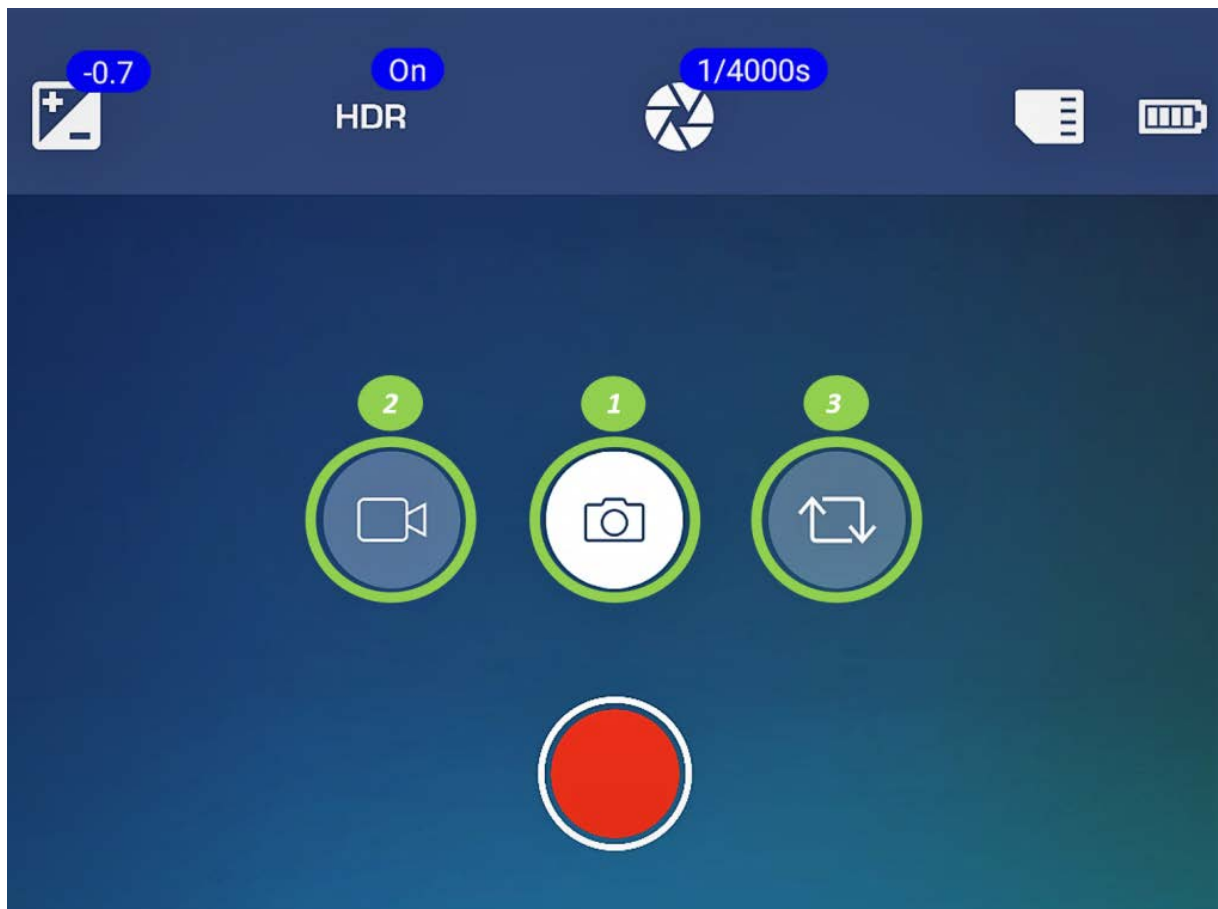

Modo foto (1): captura imágenes fijas.

Modo de video (2): graba video en vivo.

Modo de bucle (3): captura 30 segundos de video activado por un disparador.

NOTA: EL GATILLO PUEDE SER EL BOTÓN DEL OBTURADOR O UNA DESCARGA A LA CÁMARA.


MODO FOTO

Los iconos del Modo Foto están numerados y etiquetados a continuación.




(1) Velocidad de ráfaga | (2) Temporizador automático | (3) Brújula | (4) Zoom | (5) Compensación de exposición | (6) HDR | (7) Velocidad de obturación

Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de Zoom.

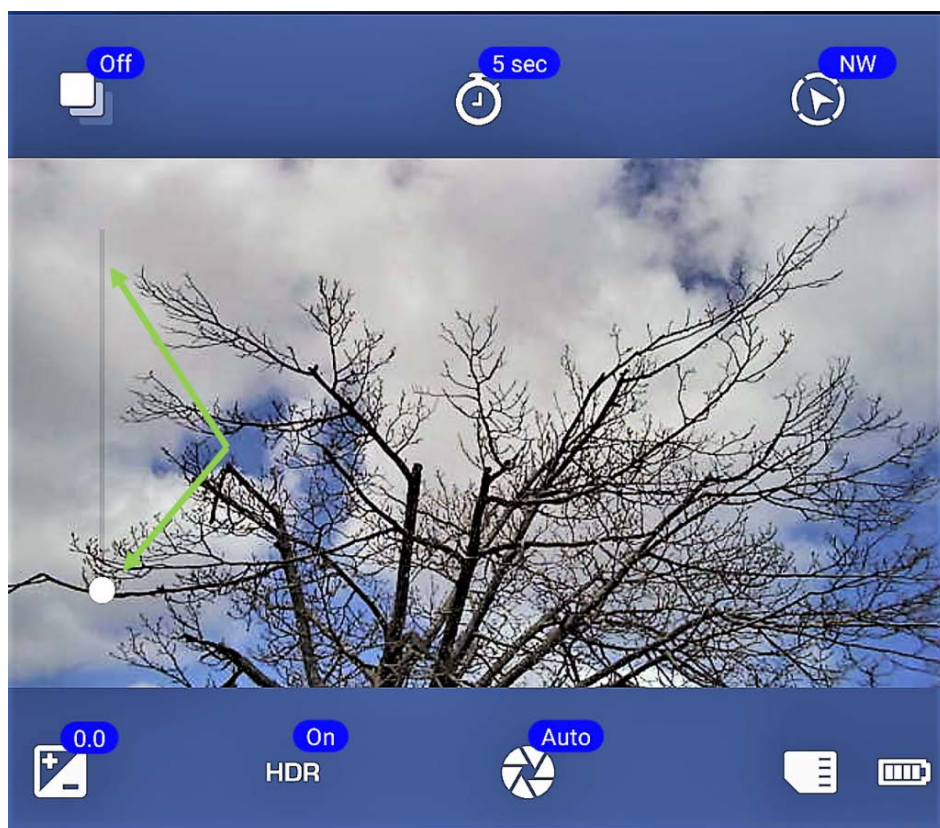


Presione el botón rojo del obturador para capturar una foto.

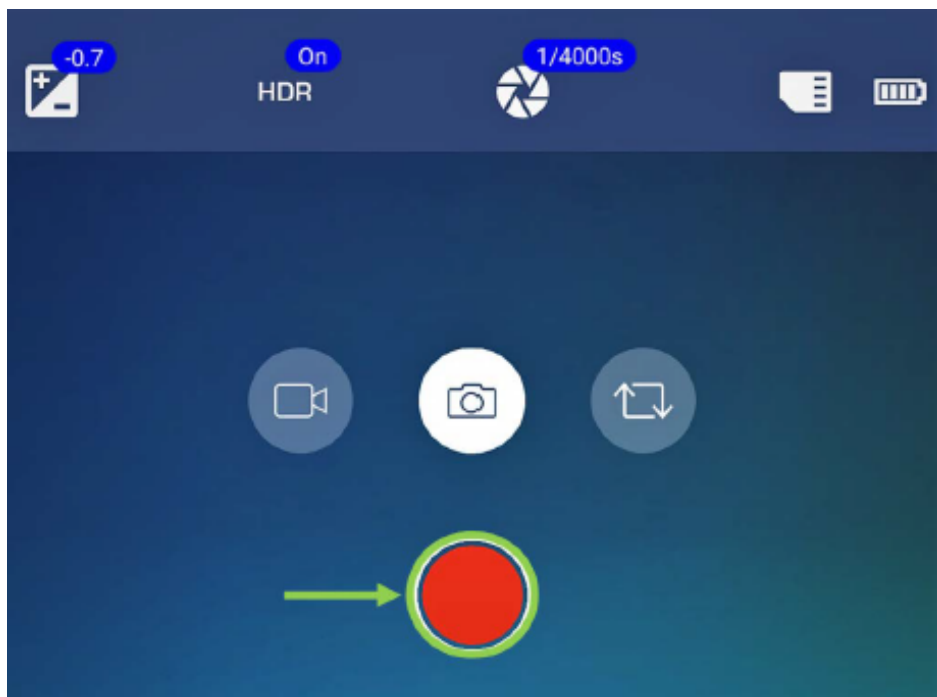

AJUSTES


Toque el ícono de Velocidad de obturación para acceder a la configuración de velocidad de obturación y toque la velocidad de obturación que mejor se adapte a su escena.

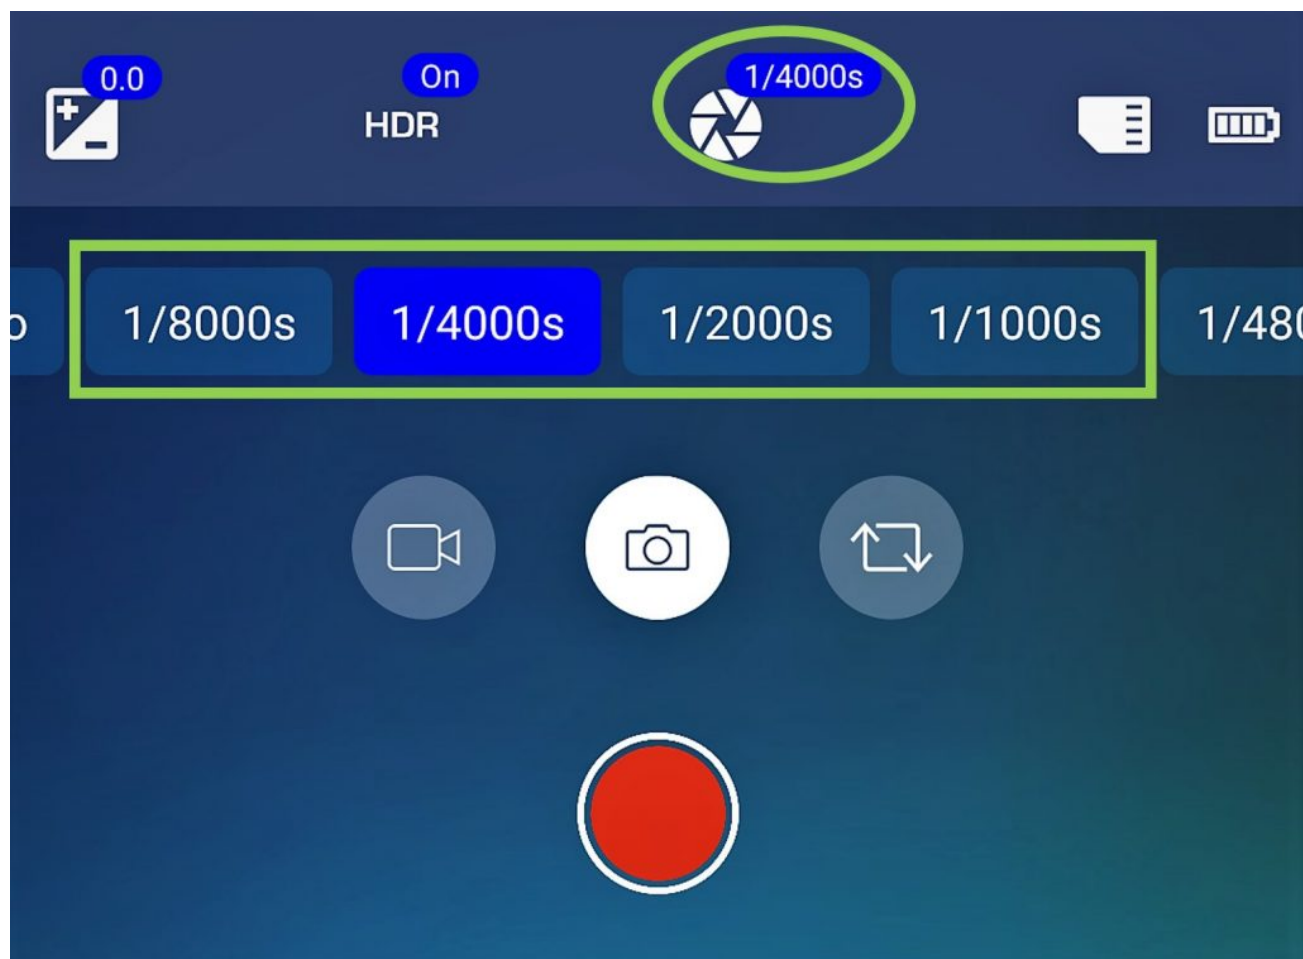

NOTA: LA VELOCIDAD DEL OBTURADOR DESCRIBE QUÉ RÁPIDO SE ABRE Y CIERRA EL OBTURADOR. UNA VELOCIDAD RÁPIDA DETENDRÁ EL MOVIMIENTO Y DEJARÁ ENTRAR MENOS LUZ, Y UNA VELOCIDAD LENTA DEJARÁ ENTRAR MÁS LUZ.

GANANCIA/EXPOSICIÓN


Toque el icono +/- Compensación de exposición para acceder a la configuración y toque la compensación que mejor se adapte a su escena. [HDR desactivado / activado está a la derecha de Compensación de exposición.]

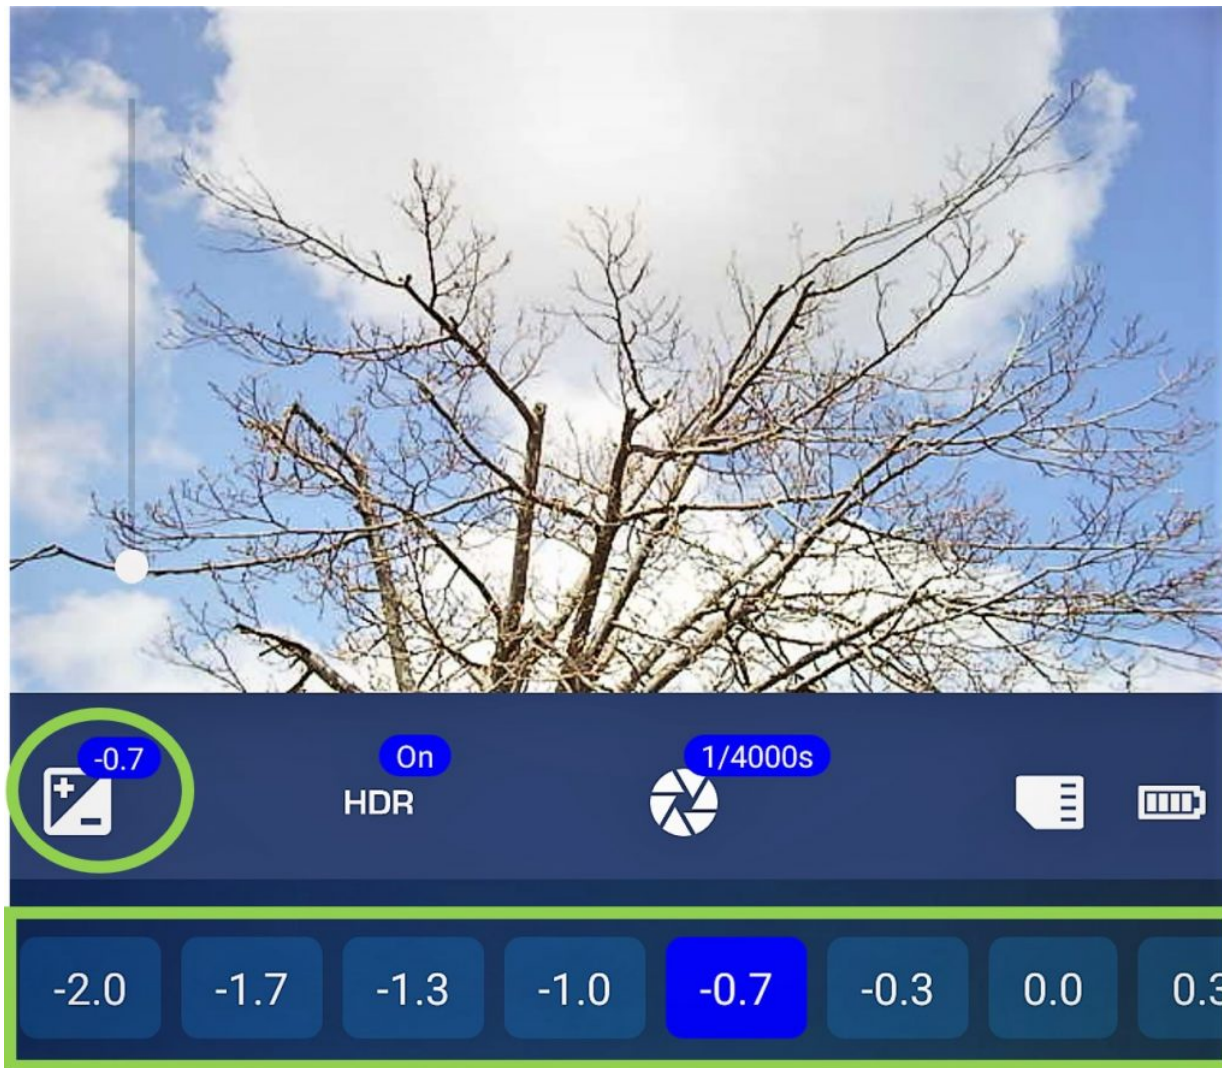

NOTA: AJUSTAR LA COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LE PERMITE ILUMINAR U OSCURIDAD UNA ESCENA. UN ENTORNO POSITIVO AUMENTARÁ EL BRILLO Y UN ENTORNO NEGATIVO LO DISMINUYE.


TASA DE RÁFAGA

Toque el icono Velocidad de ráfaga para acceder a la configuración de fps para capturar varias imágenes en sucesión.

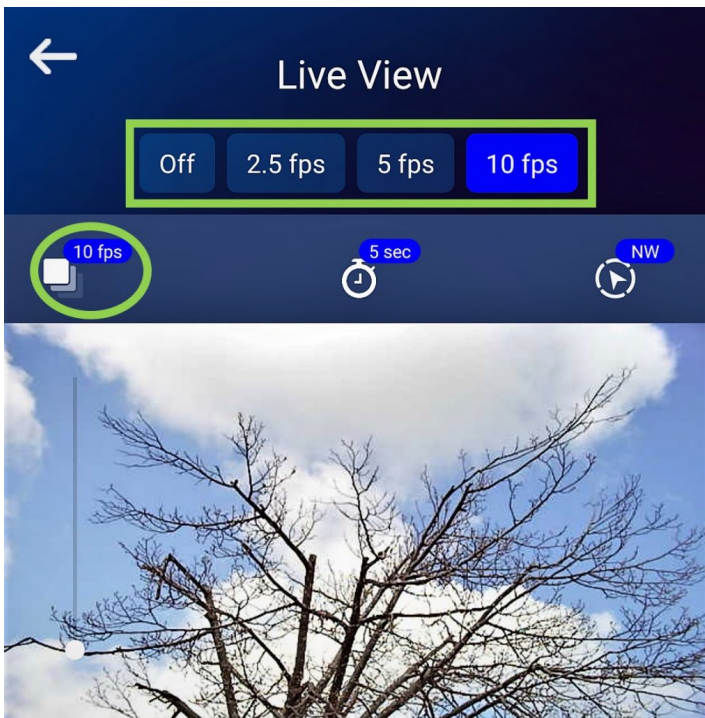


TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO

El autodisparador establece un retraso entre la pulsación del obturador y la captura de la imagen. Presiona el ícono Autodisparador para acceder a la configuración de retardo y toca la configuración que mejor se adapte a tu escena.

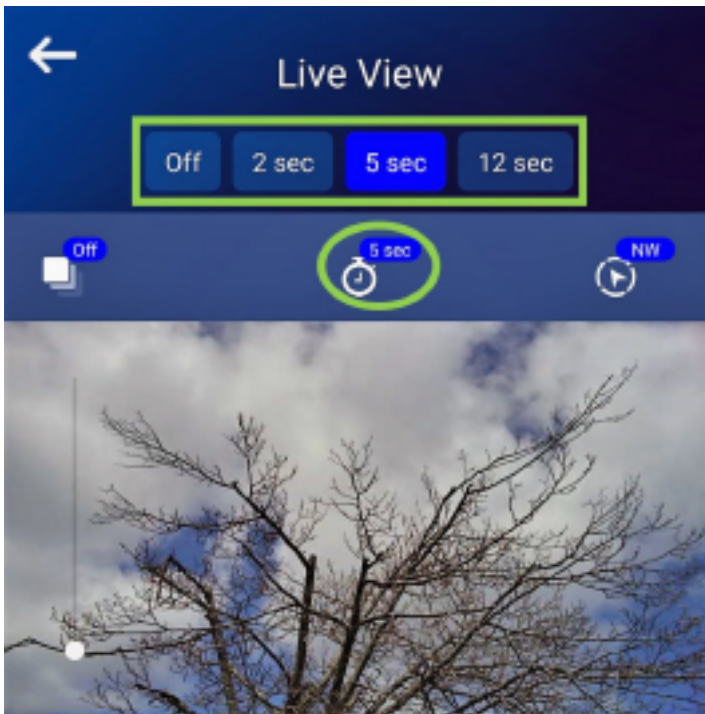


AJUSTES DE IMAGEN

La configuración de la imagen de la cámara será visible en la pantalla en vivo cuando se seleccione el modo de cámara. El icono de Night Glow aparecerá cuando el anillo de escena de la cámara esté configurado en Night. Cambie entre todo color, verde y monocromo tocando el ícono Night Glow.

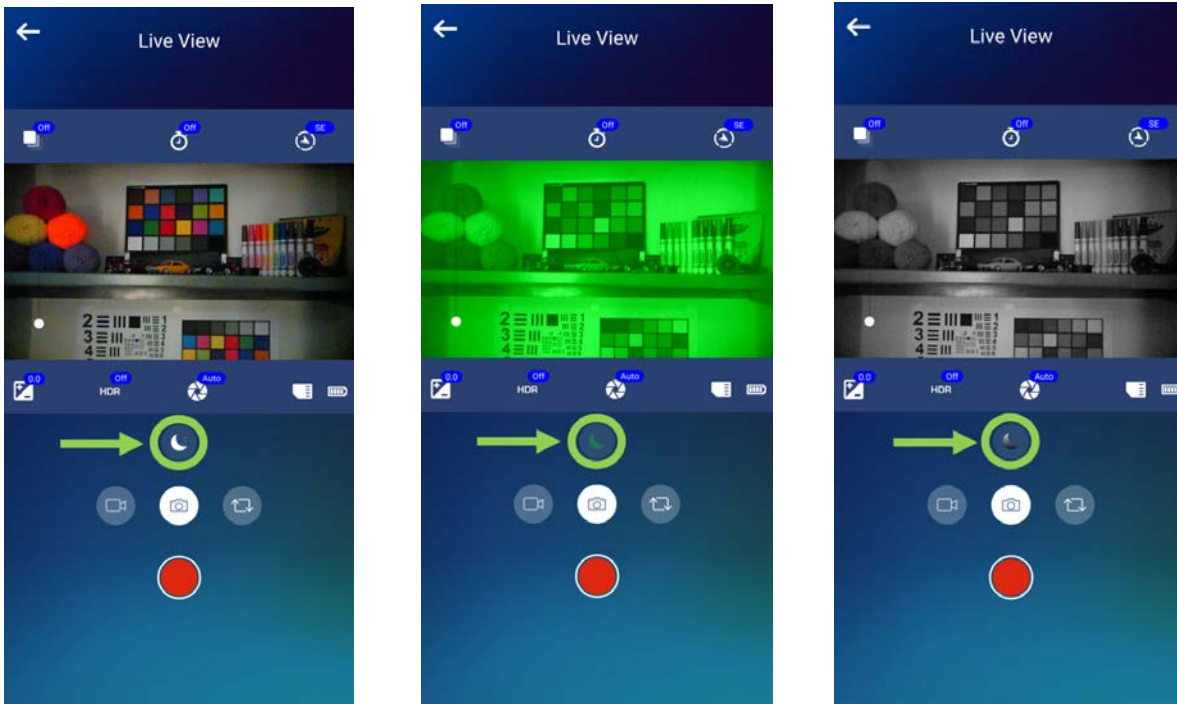

MODO DE VÍDEO



Los iconos de la interfaz del modo de video están numerados y etiquetados a continuación.

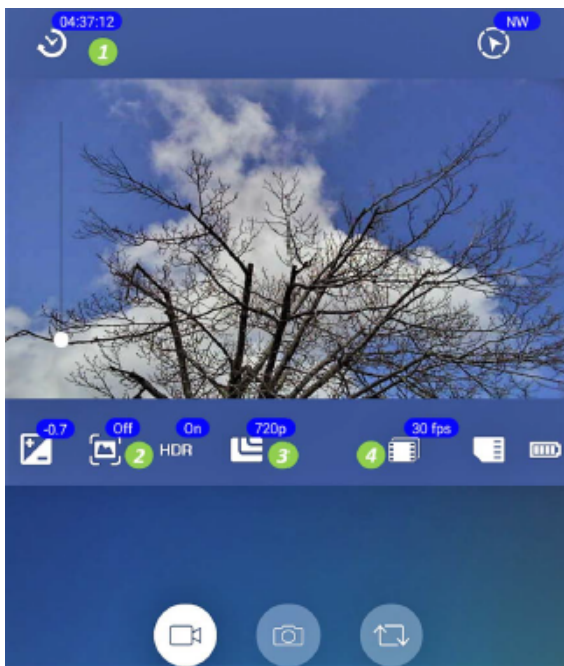

- (1) Tiempo restante para grabar
- (2) EIS
- (3) Resolución de video
- (4) Tasa de video

[Brújula | Zoom | Compensación de exposición | HDR (consulte el modo de foto más arriba)]

Presione el botón rojo del obturador para iniciar y detener la grabación de video.

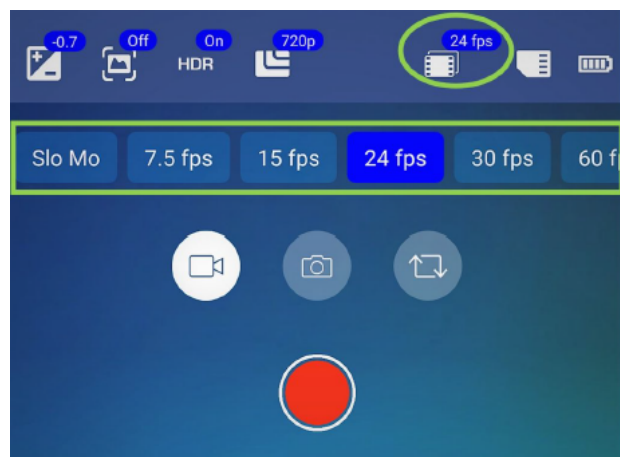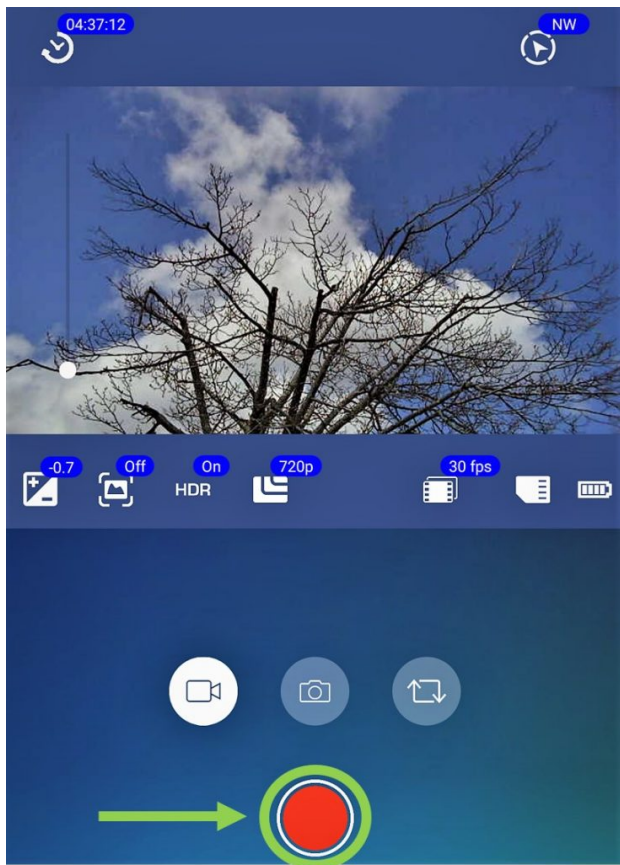


Toque el botón Velocidad de video para acceder al FPS. Seleccione los fotogramas por segundo que mejor se adapten a su escena.

NOTA: LA VELOCIDAD DE VÍDEO SE REFIERE A FPS O FOTOS POR SEGUNDO UTILIZADOS PARA GRABAR VÍDEO. CUANTO MÁS ALTO FPS, MÁS SUAVE EL VIDEO. UN FPS MÁS BAJO MEJORARÁ LA SENSIBILIDAD EN ESCENAS CON BAJA LUZ.

MODO CÍCLICO

El modo de bucle le permite grabar clips cortos basados en un disparador o un obturador y los iconos están numerados y etiquetados a continuación.

Para iniciar una sesión de modo de bucle, toque el modo de disparo y el tipo de disparo que mejor se adapte a su escena. Luego toque el botón del obturador o espere a que un incidente active la cámara.

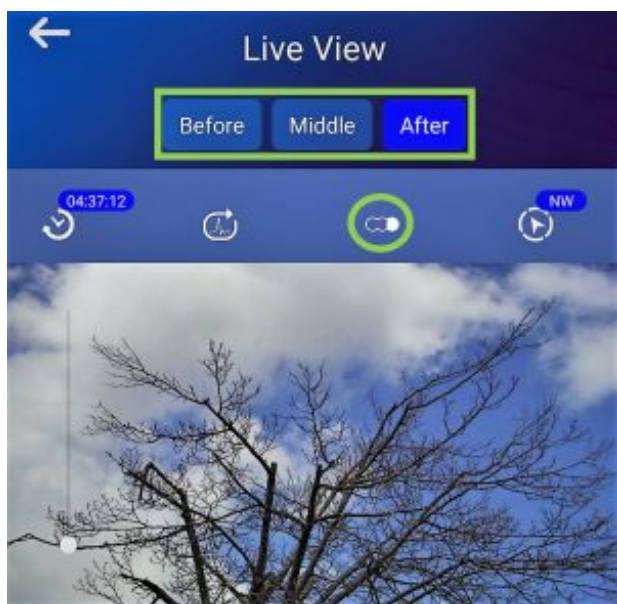


⇒ **Antes** - 25 segundos antes | **Medio** - 15 segundos antes y 15 segundos después |
Después - publicación de 30 segundos

TRANSFERIR IMÁGENES Y VIDEOS DESDE AURORA A SU DISPOSITIVO MÓVIL


La pantalla de Media Center mostrará miniaturas de imágenes.

Toque la (s) foto (s) y / o video (s) que le gustaría importar de Aurora a la aplicación.

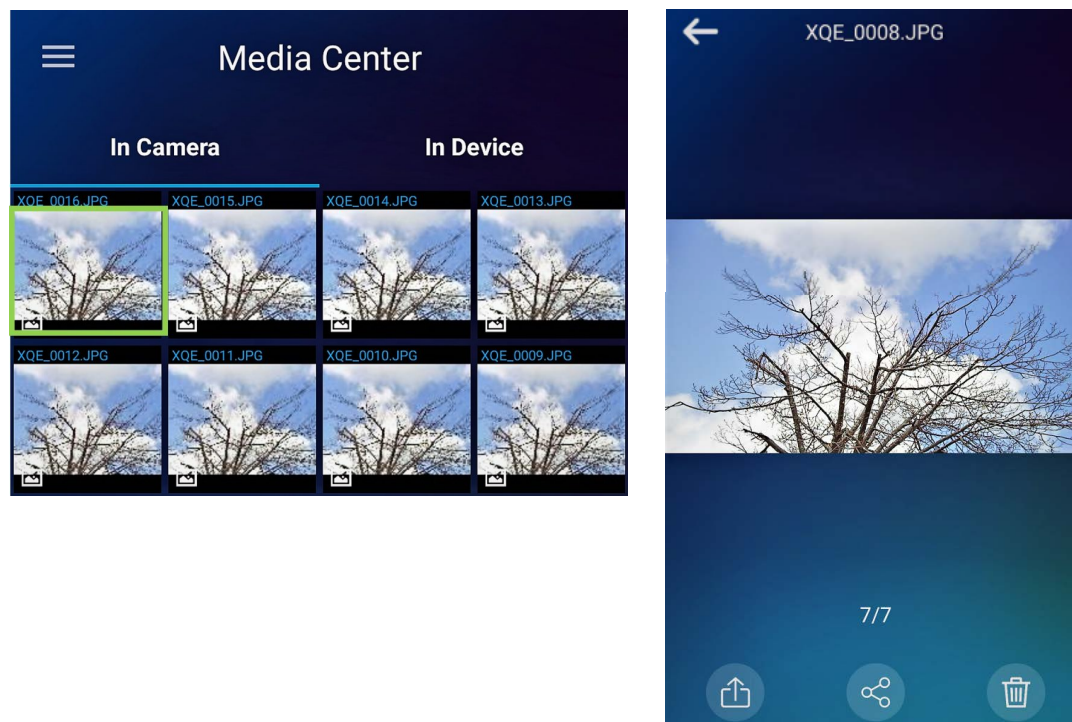


El elemento seleccionado aparecerá en la vista de pantalla completa.

Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsado un elemento en el Centro de medios. La miniatura del elemento se atenuará y aparecerá un uno (1).

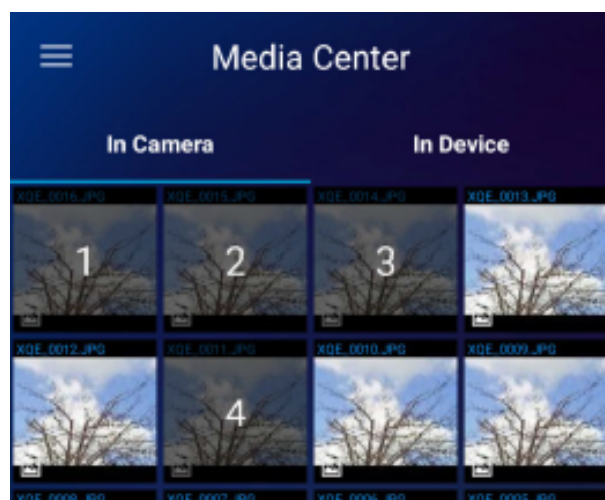


Toque otra miniatura y aparecerá el siguiente número secuencial indicando el número total de elementos seleccionados. Toque nuevamente para anular la selección.


Toque el botón Importar después de seleccionar imágenes y videos. El botón Importar está debajo de la vista previa a pantalla completa si seleccionó un solo elemento o varios.

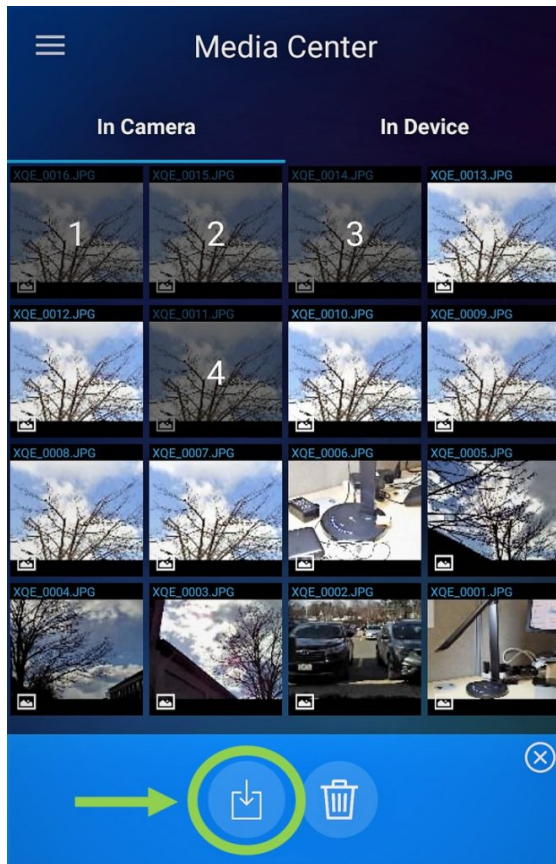


Las imágenes seleccionadas comenzarán a importarse. Una vez que se hayan importado las imágenes, puede eliminarlas de Aurora. Elija Sí para eliminar o No para guardar.

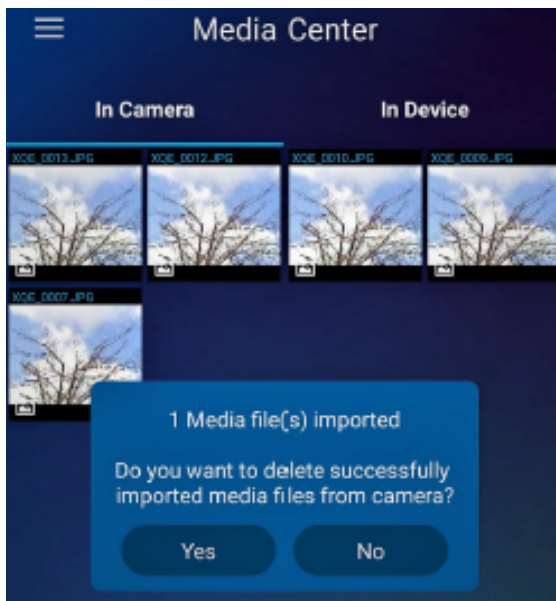

Para ver las imágenes importadas, toque En el dispositivo en la parte superior de la pantalla. Para exportar imágenes a su dispositivo inteligente, mantenga presionado cualquier elemento hasta que aparezca un (1). Toque cualquier elemento adicional para seleccionarlo también y luego toque el botón Exportar.

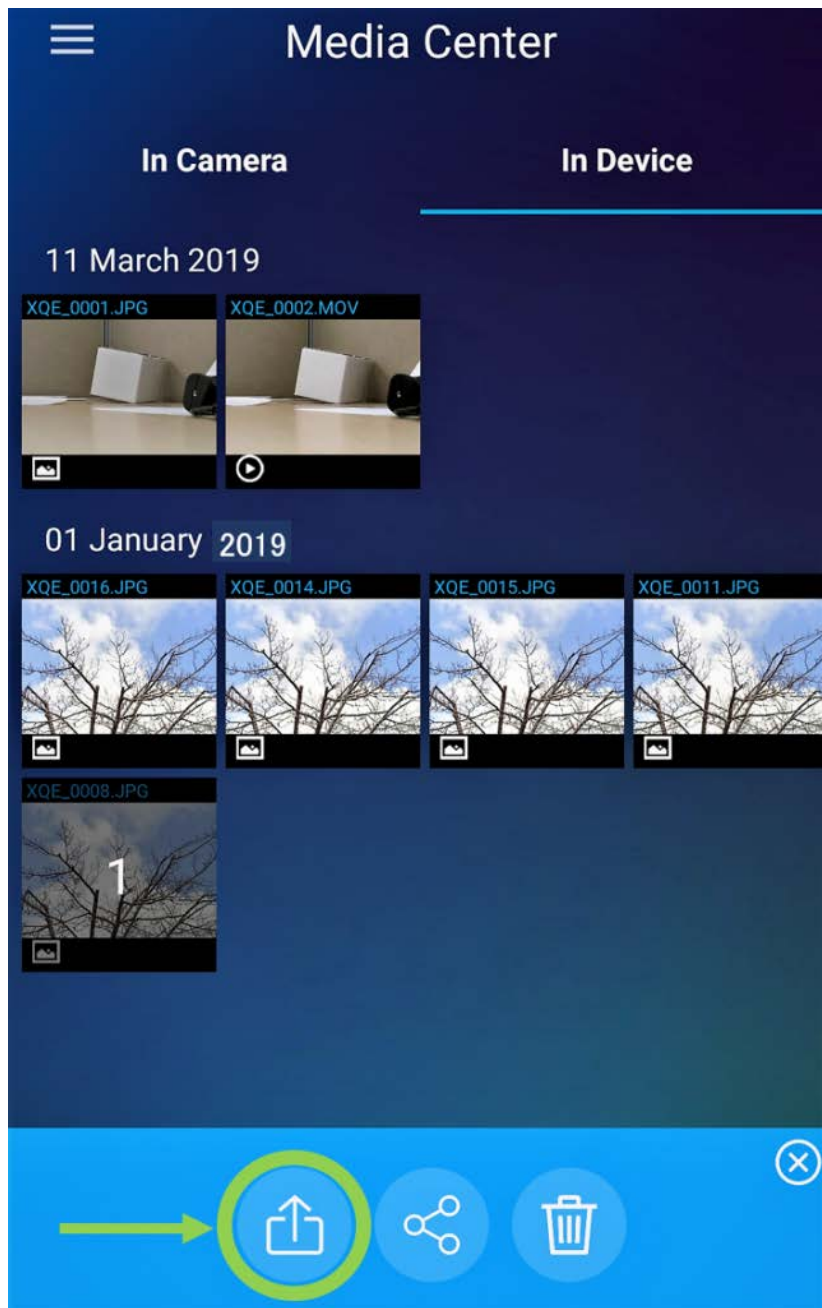

Las imágenes exportadas ahora serán visibles en la galería de fotos de su dispositivo móvil.

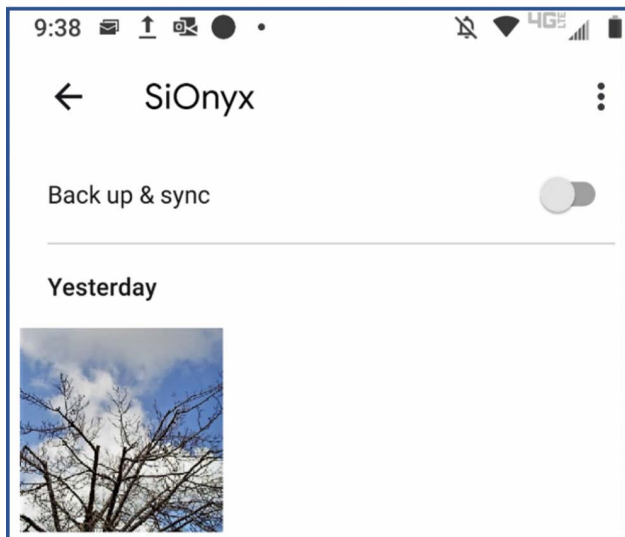


TRANSFERIR IMÁGENES Y VIDEOS A SU PC DESDE AURORA

Conecte Aurora a su computadora con el cable USB incluido.



Abra el Administrador de archivos para ver Aurora como un dispositivo de almacenamiento y arrastre fotos y videos directamente a su PC.

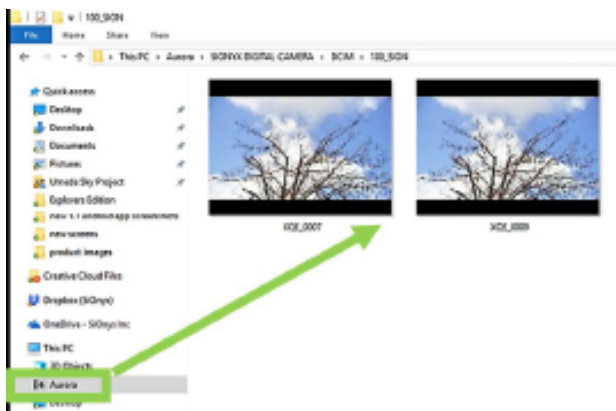

COMPARTE IMÁGENES Y VIDEOS DESDE LA APLICACIÓN AURORA

Abra la aplicación móvil y toque su red inalámbrica (no su cámara) y luego toque Continuar.



Toque la (s) foto (s) y video (s) en el Centro de Medios que desea compartir y luego toque el icono Compartir.



Su dispositivo mostrará las opciones para compartir.

