

SIONYX



Handbuch für die Mobile App


MOBILE APP FÜR KAMERAS DER AURORA SERIE (iOS UND ANDROID)

Mit der mobilen App können Sie Ihre Kamera von Ihrem Smart-Gerät aus fernsteuern.

- **Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie**
- **Verbinden Ihres Smart-Geräts mit Aurora**
- **Steuerung der Kamera**
- **Modi**
- **Einstellungen**
- **Übertragen Sie Bilder und Videos auf Ihr Mobilgerät (und Ihren PC)**
- **Bilder und Videos teilen**

INSTALLIERE DIE APP

Suchen Sie im Google Play oder Apple Store nach SIONYX Aurora. Tippen Sie nach der Installation der App auf Get/Install und Open.

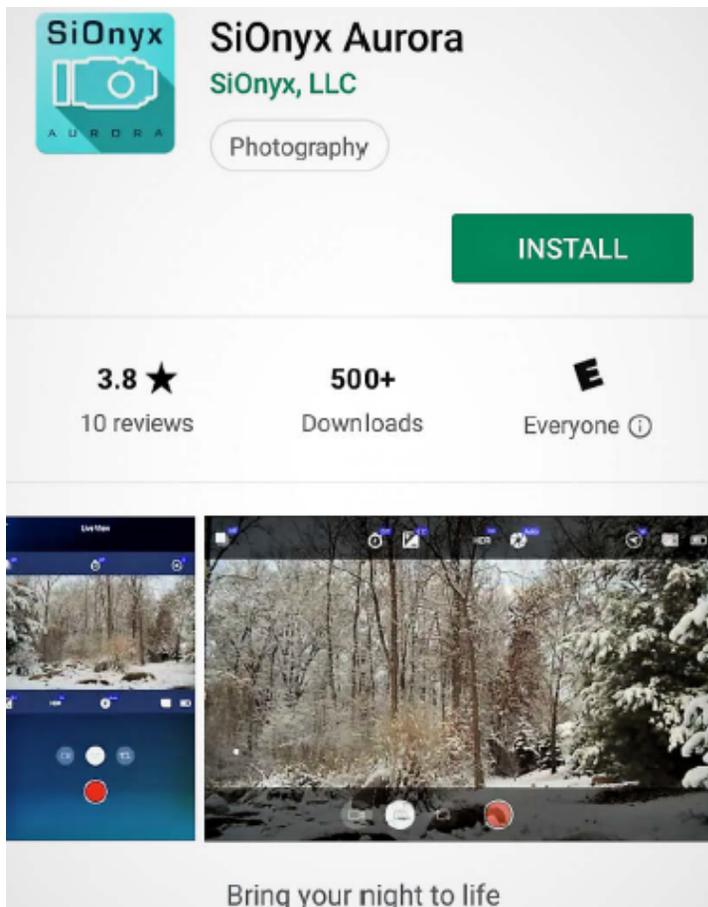

Schalten Sie Auroras WLAN ein, indem Sie das Einstellungsrad auf die Position WLAN/Einstellungen drehen, um das Einstellungs Menü anzuzeigen.



Verwenden Sie die Umschalttasten um SET, um im Menü zu WiFi zu navigieren und dann rechts zu Ein und SET zum Auswählen.




HINWEIS: *WIFI IST JETZT AN UND WIRD AN BLEIBEN, BIS SIE ES AUSSCHALTEN.*




DEAKTIVIEREN VON BLUETOOTH AUF IHREM iOS-GERÄT

HINWEIS: DAS BLUETOOTH-SIGNAL IHRES iOS-GERÄTS KANN PROBLEME MIT DER APP-VERBINDUNG VERURSACHEN. SCHALTEN SIE BLUETOOTH IN IOS-EINSTELLUNGEN UND NICHT IM IOS-BEFEHLSZENTRUM AUS.

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres iOS-Geräts Einstellungen/Bluetooth/Bluetooth ausschalten.

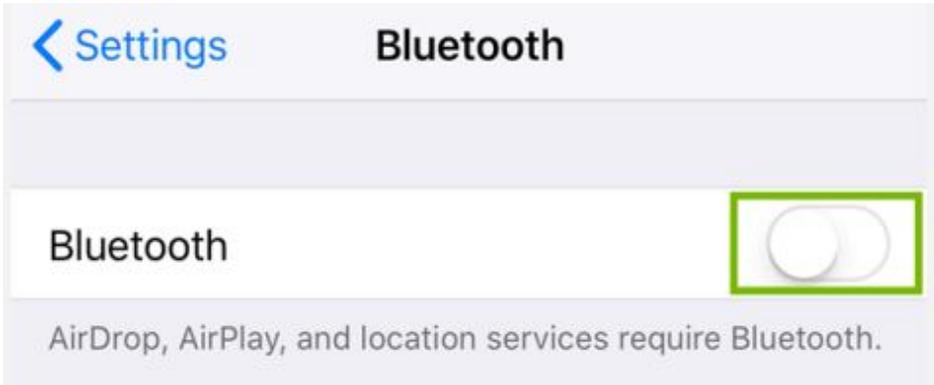


Öffnen Sie die Mobile App, wählen Sie Ihre Sprache aus und tippen Sie auf OK.

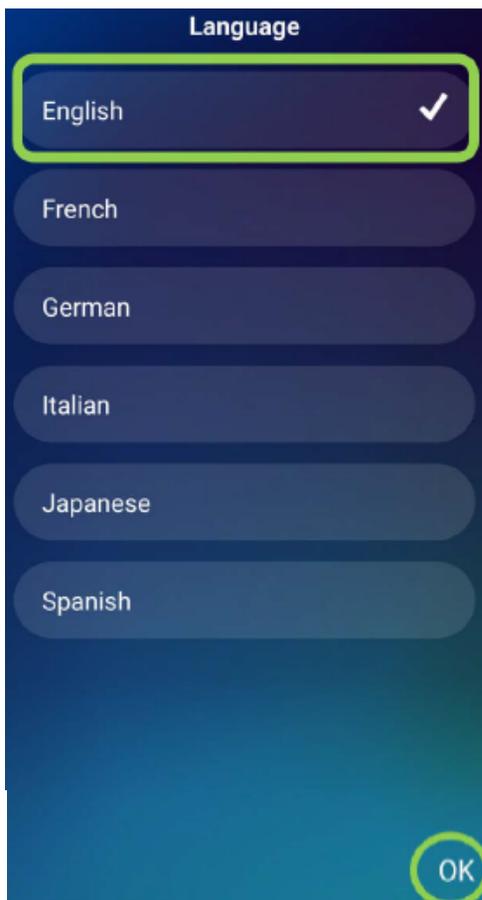

Tippen Sie in der Liste auf Ihre Kamera und dann auf Weiter.



Wenn für Ihre Kamera Firmware verfügbar ist, zeigt die App diese hier an. Tippen Sie auf Aktualisieren, OK, und starten Sie dann Ihre Kamera neu.


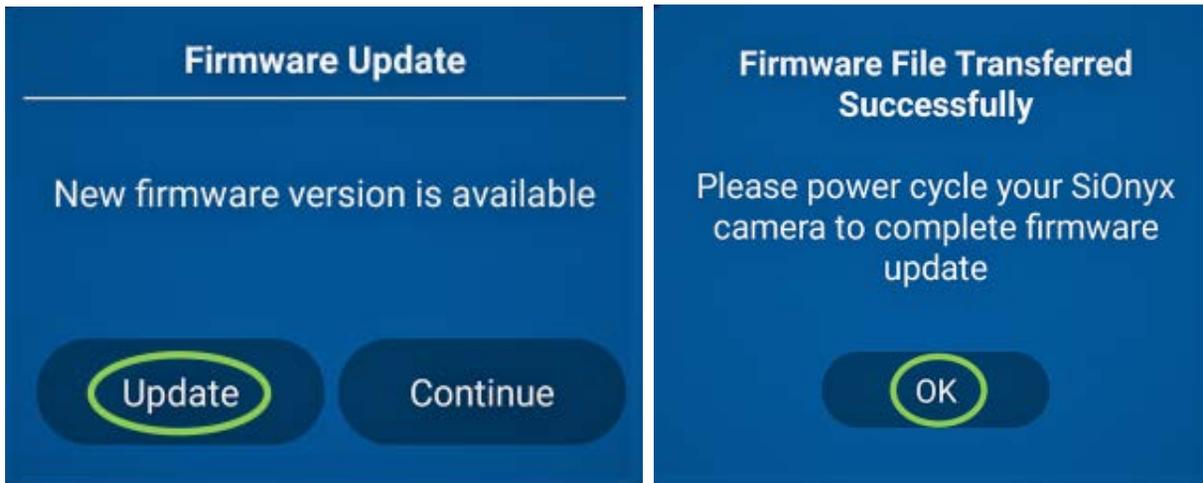


Die App verbindet sich mit Ihrer Kamera und zeigt den Media Center-Bildschirm an. Die Mobile App ist jetzt bereit, Ihre Kamera zu steuern.




STEUERUNG DER KAMERA ÜBER DIE APP

Tippen Sie auf das LIVE-Symbol.

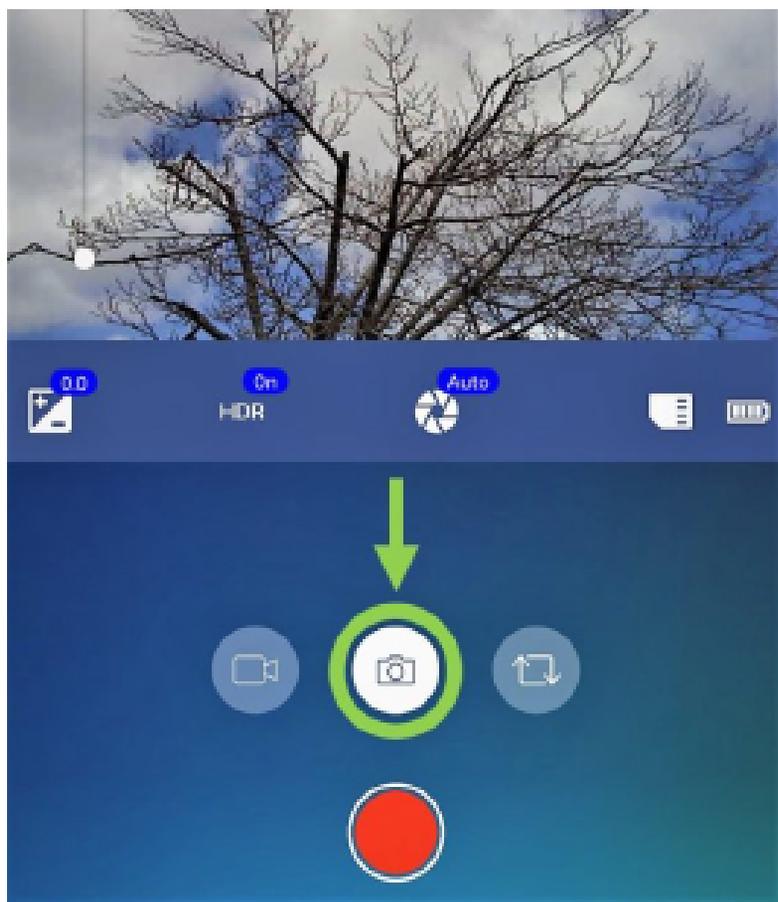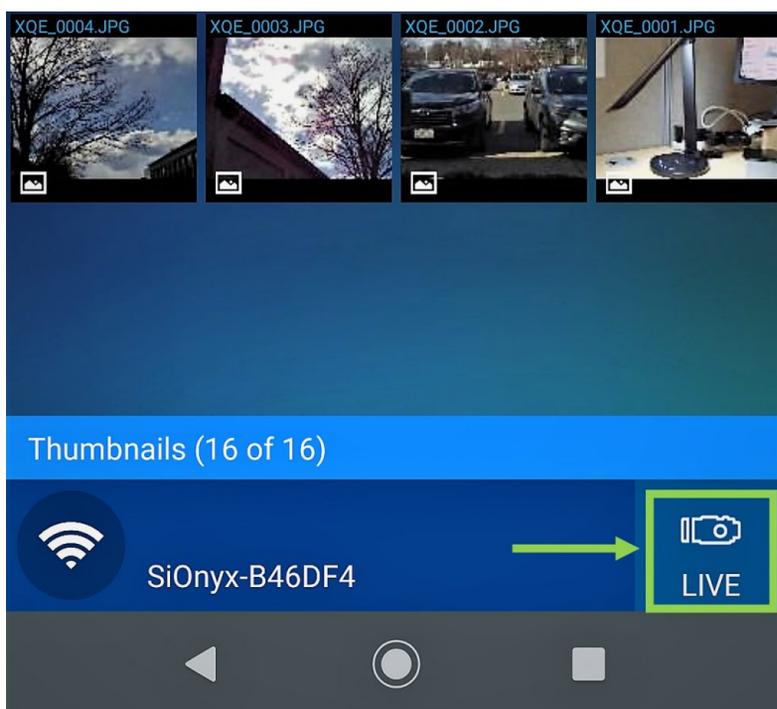

Die App befindet sich jetzt in der Live-Ansicht und wird im Fotomodus gestartet.

Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie auf die Symbole unten tippen.

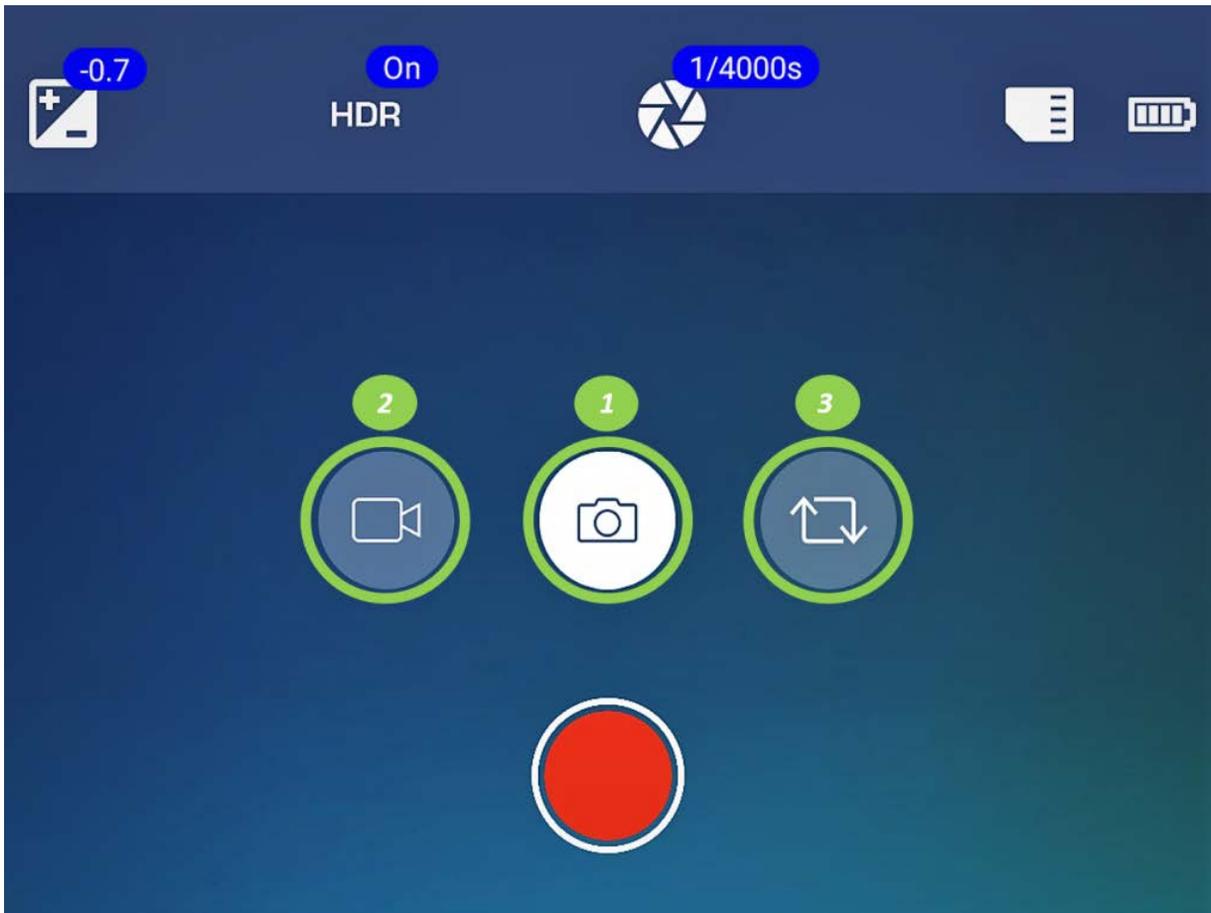

Fotomodus (1) – Nehmen Sie Standbilder auf.

Videomodus (2) – Live-Video aufnehmen.

Loop-Modus (3) – Nehmen Sie 30 Sekunden Video auf, das durch einen Auslöser aktiviert wird.

HINWEIS: DER AUSLÖSER KANN ENTWEDER DER AUSLÖSER-KNOPF ODER EIN SCHOCK AN DER KAMERA SEIN.


FOTOMODUS

Die Fotomodus-Symbole sind unten nummeriert und beschriftet.




(1) Burst-Rate (2) Selbstauslöser (3) Kompass (4) Zoom (5) Belichtungskorrektur (6) HDR (7) Verschlusszeit

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Zoomstufe anzupassen.

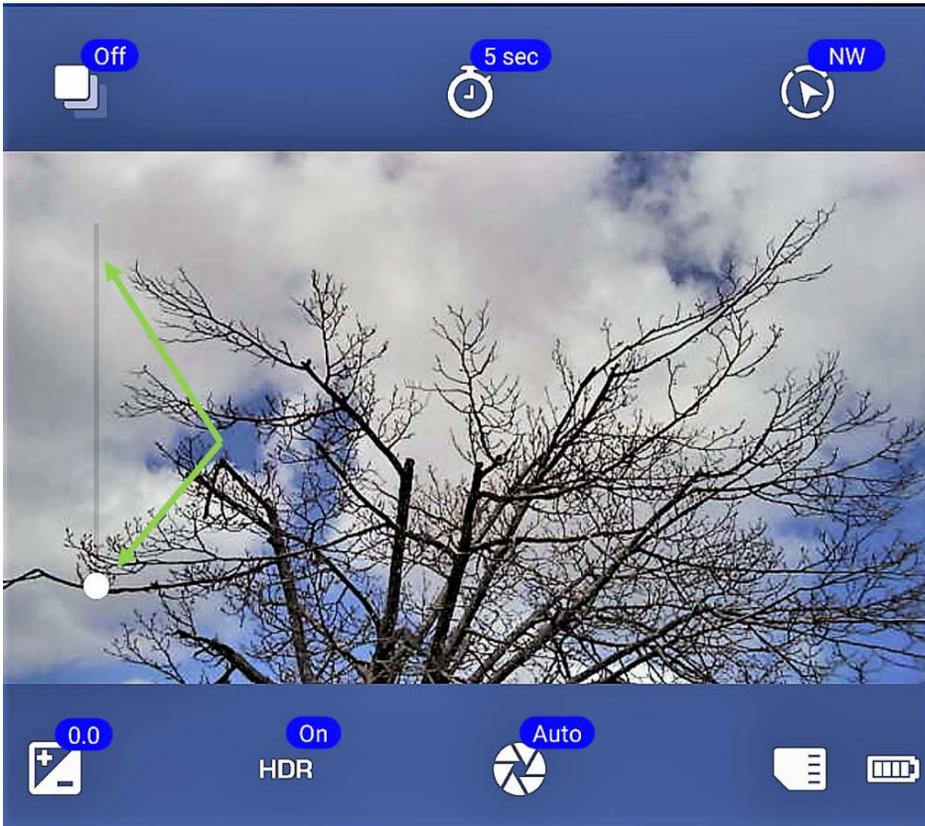


Drücken Sie den roten Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

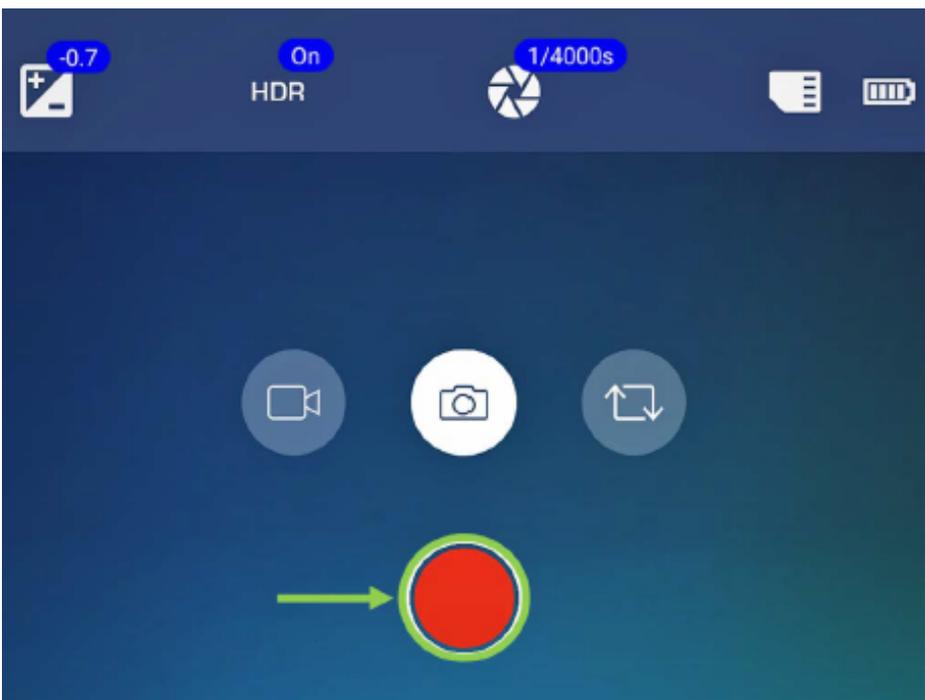

DIE EINSTELLUNGEN


Tippen Sie auf das Symbol Verschlusszeit, um auf die Verschlusszeiteinstellungen zuzugreifen, und tippen Sie auf die Verschlusszeit, die am besten zu Ihrer Szene passt.

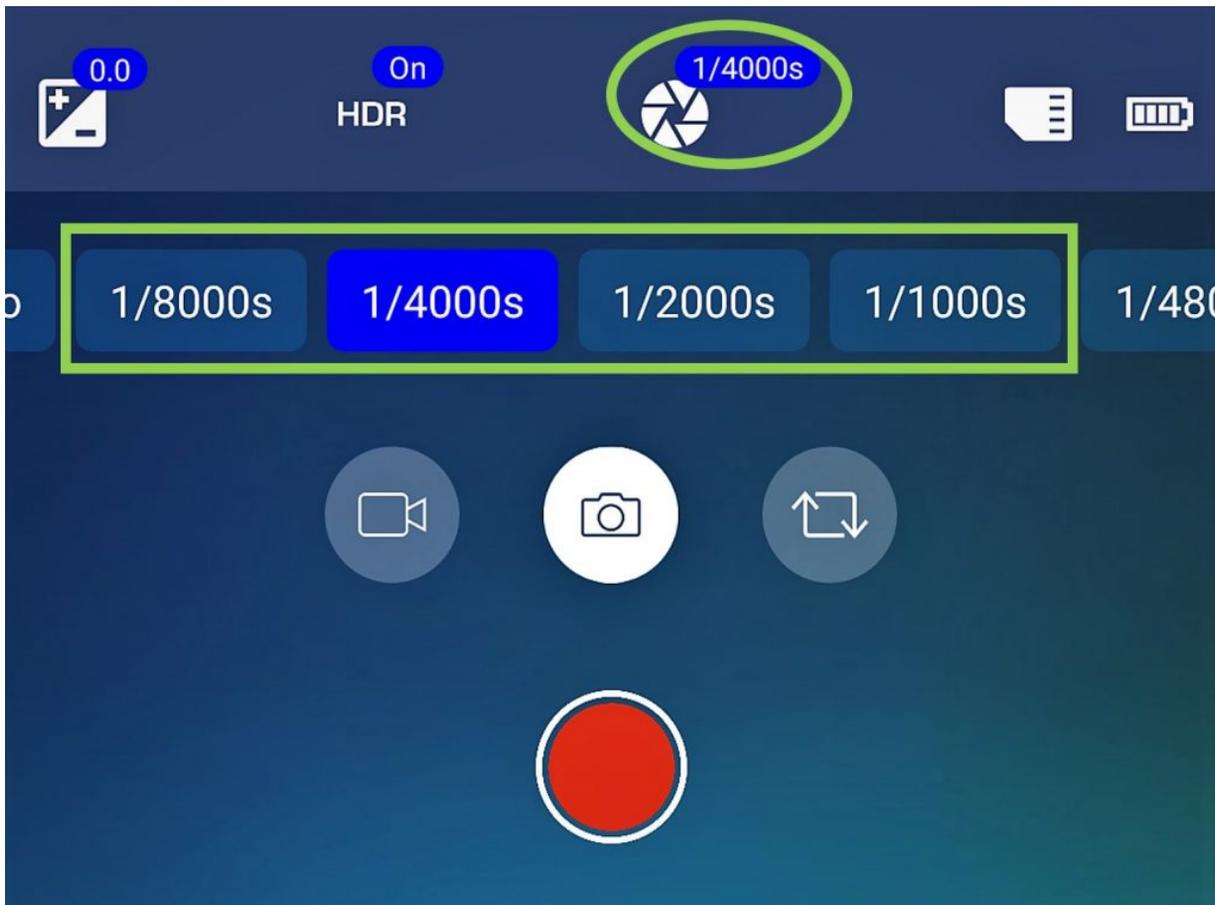

HINWEIS: VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT BESCHREIBT, WIE SCHNELL DER VERSCHLUSS ÖFFNET UND SCHLIESST. EINE SCHNELLE GESCHWINDIGKEIT STOPPT DIE BEWEGUNG UND LÄSST WENIGER LICHT EIN, UND EINE LANGE GESCHWINDIGKEIT LÄSST MEHR LICHT EIN.

VERSTÄRKUNG/BELICHTUNG


Tippen Sie auf das Symbol +/- Belichtungskorrektur, um auf die Einstellungen zuzugreifen, und tippen Sie auf die für Ihre Szene am besten geeignete Korrektur. [HDR Off/On befindet sich rechts neben der Belichtungskorrektur.]

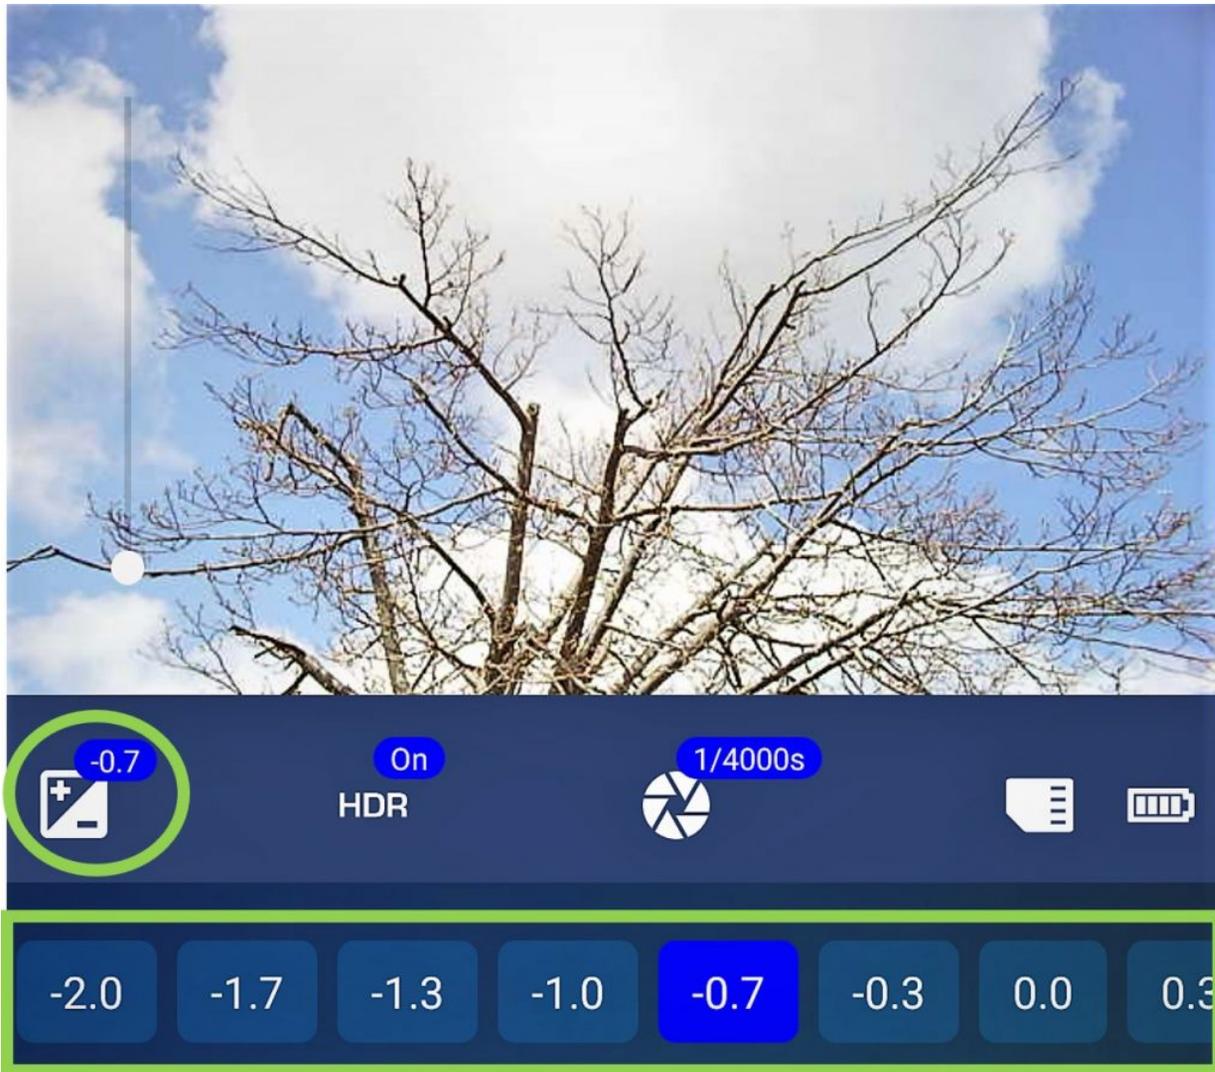

HINWEIS: DURCH DIE ANPASSUNG DES EXPOSITIONSKOMPENSATION KÖNNEN SIE EINE SZENE AUFHELLIGEN ODER VERDUNKELN. EINE POSITIVE EINSTELLUNG ERHÖHT DIE HELLIGKEIT UND EINE NEGATIVE EINSTELLUNG VERRINGERT SIE.


BURSTRATE

Tippen Sie auf das Symbol für die Burst-Rate, um auf die fps-Einstellungen zuzugreifen, um mehrere Bilder nacheinander aufzunehmen.

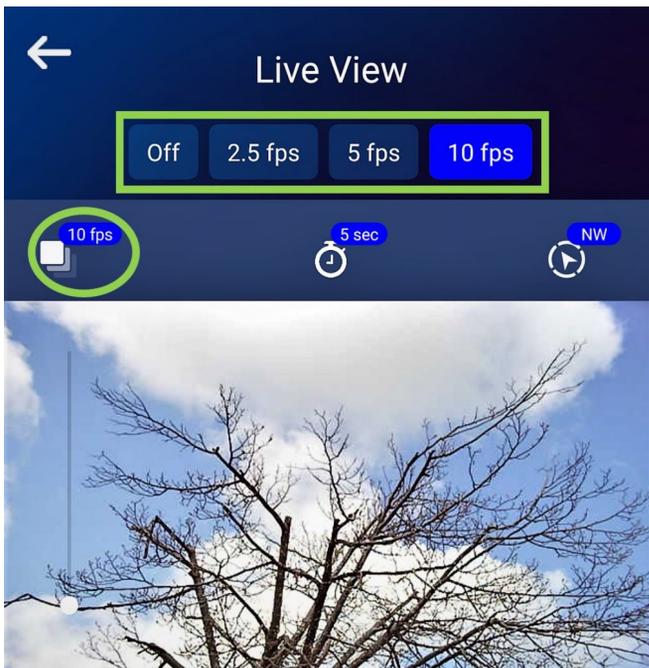


SELBSTAUSLÖSER

Der Selbstauslöser stellt eine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und der Bildaufnahme ein. Drücken Sie das Selbstauslöser-Symbol, um auf die Verzögerungseinstellungen zuzugreifen, und tippen Sie auf die Einstellung, die am besten zu Ihrer Szene passt.

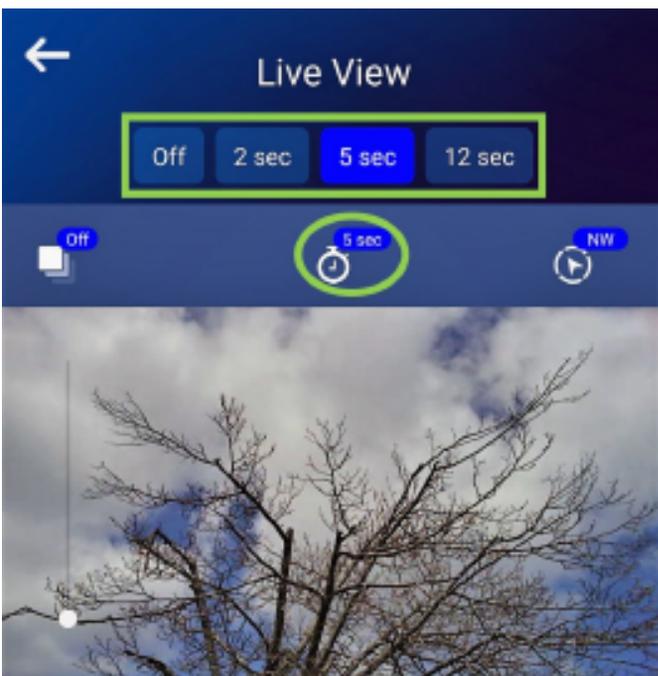


BILDEINSTELLUNGEN

Die Kamerabildeinstellungen sind auf dem Live-Bildschirm sichtbar, wenn der Kameramodus ausgewählt ist. Das Nachtleuchten-Symbol wird angezeigt, wenn der Szenenring der Kamera auf Nacht eingestellt ist. Wechseln Sie zwischen Vollfarbe, Grün und Monochrom, indem Sie auf das Nachtleuchten-Symbol tippen.

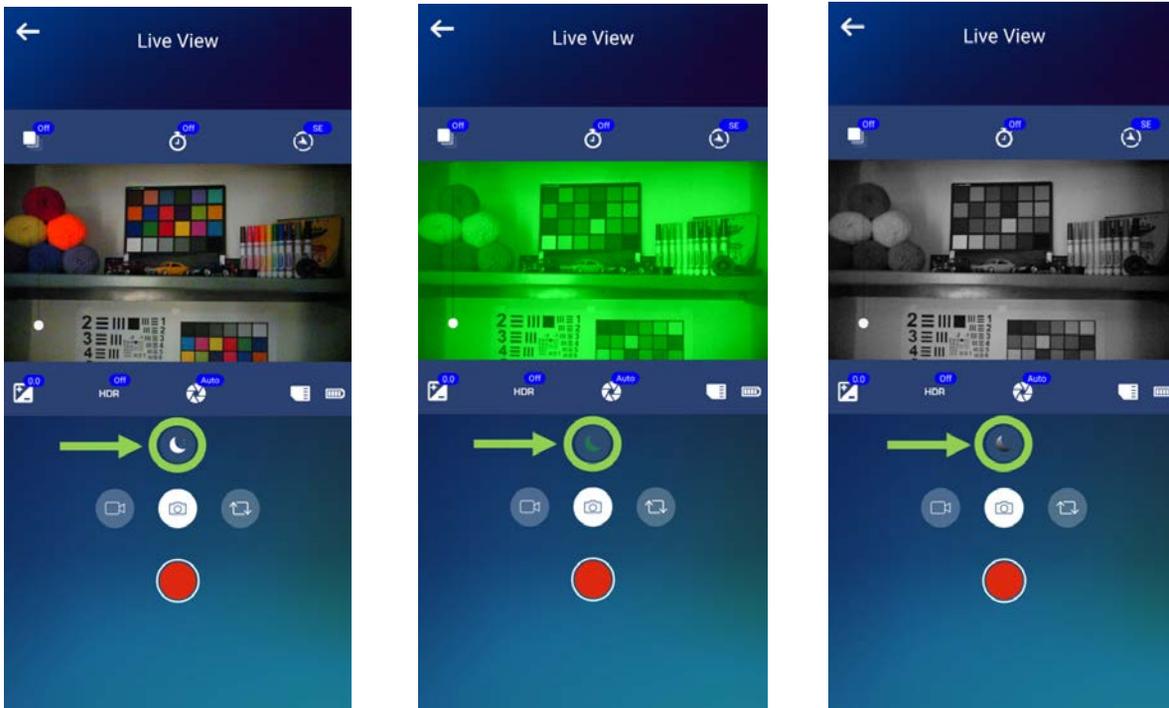

VIDEO MODUS


Die Symbole der Videomodus-Schnittstelle sind unten nummeriert und beschriftet.

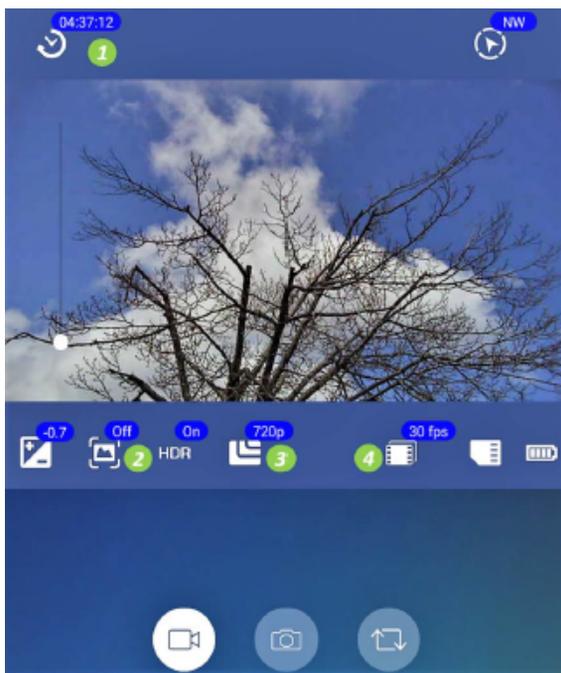


- (1) Verbleibende Zeit zum Aufnehmen
- (2) EIS
- (3) Videoauflösung
- (4) Videorate

[Kompass | Zoom |
Belichtungskorrektur | HDR (siehe
Fotomodus oben)]

Drücken Sie den roten Auslöser, um die Videoaufnahme zu starten und zu stoppen.

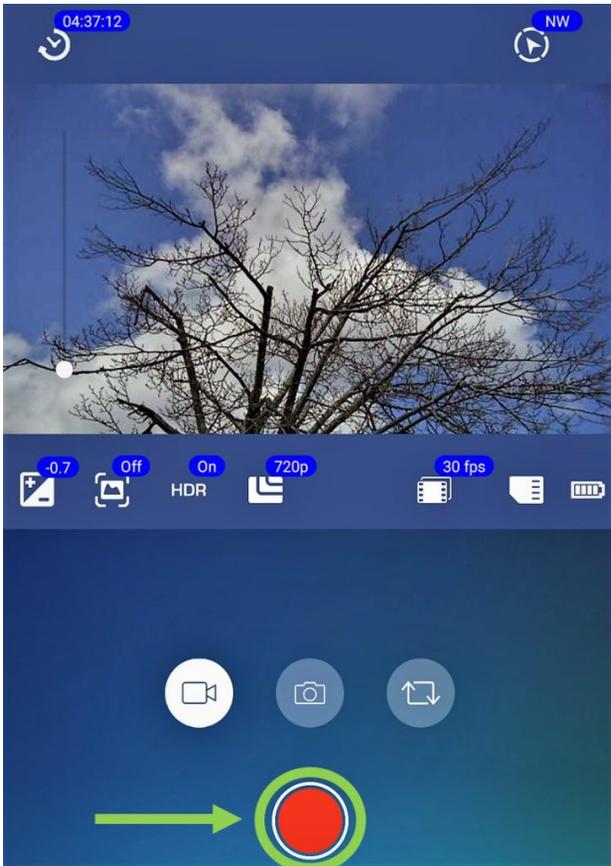

Tippen Sie auf die Schaltfläche Videorate, um auf die FPS zuzugreifen. Wählen Sie die Bilder pro Sekunde aus, die am besten zu Ihrer Szene passen.


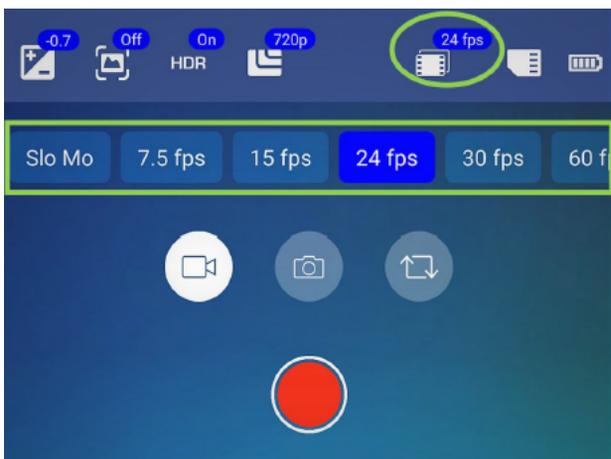


HINWEIS: VIDEORATE BEZIEHT SICH AUF FPS ODER BILDER PRO SEKUNDE, DIE ZUM AUFNEHMEN VON VIDEOS VERWENDET WERDEN. JE HÖHER DIE FPS, DESTO GLAUBT DAS VIDEO. EIN GERINGERE FPS VERBESSERT DIE EMPFINDLICHKEIT IN SCHWACHLICHTEN SZENEN.

LOOP-MODUS

Der Loop-Modus ermöglicht es Ihnen, kurze Clips basierend auf einem Auslöser oder Verschluss aufzunehmen, und die Symbole sind unten nummeriert und beschriftet.

Um eine Loop-Modus-Sitzung zu starten, tippen Sie auf den Trigger-Modus und den Trigger-Typ, der am besten zu Ihrer Szene passt. Tippen Sie dann auf den Auslöser oder warten Sie, bis ein Vorfall die Kamera auslöst.

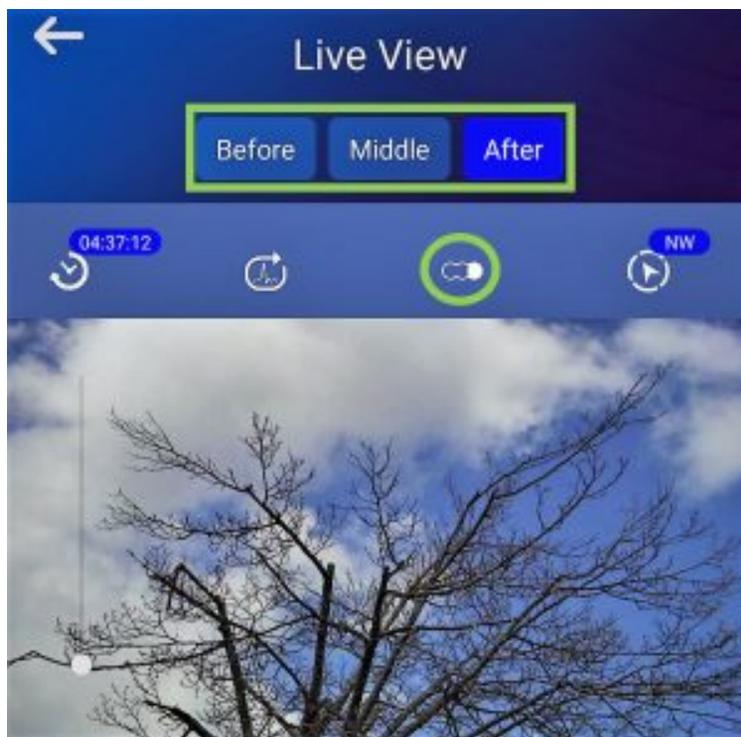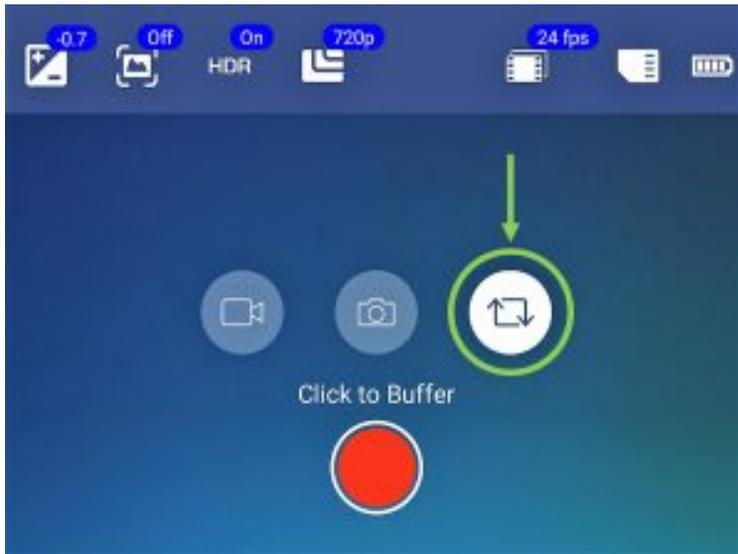


⇒ **Vorher** – 25 Sekunden vorher | **Mitte** – 15 Sekunden vor und 15 Sekunden nach | **Nach** – 30 Sekunden nach

ÜBERTRAGEN SIE BILDER UND VIDEOS VON AURORA ZU IHREM MOBILGERÄT

Der Media Center-Bildschirm zeigt Miniaturansichten der Bilder an.

Tippen Sie auf die Fotos und/oder Videos, die Sie von Aurora in die App importieren möchten.

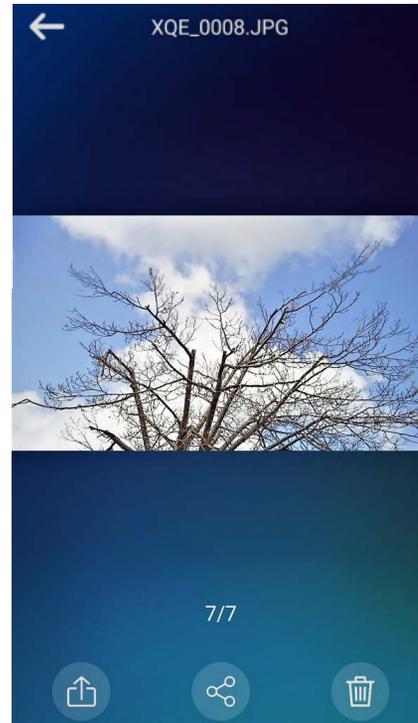


Das ausgewählte Element wird in der Vollbildansicht angezeigt.

Um mehrere Elemente auszuwählen, drücken Sie lange auf ein Element im Media Center. Die Miniaturansicht des Elements wird abgedunkelt und eine Eins (1) wird angezeigt.




Tippen Sie auf ein anderes Miniaturbild und die nächste fortlaufende Nummer wird angezeigt, die die Gesamtzahl der ausgewählten Elemente angibt. Tippen Sie erneut, um die Auswahl aufzuheben.

Tippen Sie auf die Schaltfläche Importieren, nachdem Sie Bild(er) und Video(s) ausgewählt haben. Die Schaltfläche Importieren befindet sich unter der Vollbildvorschau, wenn Sie ein oder mehrere Elemente ausgewählt haben.

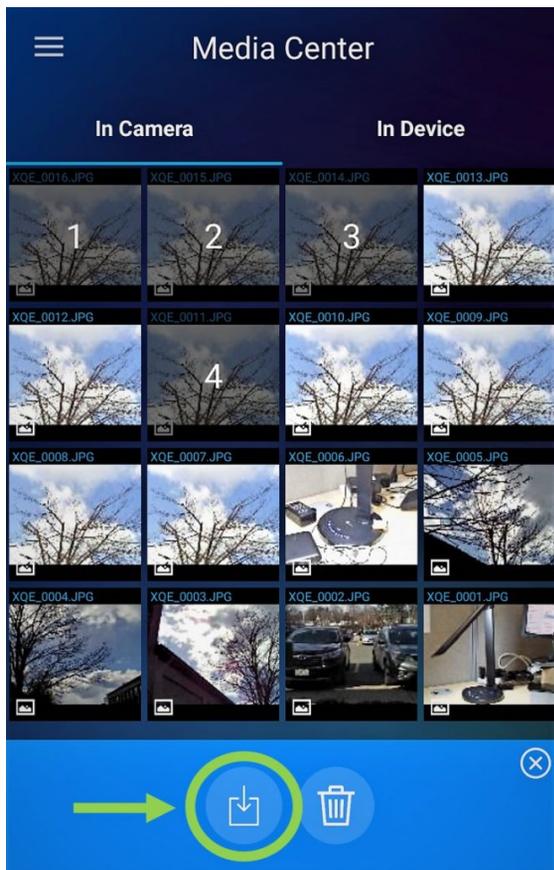


Die ausgewählten Bilder werden importiert. Nachdem die Bilder importiert wurden, können Sie sie aus Aurora löschen. Wählen Sie Ja zum Löschen oder Nein zum Speichern.

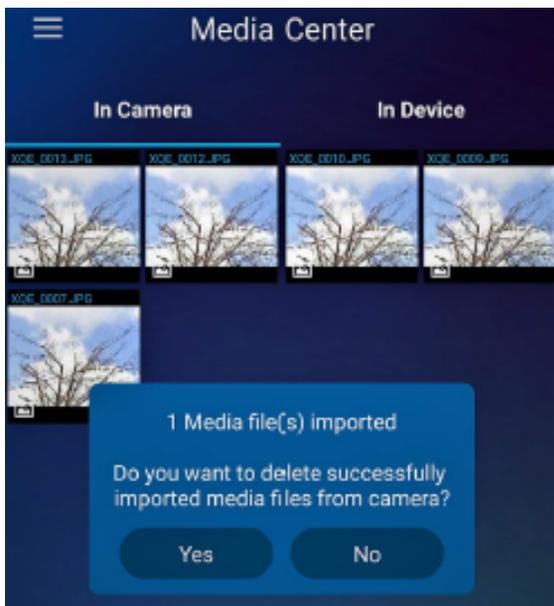


Um die importierten Bilder anzuzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf In Gerät. Um Bilder auf Ihr Smart-Gerät zu exportieren, drücken Sie lange auf ein beliebiges Element, bis (1) angezeigt wird.

Tippen Sie auf ein beliebiges zusätzliches Element, um es ebenfalls auszuwählen, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche Exportieren.

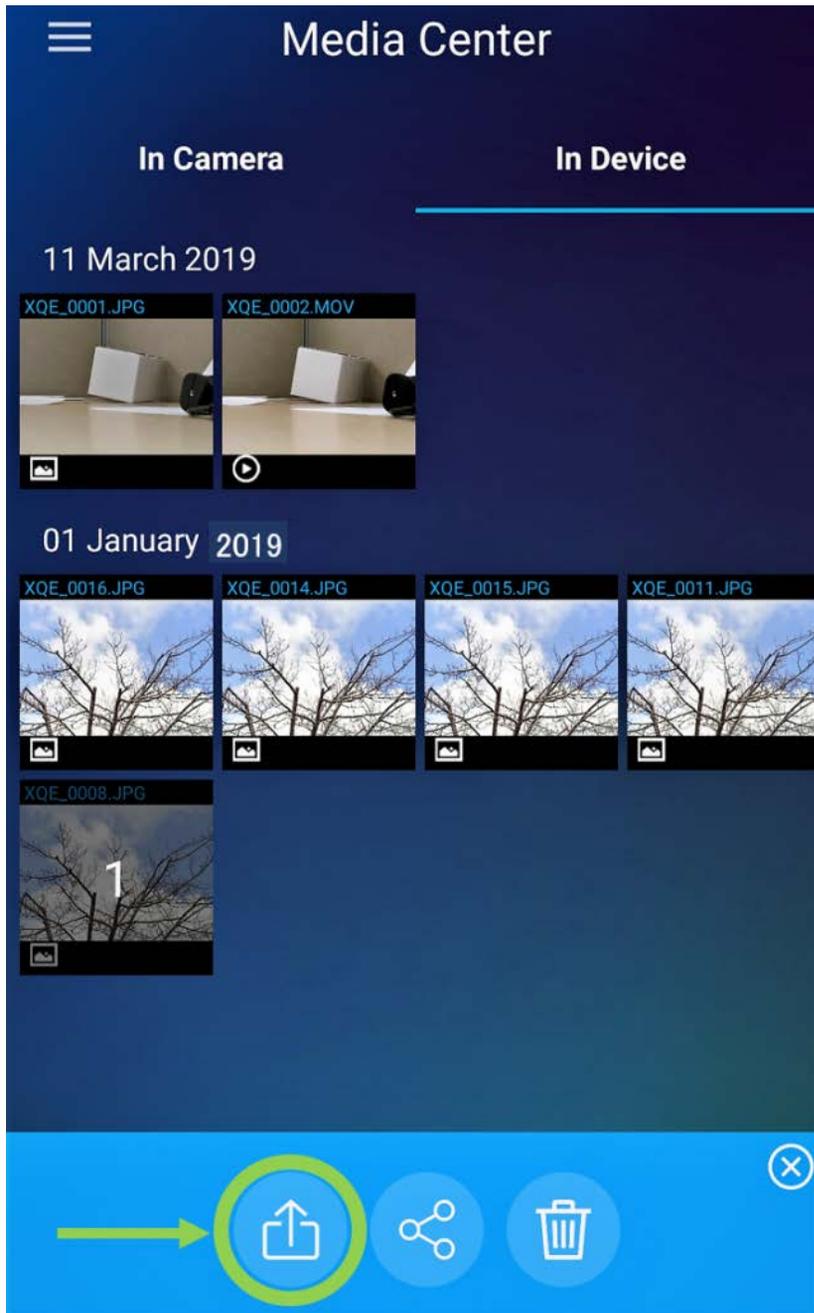

Die exportierten Bilder sind nun in der Fotogalerie Ihres Mobilgeräts sichtbar.

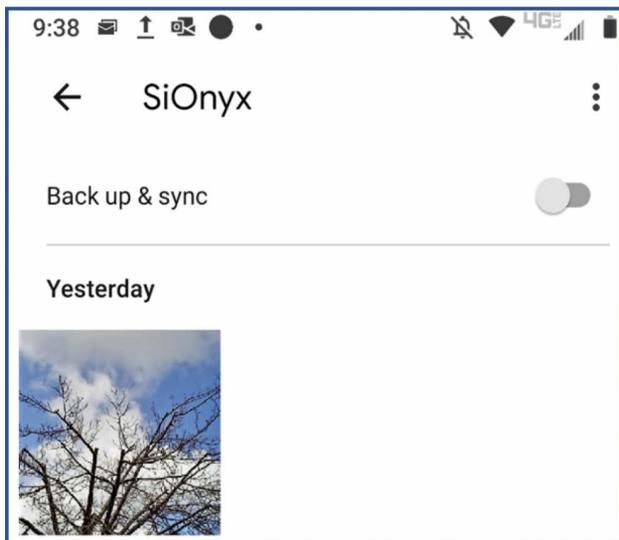


ÜBERTRAGEN SIE BILDER UND VIDEOS VON AURORA . AUF IHREN PC

Verbinden Sie Aurora mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer.



Öffnen Sie den Dateimanager, um Aurora als Speichergerät anzuzeigen und ziehen Sie Fotos und Videos direkt auf Ihren PC.

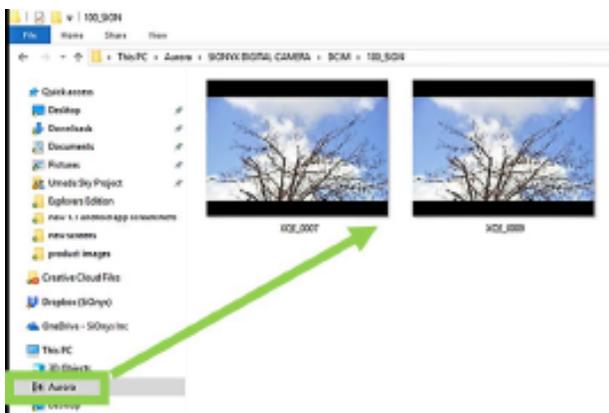

TEILEN SIE BILDER UND VIDEOS VON DER AURORA APP

Öffnen Sie die Mobile-App, tippen Sie auf Ihr drahtloses Netzwerk (nicht auf Ihre Kamera) und tippen Sie dann auf Weiter.



Tippen Sie im Media Center auf die Fotos und Videos, die Sie teilen möchten, und tippen Sie dann auf das Teilen-Symbol.



Ihr Gerät zeigt die Freigabeoptionen an.

