



SIONYX

AURORA SERIE KAMERAER

Brukermanual

SIONYX, LLC

Cummings Center

Beverly, MA 01915

U.S.A.

(978) 922-0684

support@SIONYX.com

Følg oss på Facebook

@SiOnyxNightVision



SiOnyx, LLC

AURORA

4.2/3.6DC $\approx$ 0.72/0.84A



Pat.: sionyx.com/patents

Contains FCC ID: 2AOI7-CDV18A

Contains IC: 23556-CDV18A

MADE IN INDONESIA

D180006007





Table of Contents

Kapittel 1. Komme i gang 6

- 1.1 Pakke ut esken
- 1.2 Lading av batteriet
 - 1.2.1 Ta ut batteriet
 - 1.2.2 Se på batteriladingen
- 1.3 Vise kameramoduser og -innstillinger
 - 1.3.1 Knappoversikt
 - 1.3.2 Innstillingsskive
 - 1.3.3 Søker
 - 1.3.4 Scenering
 - 1.3.5 Fokusring
- 1.4 Sette inn Micro SD-kortet
- 1.5 Stille inn dato og klokkeslett
- 1.6 Last ned mobilappen for å koble til kameraet ditt

Kapittel 2. Bilder og Videoer 17

- 2.1 Ta et bilde og ta opp en video
 - 2.1.1 Tar et bilde
 - 2.1.2 Ta opp en video
 - 2.1.3 Justering av fokus
 - 2.1.4 Zoomer inn og ut
 - 2.1.5 Stille inn eksponeringskompensasjon
 - 2.1.6 Bruke sceneringen
- 2.2 Vise og slette bilder og videoer
 - 2.2.1 Se og zoome inn på bilder og videoer
 - 2.2.2 Vise miniatyrbilder av bilder og videoer
 - 2.2.3 Spille av videoer
 - 2.2.4 Sletting av bilder og videoer
 - 2.2.5 Sletting av flere bilder og videoer
- 2.3 Ta bilder: Innstillinger
 - 2.3.1 Lukkerhastighet
 - 2.3.2 Burst
 - 2.3.3 HDR

- 2.3.4 Selvutløser
 - 2.3.5 Panorama
 - 2.3.6 Tidsforløp
- 2.4 Ta bilder og videoer: Avanserte innstillinger
 - 2.4.1 Lysstyrke
 - 2.4.2 Overlegg
 - 2.4.3 EVF-tidsavbrudd
 - 2.4.4 Nattglød
 - 2.4.5 Rask gjennomgang
 - 2.4.6 Inverter bilde
- 2.5 Ta opp videoer: Innstillinger
 - 2.5.1 EIS
 - 2.5.2 Stille inn bildefrekvensen
 - 2.5.3 Oppløsning
 - 2.5.4 HDR

Kapittel 3. Sløyfemodus 43

- 3.1 Trigger Type
- 3.2 Utløsermodus

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus 45

- 4.1 Om
 - 4.1.1 Fabrikkinnstilling
- 4.2 Auto Power OFF
- 4.3 Kompass
- 4.4 Dato og tid
 - 4.4.1 GPS-sett
 - 4.4.2 Format
- 4.5 SD kort
- 4.6 Klokkespill
- 4.7 Lyd
- 4.8 GPS
 - 4.8.1 Slå på GPS
 - 4.8.2 Endre GPS-format
 - 4.8.3 GeoTag-bilde
- 4.9 WIFI



Kapittel 5. Referanseinformasjon 55

5.1 Batteri

5.1.1 Driftstemperaturområde

5.1.2 Tips for å redusere batteribruk

5.1.3 Oppbevaring og håndtering av batterier

5.1.4 Batteriavhending

5.2 Kameraspesifikasjoner

5.3 SIONYX kundestøtte

Kapittel 6. Feilsøking 57

Kapittel 7. Garanti 58

Kapittel 1. Komme i gang

Gratulerer med kjøpet av ditt nye SIONYX Aurora Night Vision-kamera! La oss komme i gang!

1.2 Lader batteriet

Det første du må gjøre etter at du har pakket ut kameraet, er å lade batteriet. Lad batteriet via USB-porten.

Slik lader du batteriet:

1. Sørg for at kameraet er i AV-modus.



2. Fjern søkeren ved å trekke ned på utløserknappen for søkeren.



3. Trekk søkeren rett ut.




4. Skyv batteriet inn i batterisporet.

Kapittel 1. Komme i gang

5. Sett mikro-USB-kabelen inn i kameraets USB-port.



6. Koble kameraet til en påslått PC med den medfølgende mikro-USB-kabelen.

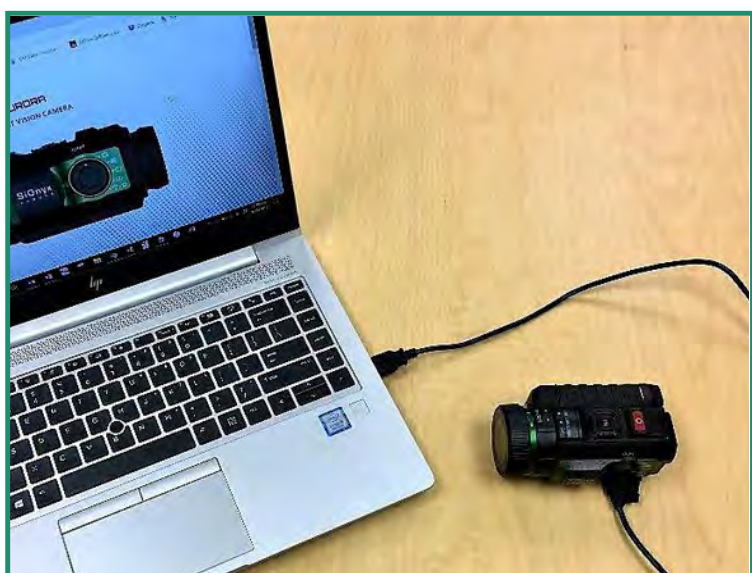

Et grønt lys vises og blinker sakte under ladeprosessen. Når batteriet er fulladet, vil lyset slå seg av.

Merk: Det vil ta omtrent 2-3 timer å lade batteriet til 100 %, og det vil vare ~2 timer med videoopptak.

Kapittel 1. Komme i gang

1.2.1 Ta ut batteriet

1. Åpne søkeren ved å trekke ned på utløserknappen for søkeren.




2. Trekk søkeren rett ut.



3. Trykk på tappen på venstre side av batteriet og skyv batteriet ut. Skyv søkeren tilbake i sporet.

1.2.2 Se på batteriladingen

For å se gjenværende batterilading, dreii innstillingshjulet til Foto, Video, Loop eller WiFi/Innstillinger.

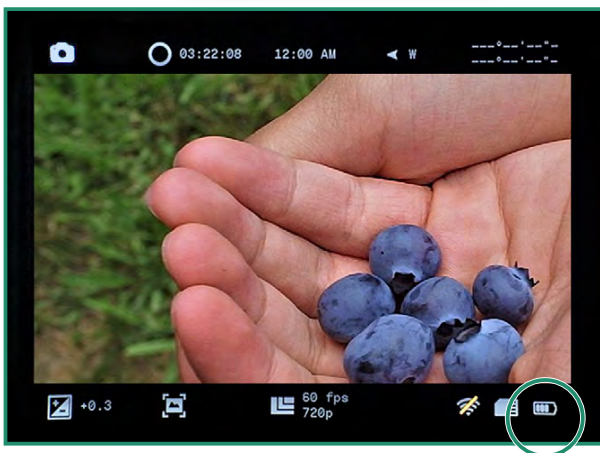


Batterimålerikonet er nederst til høyre på skjermen.

Kapittel 1. Komme i gang

1.3 Vise kameramoduser og -innstillinger

Her er en oversikt over kameraknappene.

1.3.1 Knappoversikt

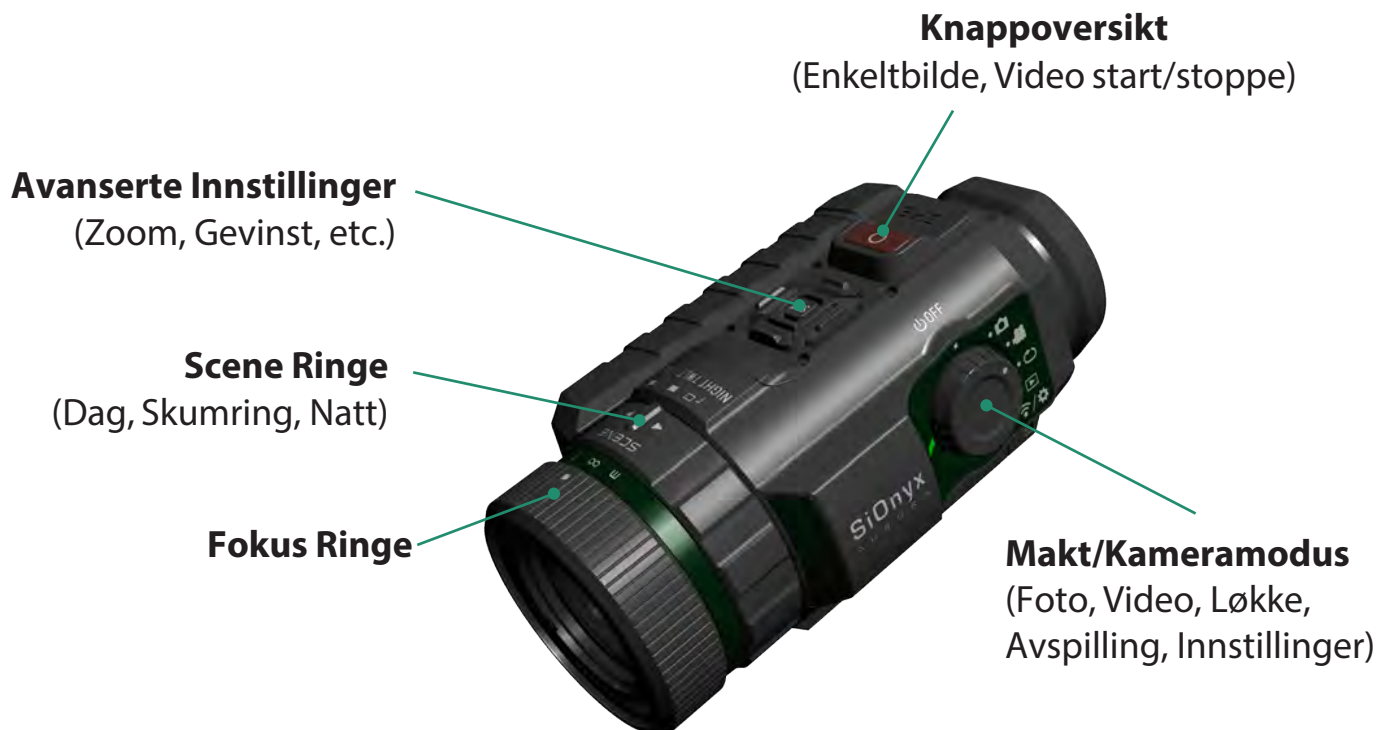

1.3.2 Innstillingsskive

Innstillingsskiven slår kameraet av og på, i tillegg til å stille inn kameramodus.



- Slå av
- Foto
- Video
- Løkke
- Avspilling
- WiFi/
innstillinger



Kapittel 1. Komme i gang

1.3.3 Søker

Den elektroniske søkeren (EVF) inneholder en meny og kontrollsystem for kameraet. På høyre side av EVF er dioptriskiven. BRUK DENNE FOR Å FOKUSERE PÅ ØYET FØR DU FOKUSERER LINSEN.



1.3.4 Scene Ringe

Bruk sceneringen til å justere linsen til klokkeslettet.



1.3.5 Fokusering Ringe

Bruk fokuseringen til å justere fokus visuelt eller etter avstandsinstillingene på skiven.



Kapittel 1. Komme i gang

1.4 Sette inn Micro SD-kortet

Micro SD-kortet inneholder alle videoene og bildene dine.

Merk: Kameraet leveres ikke med et Micro SD-kort. Du må kjøpe en Micro SD/Micro SDHC Class 10 eller UHS-1 med en kapasitet på opptil 32 GB. (PRO har en grense på 256 GB)

1. For å sette inn Micro SD-kortet, fjern søkeren ved å trekke ned på utløserknappen for søkeren.
2. Trekk søkeren rett ut.
3. Sett inn SD-kortet i sporet og skyv det til det låses. For å fjerne den, trykk på den igjen og den vil løsne.
4. Skyv søkeren tilbake i sporet.




Merk: Ikke tving SD-kortet inn i sporet, da kan dataene bli skadet.



1.5 Stille inn dato og klokkeslett




1. For å stille inn dato og klokkeslett, dreii innstillingsskiven til WiFi/Innstillinger-menyen.
2. Trykk på SET for å få tilgang til WiFi/Innstillinger-menyen.
3. Denne advarselen vises til dato og klokkeslett er stilt inn.
4. Bytt ned til dato og klokkeslett og veksle til høyre til alternativene for dato og klokkeslett.
5. Du kan enten stille inn klokkeslettet med GPS (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER) (se "Seksjon 4.4.1 GPS-sett". Du kan også endre formatet på dato og klokkeslett (se "Seksjon 4.4.2 Format").

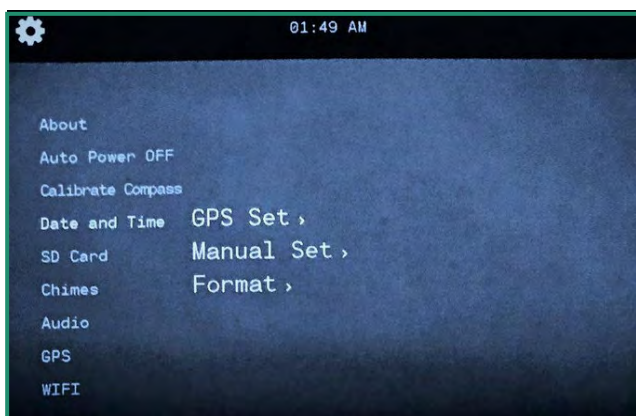


Kapittel 1. Komme i gang

For å stille inn dato og klokkeslett manuelt, gå ned til Manuell innstilling.

1. Dreii innstillingshjulet til posisjonen WiFi og innstillinger.
2. Gå ned til Dato og klokkeslett og deretter til høyre til Manuell innstilling.
3. Vri høyre til Dato og trykk SET. Datoen øverst på menyen er nå i endringsmodus.
4. Vri opp og ned for å endre dato og trykk på SET. Gjenta disse trinnene for å stille inn tiden.

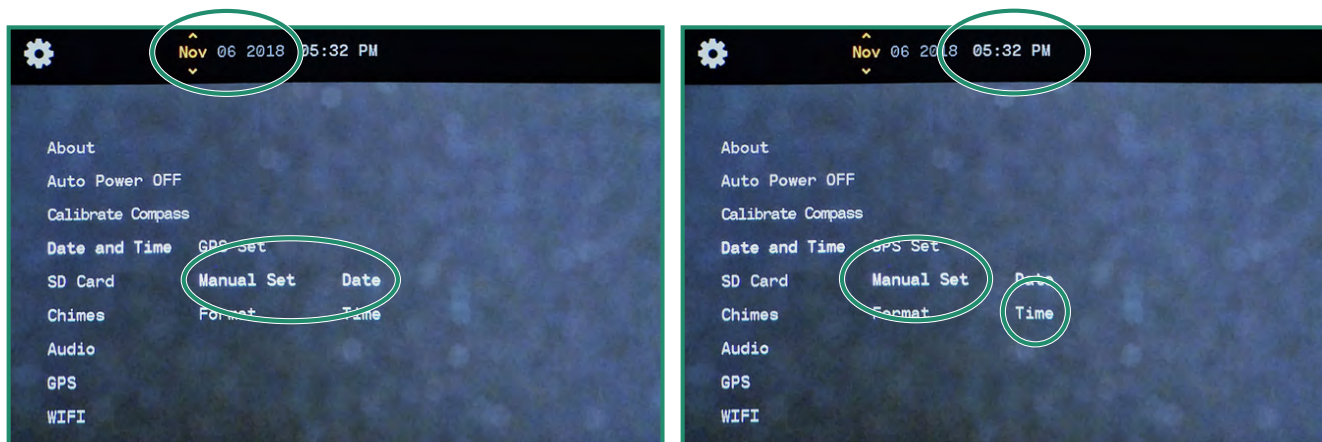


5. For å stille inn datoformat, veksle til høyre til datoformat og trykk på SET.

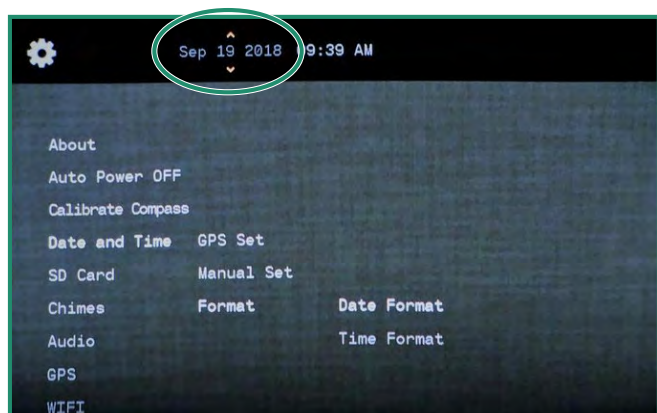

6. Velg datoformatet øverst på skjermen. Velg et alternativ og trykk på SET. Se "Seksjon 4.4.2 Format".

Kapittel 1. Komme i gang


7. Gå ned til Tidsformat og trykk SET og velg alternativet du ønsker øverst på skjermen og trykk SET.
8. Veksle til venstre to ganger for å gå ut til hovedmenyen og veksle til venstre to ganger for å gå tilbake til hovedmenyen for WIFI/Innstillinger.

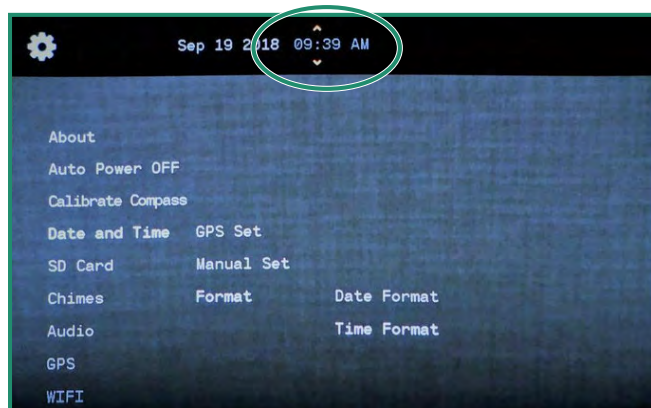

1.6 Laste ned mobilappen for å koble til kameraet ditt

Mobilappen fungerer lar deg kontrollere kameraet fra en mobilenhet og se en Live View. Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.



1. Last ned SIONYX Aurora Mobile App fra App Store eller Google Play.

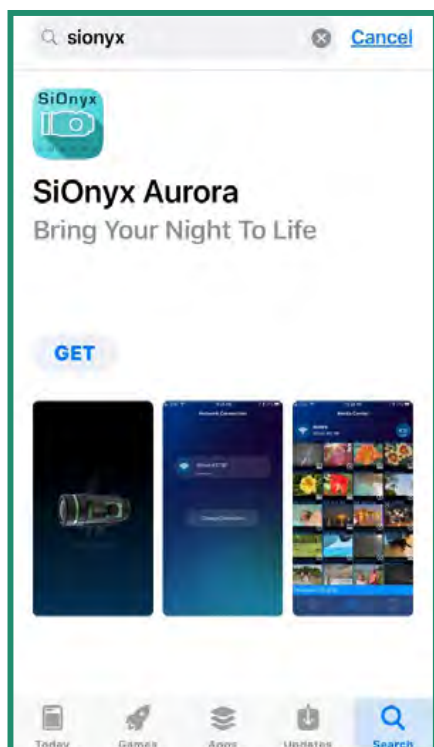



Kapittel 1. Komme i gang

2. For å koble den mobile enheten til kameraet, vri innstillingsskiven til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.

3. Vri ned til WIFI og veksle til høyre til WIFI On og trykk på SET.

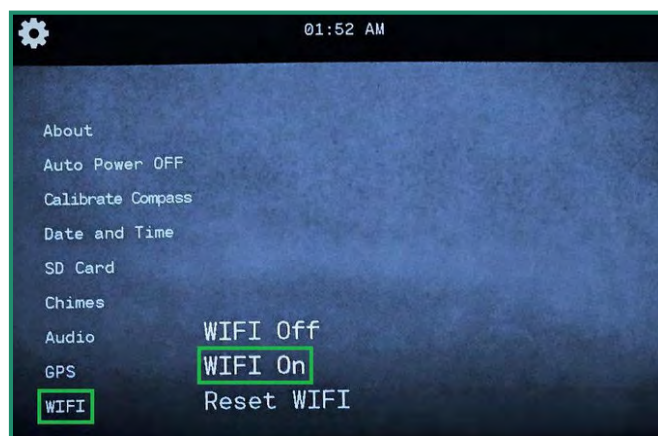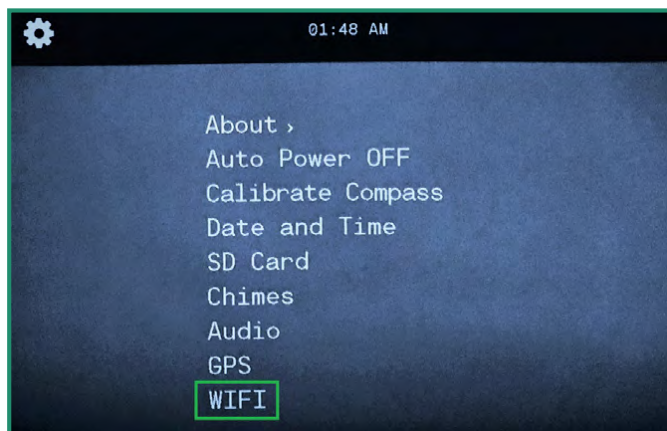

4. Skjermen vil vise "Venter på WIFI-tilkobling..."

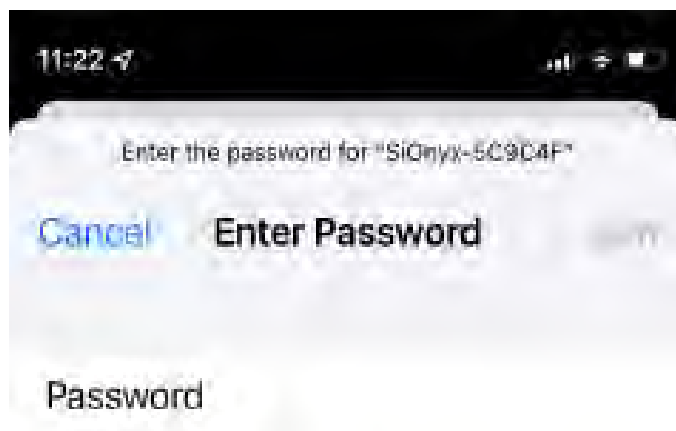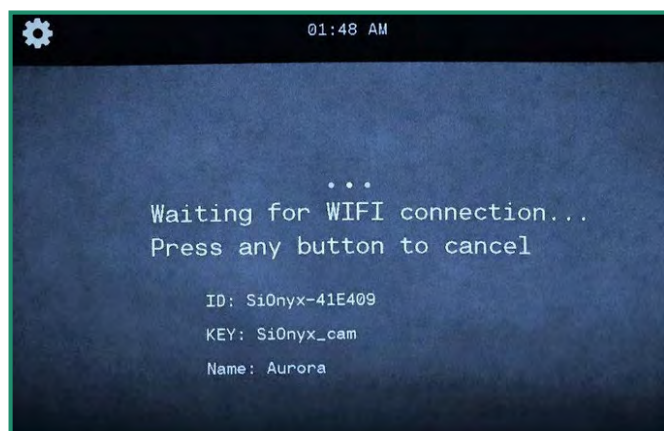


5. Gå til WiFi-innstillingen på mobilenheten din:

- slå av BLUETOOTH OG CELLULAR SERVICE
- velg SIONYX-kameraets WiFi-tilkobling
- skriv inn Wi-Fi-passordet, "SiOnyx_cam"

Kapittel 1. Komme i gang

Passordet vises som NØKKEL i søkeren.

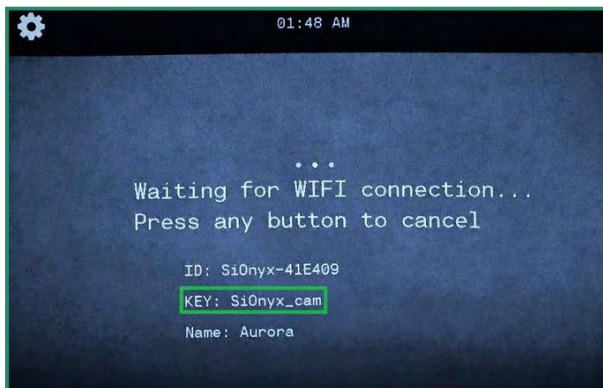

Når Wi-Fi-tilkoblingen er opprettet, viser søkeren "WIFI-tilkobling opprettet."

6. Åpne mobilappen og trykk på kameranavnet.



Nå er du på startskjermen til appen, som kalles Media Center.

Merk: For mer informasjon om hvordan du bruker SIONYX Aurora Mobile App, last ned Mobile App guide fra vårt Support Center: <https://support.SIONYX.com/support/home>.



2.1 Ta et Bilde og ta opp en Video

2.1.1 Tar et Bilde




1. For å ta et bilde, dreii innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde.


2.1.2 Ta opp en video



1. For å ta opp en video, dreii innstillingshjulet til videomodus.
2. Trykk på lukkerknappen for å starte og stoppe videoen.

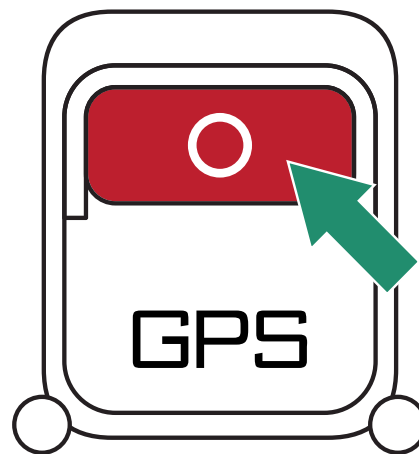


Kapittel 2. Bilder og Videoer

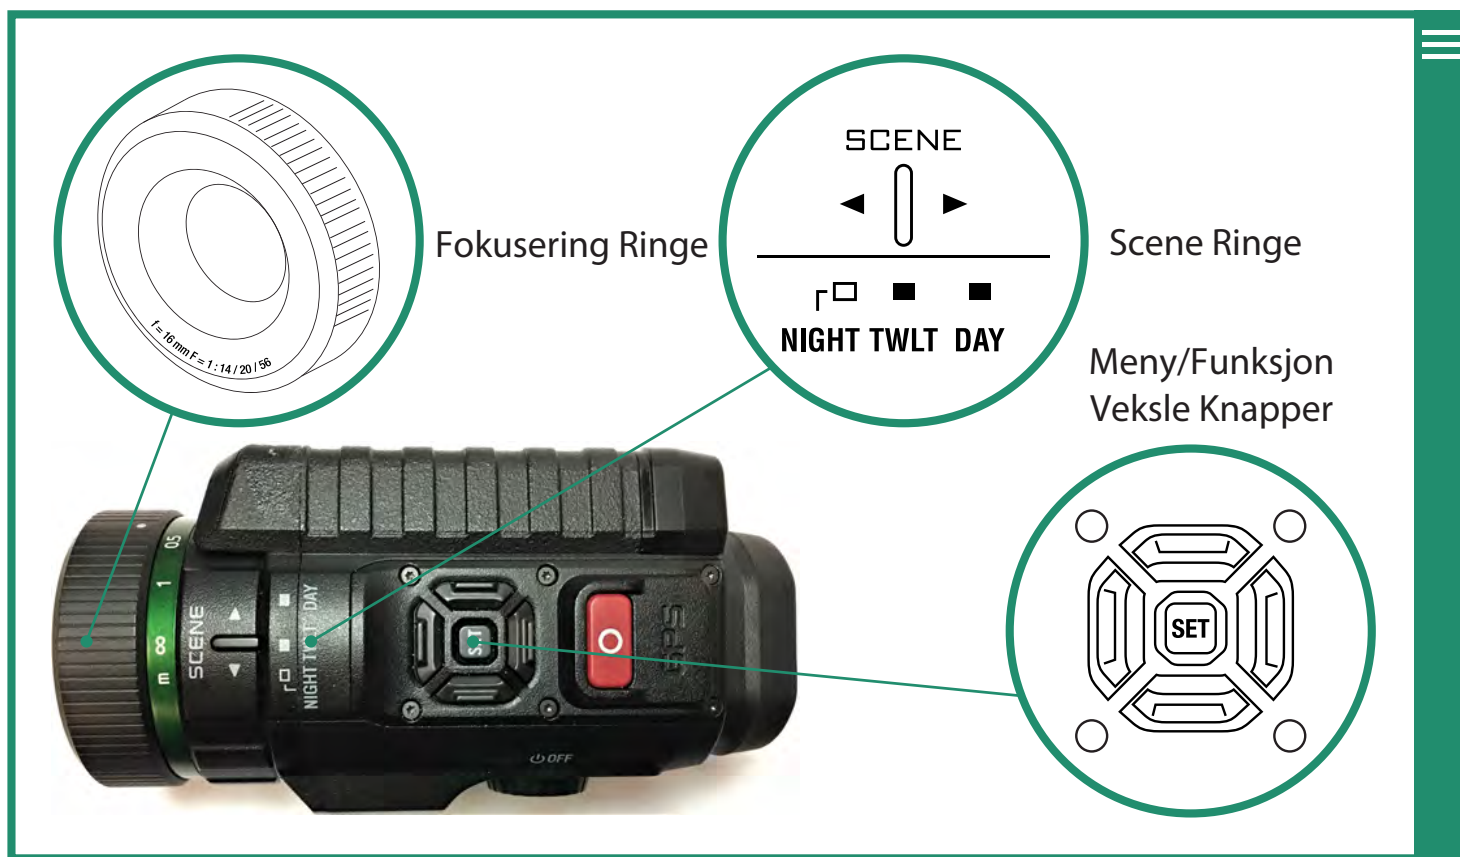

2.1.3 Justering av Fokus

For å bringe et bilde i fokus, dreii fokuseringen til venstre og høyre.

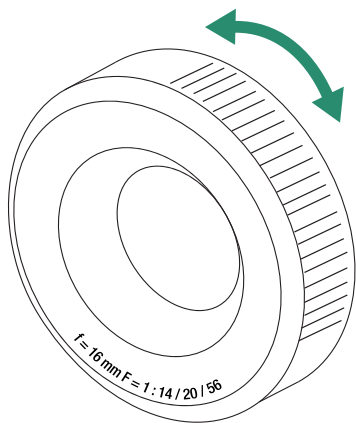


Merk: For å hjelpe til med fokusering, estimer avstanden der handlingen i scenen din vil finne sted, og still inn denne avstanden i meter på fokusskalaen. Du kan også slå på Focus Peak under Overlegg-menyen.

Kapittel 2. Bilder og Videoer



2.1.4 Zoom

For å zoome inn og ut, veksle til venstre og høyre. Tre høyreklikk gir deg 1:1 bildebehandling.

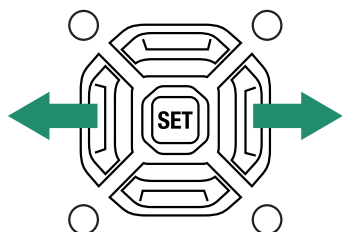

2.1.5 Angi eksponeringskompensasjon (forsterkning)

Eksponeringskompensasjon (eller forsterkning) justerer lysstyrken og mørket på scenen. Veksle opp og ned for å justere eksponeringskompensasjonen.

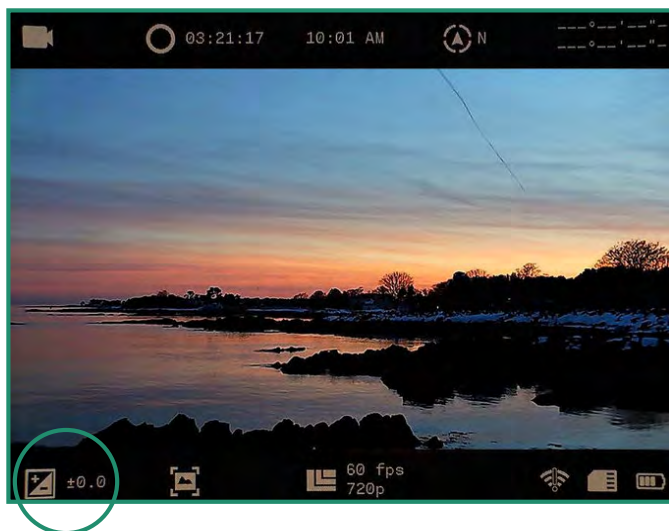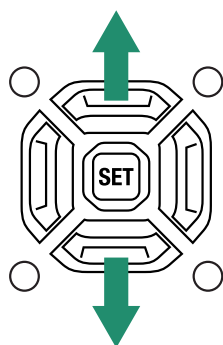

Innstillingen for eksponeringskompensasjon/forsterkning er plassert nederst til venstre i søkermenyen.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.1.6 Sceneringen

Kameraet har innstillinger for natt, skumring og dag:



- **Natt** – fullt nattsyn (f/1.4)
- **Skumring** – omtrent én time før soloppgang og én time etter dagslys (f/2.0)
- **Dag** – sol eller skyer (f/5.6)

2.2 Vise og slette bilder og videoer

Du kan bruke avspillingsmodusfunksjonene til å vise og slette bilder og videoer.

2.2.1 Se og zoome inn på bilder og videoer

Du kan se og zoome inn på bilder og videoer i avspillingsmodus.

1. Drei innstillingshjulet til avspillingsmodus.
2. Du ser det siste bildet eller videoen du tok.
3. Veksle til venstre og høyre for å se bildene eller videoene dine.
4. Du kan zoome inn midlertidig ved å trykke lenge på SET.



Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.2.2 Vise miniatyrbilder av bilder og videoer

Du kan se fire eller ni miniatyrbilder av bilder og videoer i avspillingsmodus.

1. Drei innstillingshjulet til avspillingsmodus.
2. Du ser det siste bildet eller videoen du tok.
3. Flytt raskt opp to ganger for å se fire miniatyrbilder.



4. Veksle raskt opp to ganger igjen for å se ni miniatyrbilder.

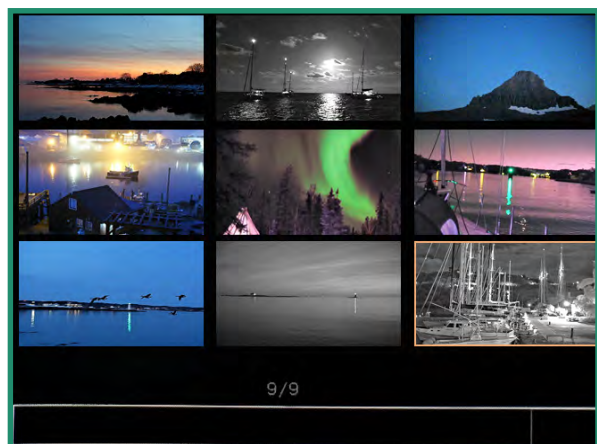

5. Veksle til venstre og høyre for å markere bildet eller videoen.
6. For å gå ut av miniatyrbildemodus, veksle raskt opp to ganger.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.2.3 Spille av Videoer

Se videoer i avspillingsmodus





1. Drei innstillingshjulet til avspillingsmodus.
2. Bytt til videoen du vil spille av og trykk lenge på SET til videoen begynner å spille av.

2.2.4 Sletting av Bilder og Videoer

Slett bilder og videoer i avspillingsmodus

1. Drei innstillingshjulet til avspillingsmodus.
2. Bytt til bildet eller videoen du vil slette og trykk på SET. Et grønt hakemerke vil vises i nedre høyre hjørne.
3. Trykk lenge på SET til et søppelbøttebilde vises.
4. For å slette bildet eller videoen, trykk lenge på SET til søppelbøtta begynner å blinke, og slipp deretter SET-knappen. Bildet eller videoen er nå slettet.

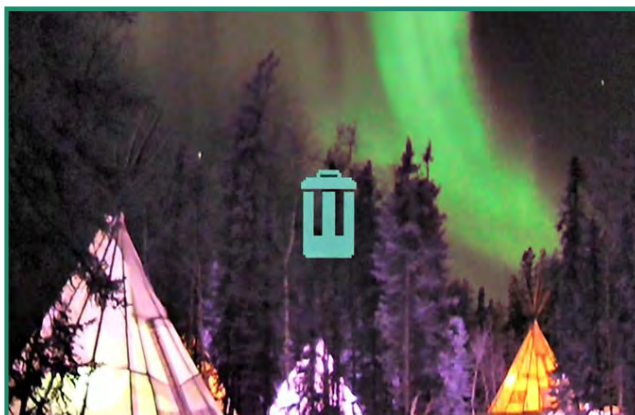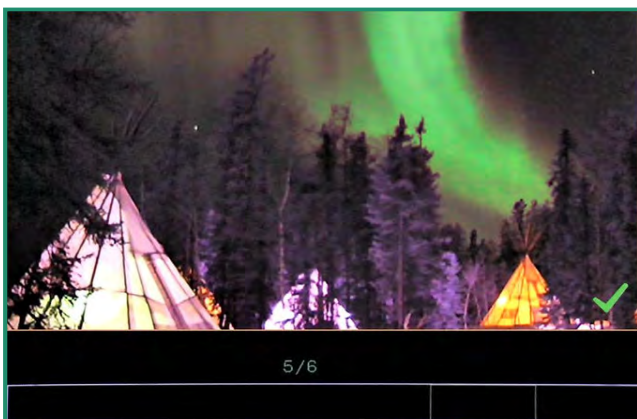

MERK: Hvis du bestemmer deg for ikke å slette bildet eller videoen, bytter du til venstre og bildet vil gå tilbake til det som har det grønne merket. Trykk på SET for å fjerne haken.


Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.2.5 Sletting av Flere Bilder og Videoer

Du kan slette flere bilder og videoer samtidig.



1. Drei innstillingshjulet til avspillingsmodus.
2. Se miniatyrbildene av bildene eller videoene dine ved å følge instruksjonene i "Seksjon 2.2 Vise og slette bilder og videoer" på side 29.
3. Bytt til bildene eller videoene du vil slette.
4. Velg bildet og trykk på SET. Du vil se en grønn hake nederst i høyre hjørne. Gjør dette for hvert bilde du vil slette.

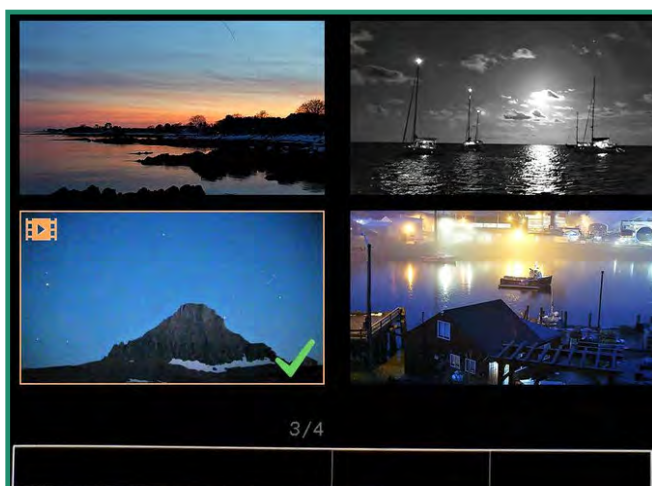

5. Trykk lenge på SET til en søppelbøtte vises.
6. For å fortsette med slettingen, trykk lenge på SET inntil søppelbøtta begynner å blinke.
7. Bildet(e) eller video(ene) er nå slettet.

MERK: Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil slette bildene eller videoene, bytter du til venstre og det grønne merket vises. Trykk på SET for å fjerne haken(e).

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.3 Ta Bilder: Innstillinger





2.3.1 Lukkerhastighet


Lukkerhastighet er hvor lenge lukkeren er åpen når du tar et bilde. Kortere lukkerhastighet slipper inn mindre lys og reduserer motivbevegelsen.

Det er to lukkerinnstillinger: Auto og Manuell. Kameraet er satt til Auto som standard. Du kan justere lukkerhastigheten.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til kameramenyen.
3. Vri til høyre på Lukker til Auto eller Manuell.

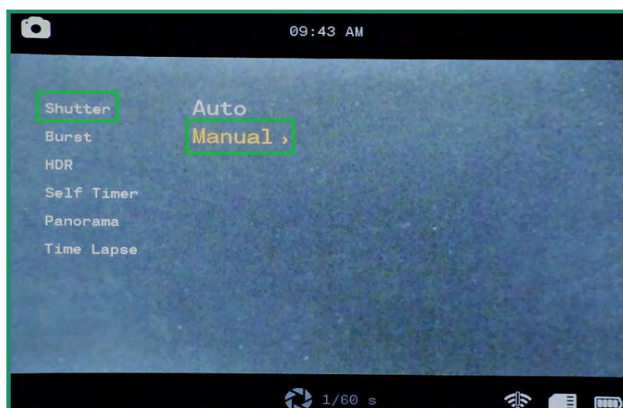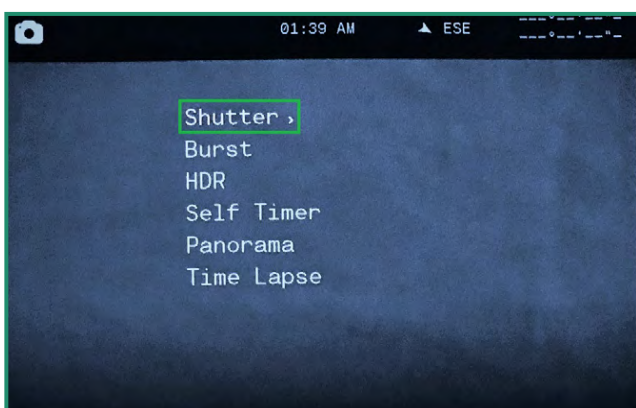

4. For å stille inn lukkerinnstillingene manuelt, veksle ned til Manuell og høyre til lukkerhastighetene.

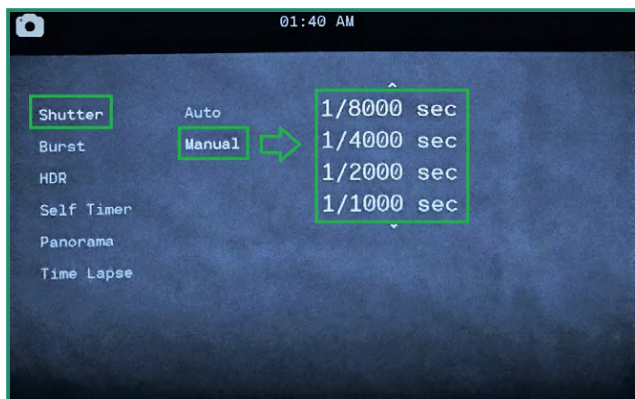



5. Vri opp og ned for å bla gjennom lukkerhastighetsinnstillingene.
6. Trykk på SET for å velge lukkerhastigheten som passer best til motivet ditt. Du kan stille inn lukkerhastigheten fra 1/8000 av et sekund til 1,5 sekunder.
7. Vri til venstre og trykk på SET for å gå ut av lukkerhastigheten. Lukkerhastigheten er nå synlig nederst på skjermen

Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.3.2 Burst

Burst-modusen lar deg ta unike påfølgende bilder med en hastighet på 10 bilder per sekund (fps), 5 fps eller 2,5 fps. Burst-modus er nyttig når du tar actionbilder.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Gå ned til Burst og deretter til høyre til alternativene.
4. Velg alternativet som passer best til scenen din, og trykk på SET.

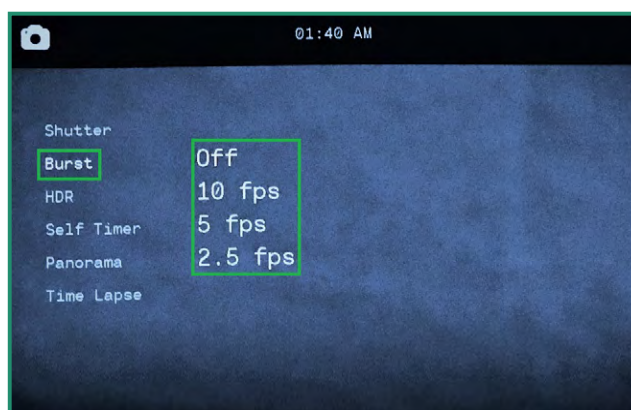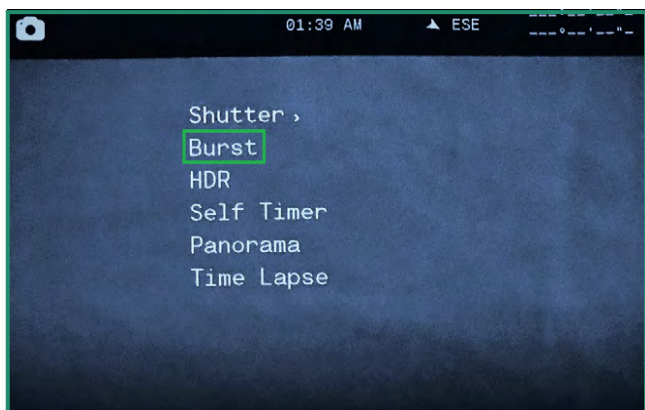

5. Trykk på SET for å gå ut av menyen og du vil se Burst-innstillingsikonet.

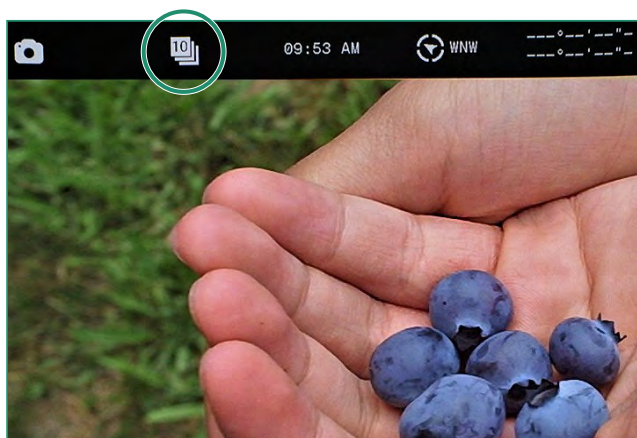

6. For å ta et bilde, trykk på lukkerknappen. Med Chimes på (anbefalt), kan du høre klikk for hvert bilde kameraet tar. Fortsett å trykke på lukkerknappen til klikkene stopper.



Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.

Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.3.3 HDR

HDR står for High Dynamic Range. Dette lar deg fange flere detaljer fra lyse og mørke områder.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Vri ned til HDR og høyre til På eller Av og trykk på SET.
4. Trykk på SET for å gå ut av menyen.

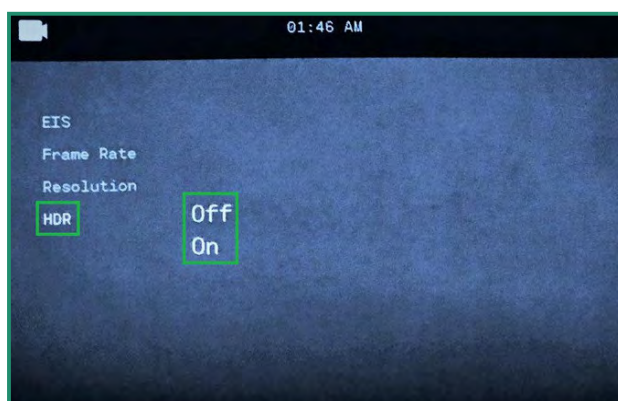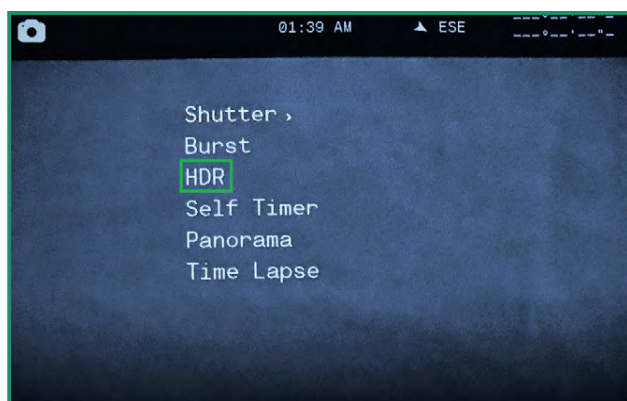

5. HDR-ikonet vil være synlig i søkeren.

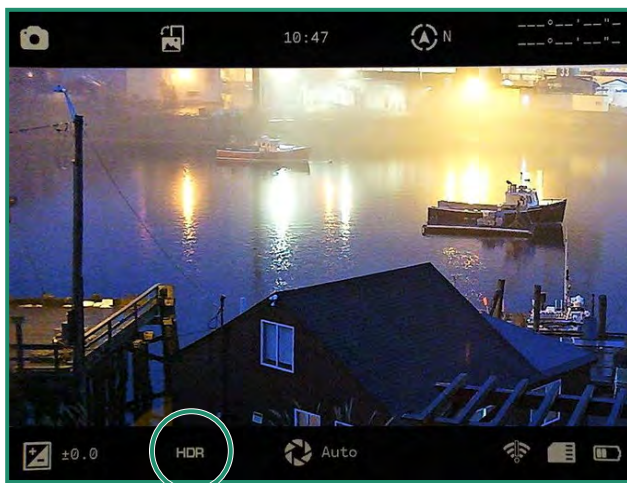



Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.3.4 Selvtløser

Selvtløseren lar deg forsinke tidspunktet for utløseren slik at du kan være med på bildet. Du kan stille inn selvtløseren på 2, 5 eller 12 sekunder.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Gå ned til Selvtløser og høyre til alternativene.
4. Vri ned til mengden forsinkelse du trenger og trykk SET.

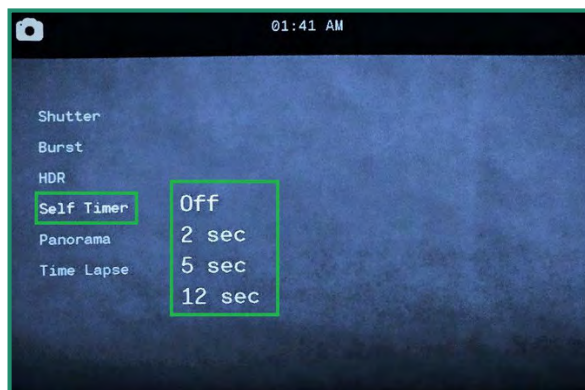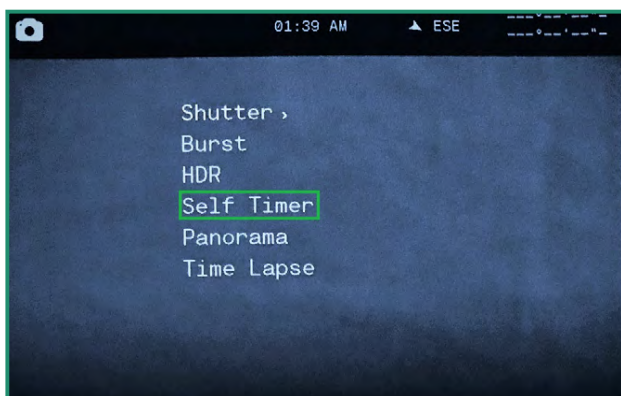

5. Trykk på SET for å gå ut av menyen. Du kan se selvtløserinnstillingen i søkeren.



Når du trykker på lukkerknappen, vil det høres en klokke for å telle ned forsinkelsen, etterfulgt av et klikk når bildet er tatt.



Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.3.5 Panorama

Du kan ta et panoramabilde ved å panorere kameraet fra venstre til høyre for et landskapsbilde eller opp og ned for et portrettbilde. Kameraet vil produsere et 180-graders bilde.


1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Bytt ned til Panorama og høyre til Portrett eller Landskap.
4. Trykk på SET for å gå ut av menyen. Panorama-innstillingsikonet vil være synlig i søkeren.

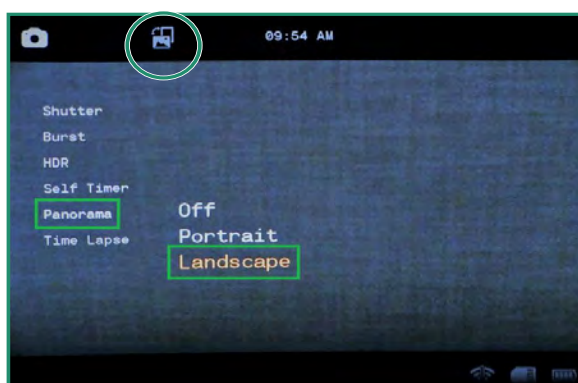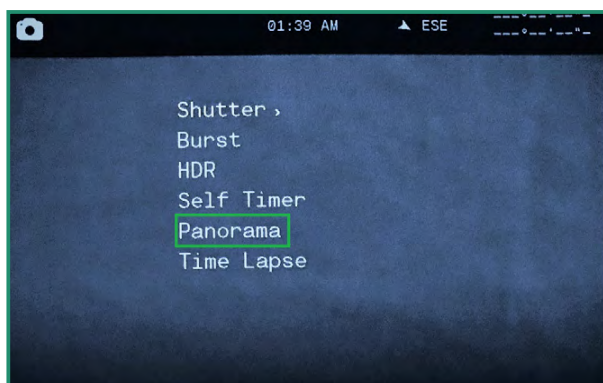

5. For å ta et panoramabilde, trykk på lukkerknappen. En grå fremdriftslinje vises enten på venstre side av skjermen (Landskap) eller nederst på skjermen (Portrett).

Flytt kameraet enten opp og ned (Portrett) eller til venstre og høyre (Landskap). Når du flytter kameraet, vil du se den grå linjen fremdriften over bunnen av skjermen.

Panoramaet ditt må være mellom 90 grader og 180 grader. Hvis det er mindre, eller hvis du flytter kameraet for raskt, vil du se en feilmelding: "Sving Range Error." Hvis du ikke vil gå hele 180 grader, trykker du på lukkerknappen for å slutte å ta bildet.

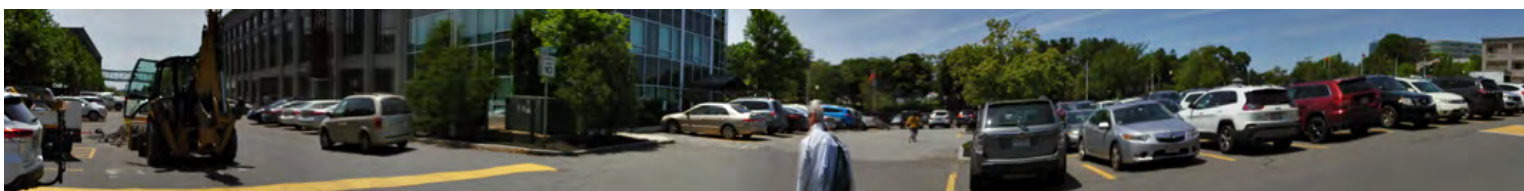

Kapittel 2. Bilder og Videoer



2.3.6 Tidsforfall

Time Lapse-funksjonen som lar deg stille inn kameraet til å ta et visst antall bilder per time i et valgbart antall timer. Når tidsintervallet er fullført, vil kameraet lage en video.



Kameraet vil ta bilder med en hastighet på ett i timen opp til så mange som 60 per time.

Du kan også få kameraet til å ta bilder over en bestemt tidsperiode ved å bruke funksjonen Time Lapse-varighet. Dette betyr at kameraet kan ta bilder i én time opptil 24 timer.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen og gå ned til Time Lapse.
3. Vri høyre til På og høyre igjen for å angi hastigheten.
4. Velg en sats ved å trykke på SET.

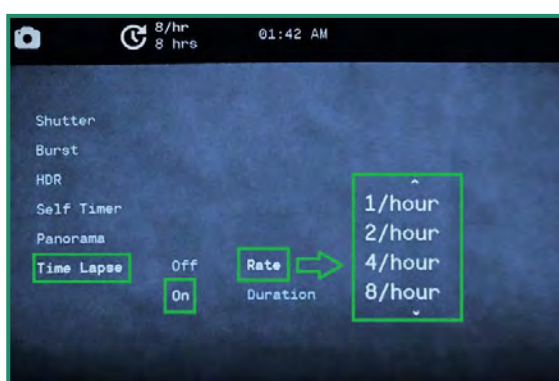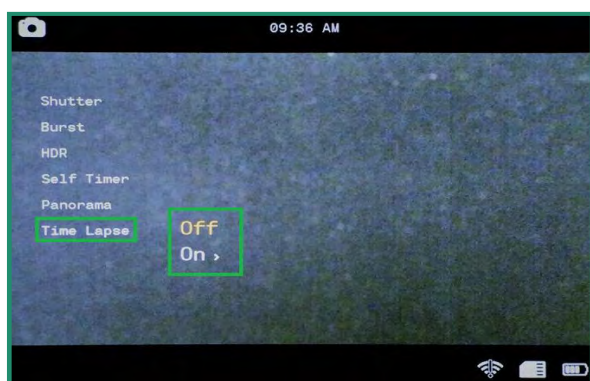

5. Gå ned til Varighet og til høyre for å velge antall timer.
6. Vri til venstre to ganger og trykk på SET for å avslutte.

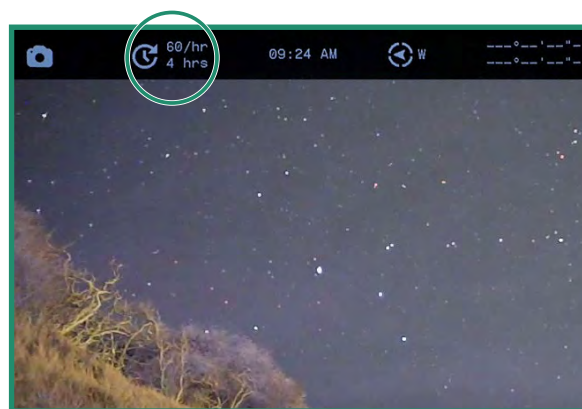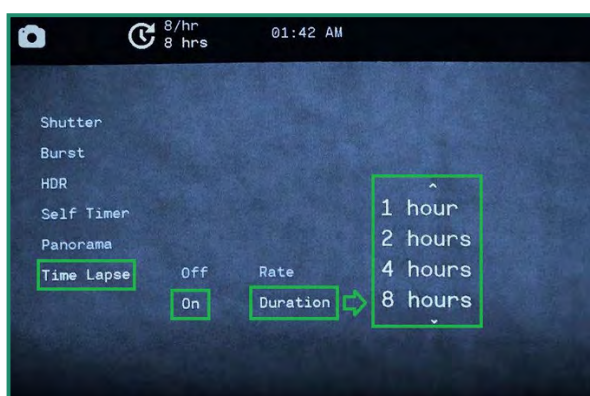

7. Time Lapse-innstillingene vil være synlige øverst på skjermen.
8. For å starte en Time Lapse-økt, plasser kameraet på stedet og trykk på lukkerknappen.

2.4 Ta Bilder og Videoer: Avanserte Innstillinger

Kameraet har noen tilleggsinnstillinger som bør hjelpe deg med dine opptaksbehov.

Merk: Disse innstillingene er tilgjengelige i foto-, video- og sløvfemodus. Quick Review-funksjonen er bare tilgjengelig i fotomodus. Se "Seksjon 2.4.5 Hurtiggjennomgang".




2.4.1 Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken til søkeren ved å bruke lysstyrkefunksjonen. Standard er Auto, og du kan endre den til høy, middels eller lav.

Lysstyrkenivået i søkeren vil endres med hver scenemodus: Natt, Skumring eller Dag.

1. Drei innstillingshjulet til foto-, video- eller sløvfemodus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Slå høyre på Brightness og velg alternativet som passer best for ditt øye og situasjon og trykk SET.
4. Trykk på SET igjen for å gå ut av menyen.

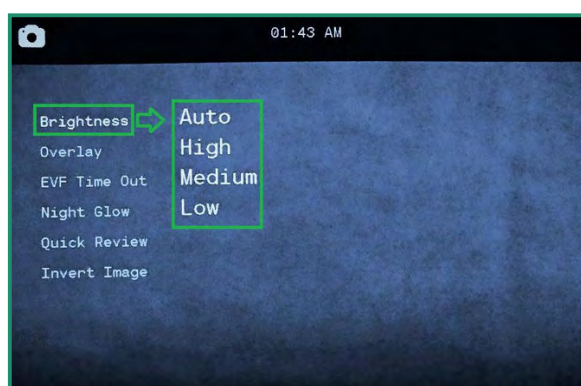

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.2 Overlegg (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Overleggsmenyen har spesialfunksjoner som hjelper deg å ta mer nøyaktige og jevne bilder og videoer.

2.4.2.1 Fokus Peak

Focus Peak er et fokuseringshjelpemiddel som plasserer et rødt høydepunkt på kanter i fokus.





1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløyfemodus.



2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.

3. Veksle ned til Overlegg og veksle deretter til høyre og ned til Focus Peak.

4. Veksle til høyre på Focus Peak. Velg Av eller På og trykk på SET.

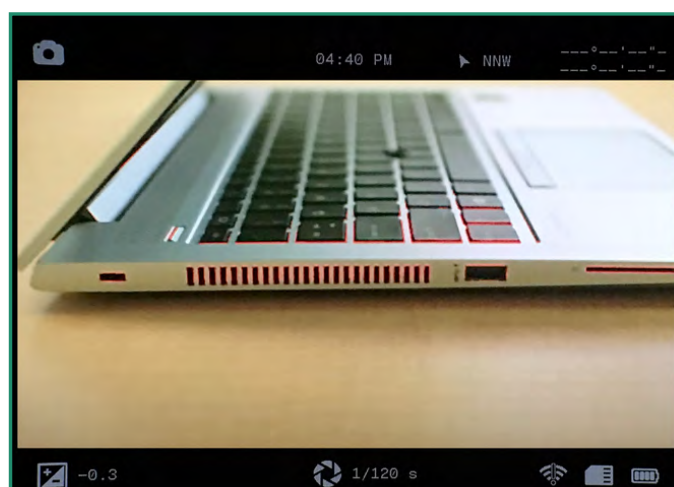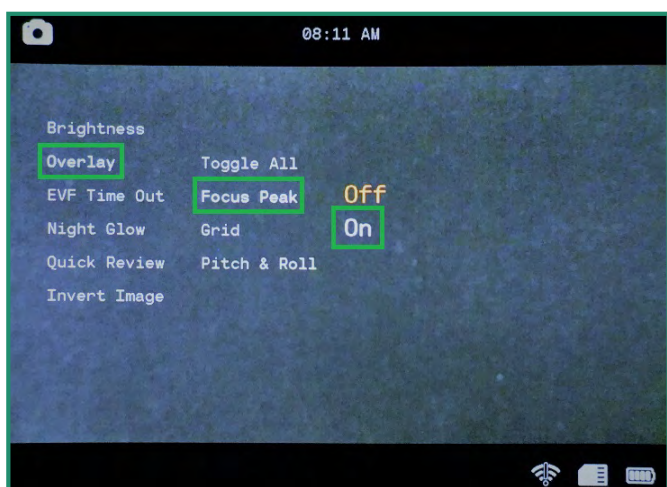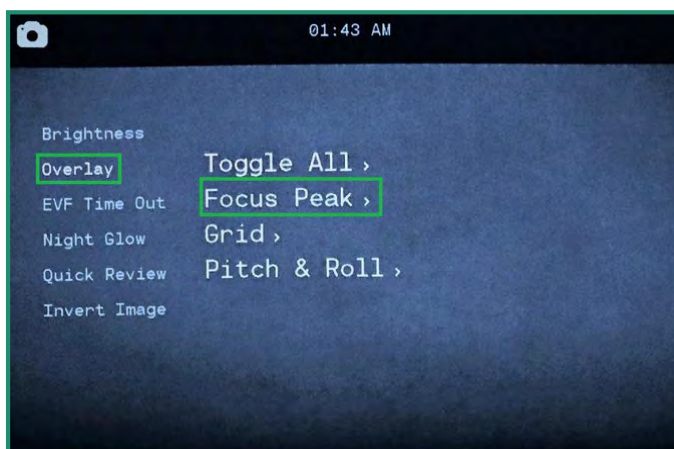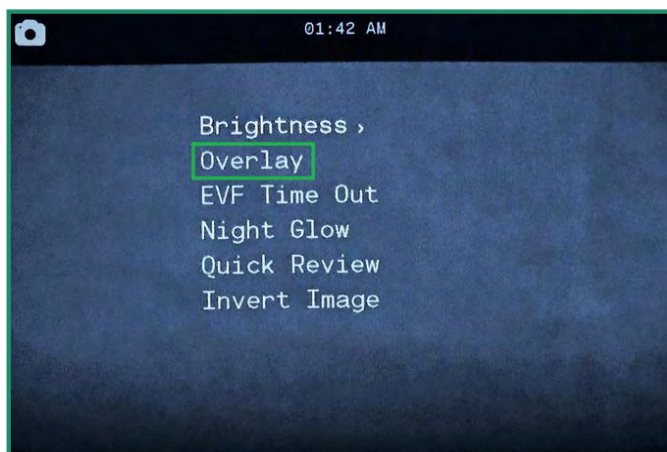

5. Vri til venstre og trykk på SET for å gå ut av menyen. Nå når du ser gjennom søkeren, vil du se en rød kant der motivet er i fokus.


Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.2.2 Rutenett (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Grid-funksjonen deler søkeren inn i ni seksjoner ved hjelp av et rutenett med fire linjer. Rutenettet kan hjelpe deg med å justere motivene i bildet eller videoen og hjelpe deg med bildekomposisjon.



1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløyfemodus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Veksle ned til Overlegg og veksle deretter til høyre og ned til Rutenett.
4. Vri høyre igjen og velg På og trykk på SET.
5. Vri til venstre og trykk på SET for å avslutte.

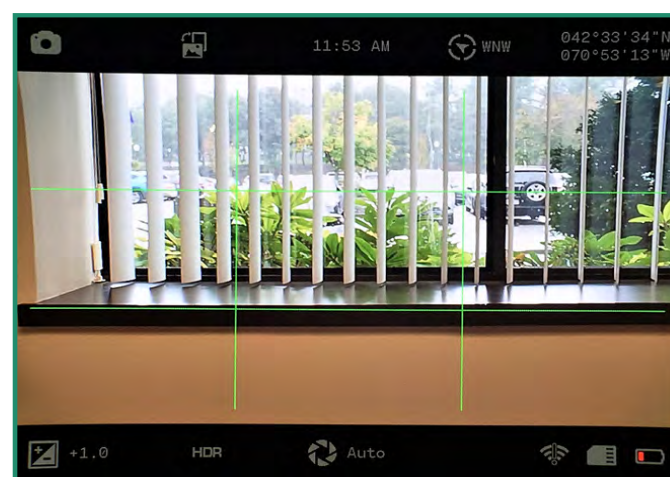





Rutenettet vil nå være synlig i søkeren.

Kapittel 2. Bilder og videoer

2.4.2.3 Tonehøyde & Rull (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Pitch & Roll-funksjonen hjelper deg med å holde kameraet ditt i vater, både foran og bak og fra side til side.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløvfemodus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Gå ned til Overlegg og deretter til høyre og ned til Pitch & Roll.
4. Vri høyre til På og trykk på SET.
5. Vri til venstre og trykk på SET for å avslutte.

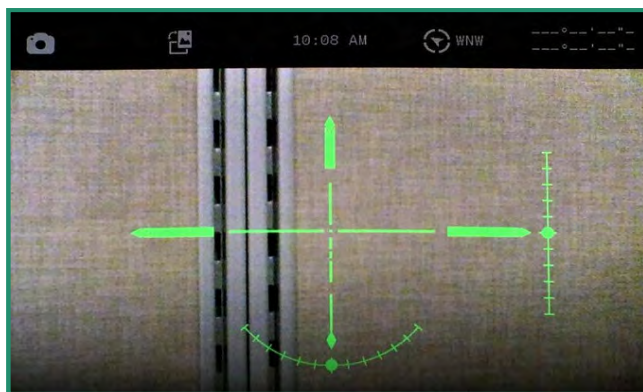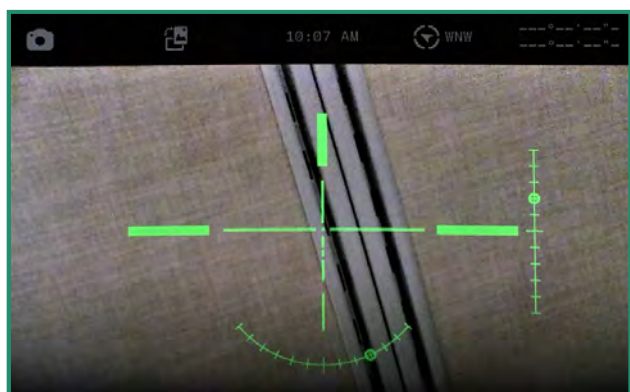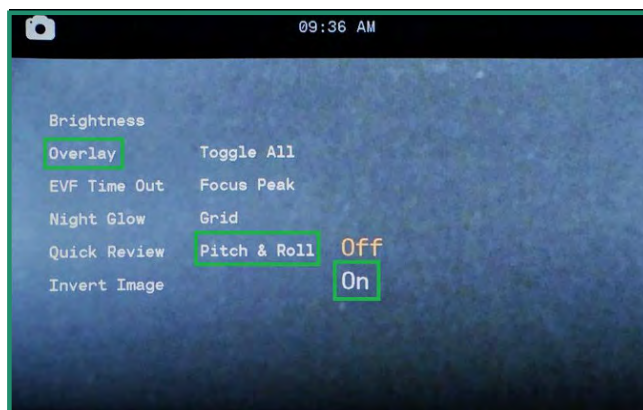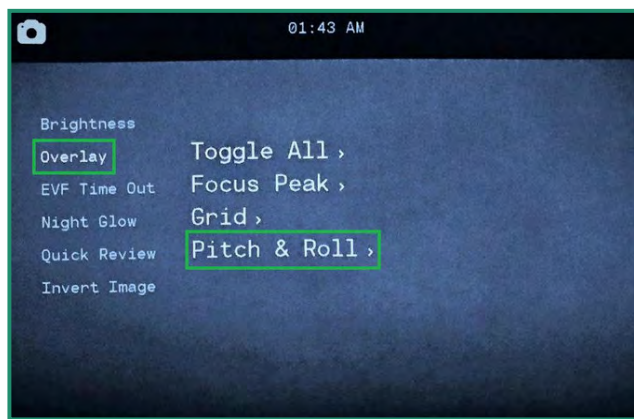




Pitch & Roll-funksjonen vil nå være synlig i søkeren. For å nivellere kameraet, flytt til en peker vises på slutten av de vertikale og horisontale strekene.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.2.4 Slå alle (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Alternativet Toggle All slår alle tre overleggsfunksjonene på og av: Focus Peak, Grid og Pitch & Roll.

1. For å slå på Toggle All-alternativet, dreii innstillingshjulet til Foto-, Video- eller Loop-modus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Gå ned til Overlegg og deretter til høyre for å velge alternativet Slå alle.
4. Velg All Off eller All On og trykk SET.
5. Vri til venstre og trykk på SET for å avslutte.

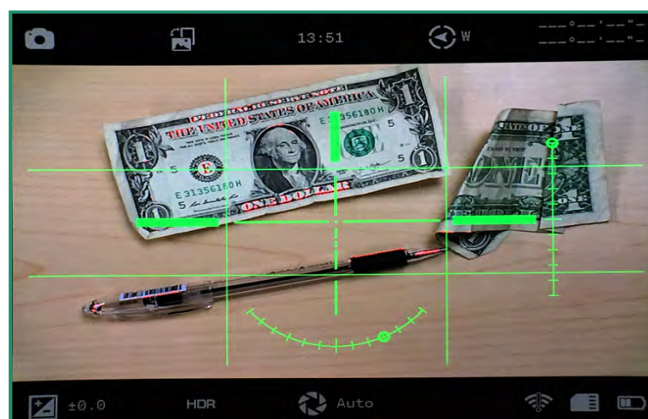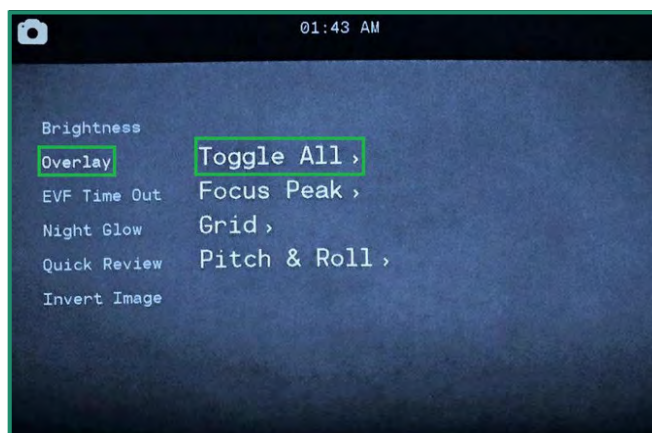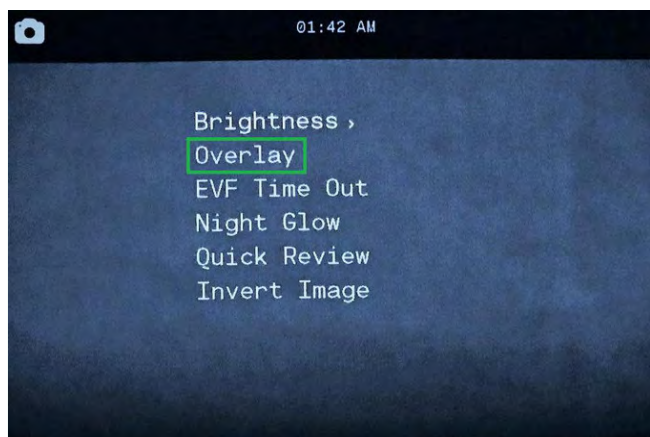

Alle overleggsvalgene vil være synlige i søkeren.

Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.



Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.3 EVF Time Out

Du kan stille inn den elektroniske søkeren (EVF) til å slå seg av med bestemte tidsintervaller. Kameraet forblir på, men EVF vil slå seg av etter en tid du har angitt. Innstilling av EVF Time Out-alternativet reduserer batteribruken.

Den elektroniske søkeren inneholder en nærhetssensor (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER) som automatisk slår søkeren på eller av for å spare batterilevetid. Når nærhetssensoren er blokkert av øyet ditt, vil den slå på søkeren.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløvfemodus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Vri ned til EVF Time Out og veksle til høyre til Time Out-alternativene.
4. Gå ned til alternativet du ønsker og trykk SET to ganger for å velge Time Out og deretter avslutte.

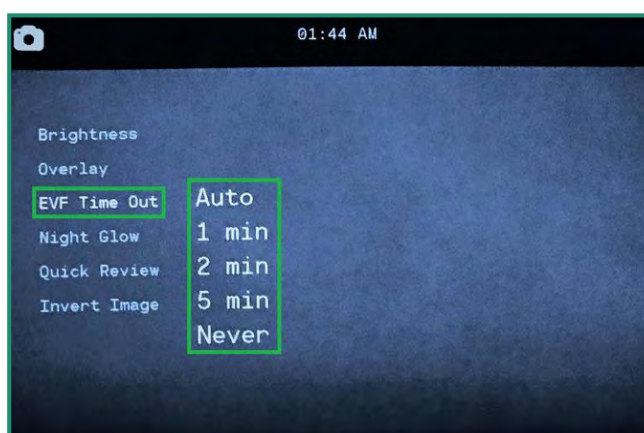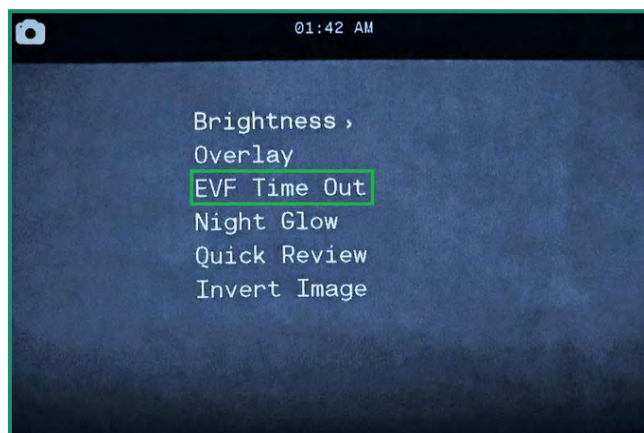

Merk: EVF-innstillingen vises ikke i søkeren.

Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.4 Nattglød

Det er tre innstillinger i Night Glow-menyen som du kan bruke med Night Scene:

1. **Gråtoner** – denne innstillingen justerer søkeren til gråtoner, og den lar deg ta bilder eller videoer når det ikke er kunstig lys og knapt naturlig lys. Dette kan være nyttig i jaktscenarier.
2. **Grønn** – siden det menneskelige øyet er mer følsomt for grønt lys, fjerner innstillingen Grønn distraksjonen som kan oppstå med farger.
3. **Nattfarge** – denne innstillingen justerer søkeren til farge under nattscenarier. Denne innstillingen er nyttig når det er viktig å sanse farger, for eksempel når du legger en båt til kai om natten.



1. For å endre nattglød-innstillingene, vri først sceneringen til natt.
2. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløyfemodus.
3. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
4. Velg alternativet som passer best for scenen din og trykk SET og SET igjen for å avslutte.

Merk: Night Glow-innstillingen vises ikke i søkeren.

Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.4.5 Rask Gjennomgang

Quick Review-funksjonen lar deg se gjennom et bilde umiddelbart etter at du har tatt det i enten 1, 2 eller 4 sekunder. Denne funksjonen fungerer bare i fotomodus.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til fotomodus.
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.



3. Gå ned til Quick Review og høyre til alternativene.
4. Gå ned til alternativet du ønsker og trykk SET og SET igjen for å avslutte.

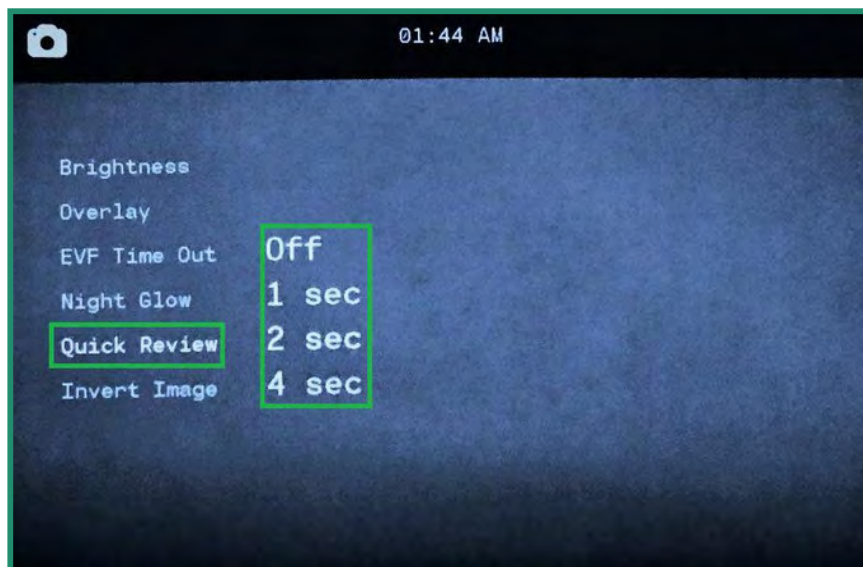


Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.4.6 Inverter Bilde (meny)

Funksjonen Invert Image (meny) lar deg lese menyene når kameraet er opp-ned.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til foto-, video- eller sløyfemodus
2. Trykk lenge på SET-knappen for å få tilgang til menyen.
3. Vri ned til Invert Image og veksle til høyre for å slå på alternativet. Trykk på SET og SET igjen for å avslutte.
4. Menyen vil nå bli invertert.

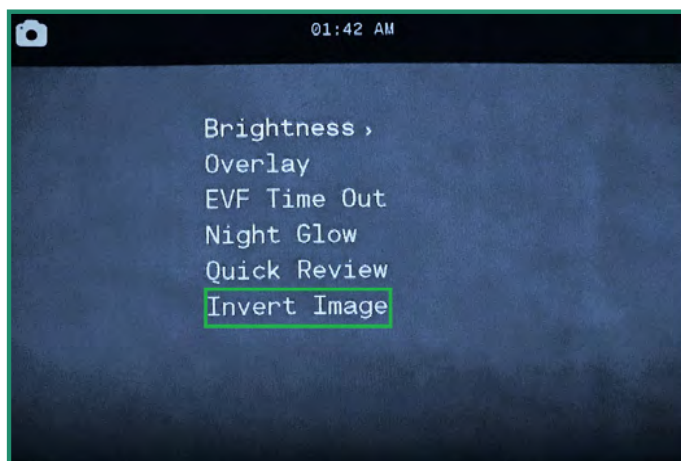

Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.


Kapittel 2. Bilder og Videoer

2.5 Ta opp Videoer: Innstillinger

2.5.1 EIS

Elektronisk bildestabilisering (EIS) bruker elektronisk prosessering for å stabilisere video. Hvis EIS-innstillingen er slått på, vil den minimere uskarphet og kompensere for risting av kameraet.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til video- eller sløyfemodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Vri høyre på EIS for å slå alternativet Av eller På. Trykk SET for å velge og SET igjen for å avslutte.
4. EIS-innstillingen kan sees når du ser gjennom søkeren.

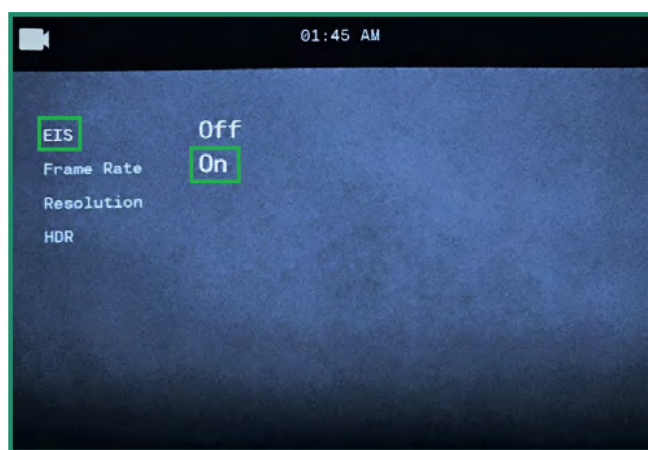


Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.5.2 Stille inn Bildefrekvensen

Bildehastigheten er hastigheten kameraet tar opp video med.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til video- eller sløyfemodus.  
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Bytt til Frame Rate og høyre til FPS-alternativene.
4. Velg en sats som passer best for din scene. Trykk SET og SET igjen for å avslutte.

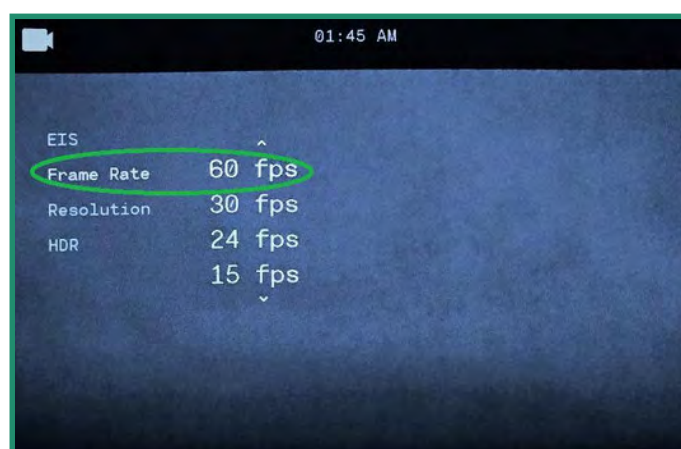

Merk: 60 fps vil generelt gi en jevn video. Du kan stille inn bildefrekvensen fra 60 fps til Slo Mo. Bildefrekvensen vises nederst i søkeren. For best resultat når du bruker Day-innstillingen på sceneringen, velg 60 fps. Med innstillingen Twilight eller Night, velg 30 fps eller langsommere.

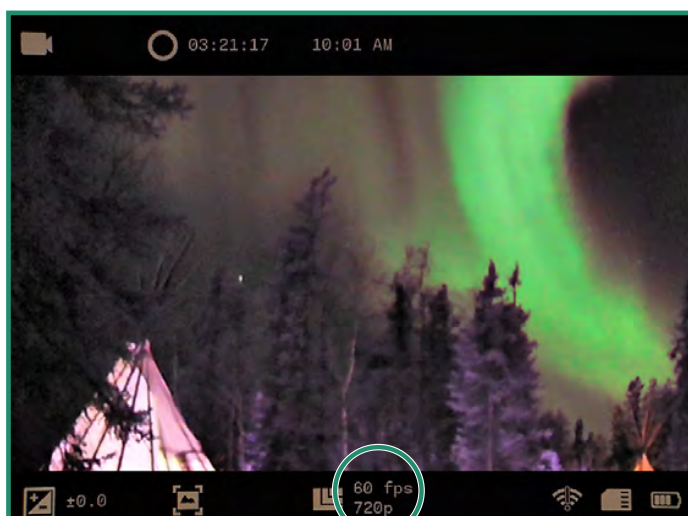


Kapittel 2. Bilder og Videoer


2.5.3 Vedtak

Kameraet har to videooppløsninger: 720p og 360p.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til video- eller sløvfemodus.  
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Bytt til oppløsning og høyre for å velge 720p eller 360p. Trykk på SET og SET igjen for å avslutte.

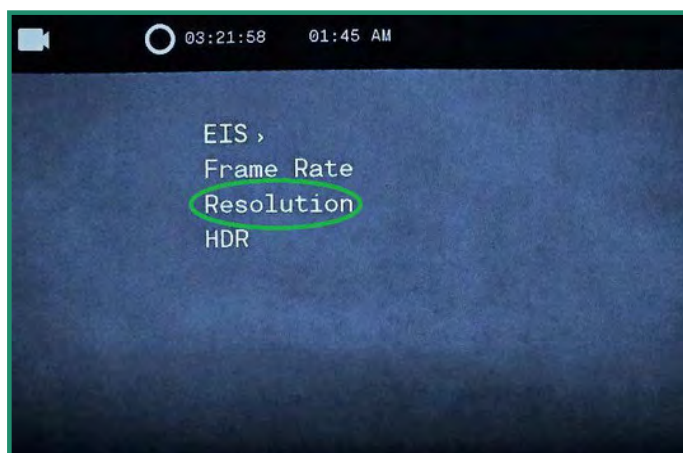

4. Oppløsningen vil være synlig nederst i søkeren.

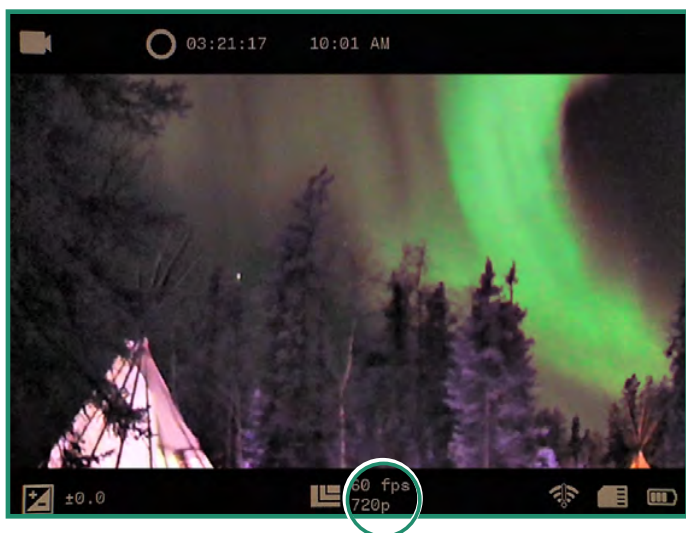


Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.

Kapittel 2. Bilder og videoer


2.5.4 HDR

HDR (High Dynamic Range) er en teknikk som lar deg fange flere detaljer fra lyse og mørke områder.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til video- eller sløvfemodus.  
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Bytt til HDR og høyre for å velge På eller Av. Trykk SET for å velge og SET igjen for å avslutte.

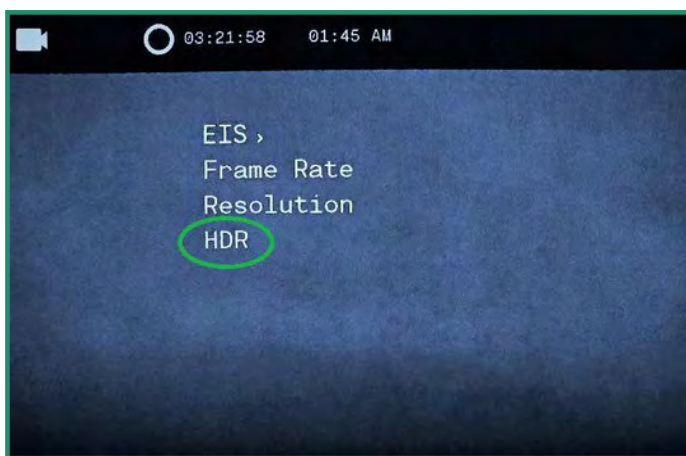

4. HDR-ikonet vil være synlig nederst i søkeren.

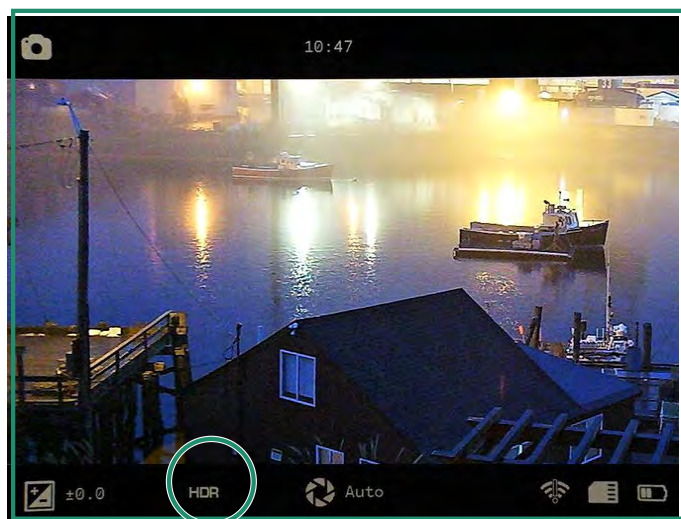


Kapittel 3. Sløvfemodus

Loop Mode lar deg ta opp video som aktiveres av en trigger. En utløser kan enten være utløserknappen eller et støt (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER) til kameraet.

3.1 Triggertype

Du kan stille inn utløseren til å aktiveres med lukkerknappen eller en sensor.

1. For å stille inn triggertype, dreii innstillingsskiven til sløvfemodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til Loop-menyen.
3. Vri til høyre på Trigger Mode for å velge Shutter eller Auto og trykk SET for å velge og SET igjen for å avslutte.
4. Utløserinnstillingene vil være synlige i søkeren.

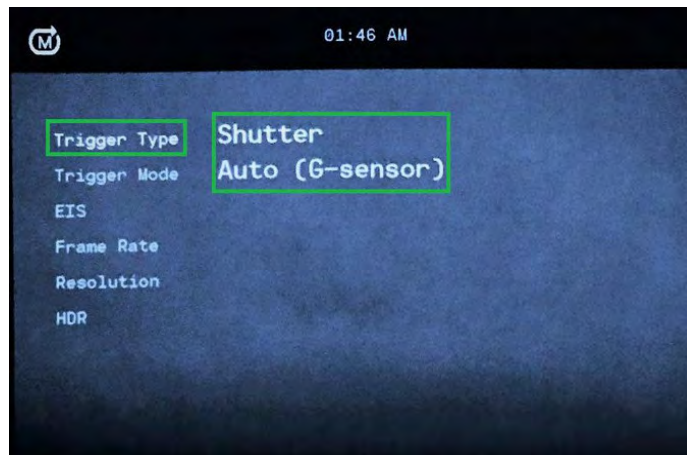

Merk: Alle funksjoner forblir valgt når kameraet slås av og deretter på igjen.

Kapittel 3. Sløvfemodus


3.2 Utløsermodus

Du kan sette utløsermodus til tre forskjellige tidsalternativer:

- **Før** – tar opp 30 sekunder før utløseren
- **Midt** – tar opp 15 sekunder før og 15 sekunder etter utløseren
- **Etter** – tar opp 30 sekunder etter utløseren



1. For å stille inn triggermodus, dreii innstillingshjulet til sløvfemodus.
2. Trykk på SET for å få tilgang til menyen.
3. Slå til høyre på Trigger Mode og trykk SET for å velge Mode og SET igjen for å avslutte.
4. Utløsermodusen vil være synlig øverst til venstre i søkeren.

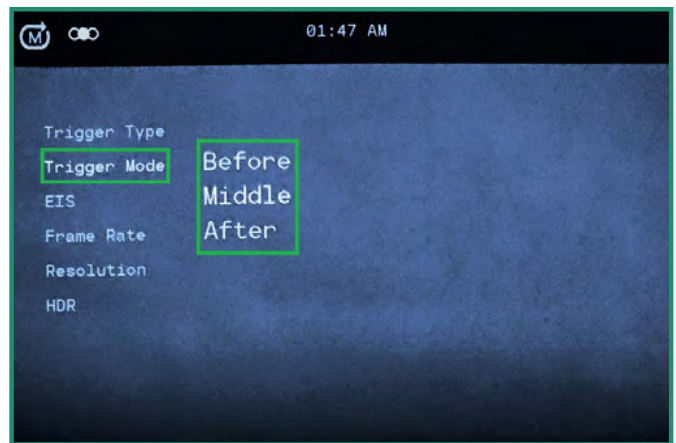



Kapittel 4. WiFi/Innstillingsmodus

4.1 Om

Om-alternativet viser informasjon om kameraet ditt.



1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. WiFi/Innstillinger-menyen vises.
3. Vri høyre på Om for å få tilgang til menyen.

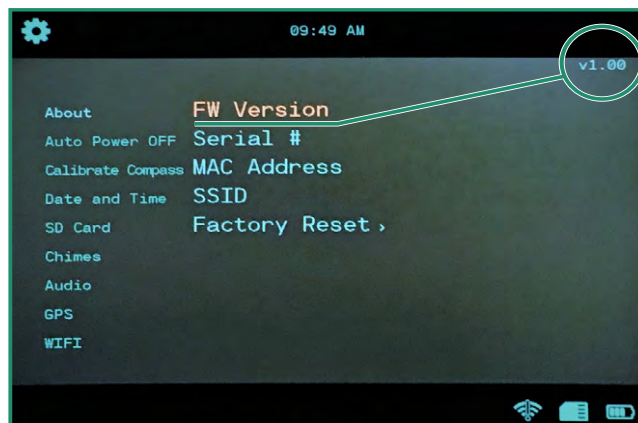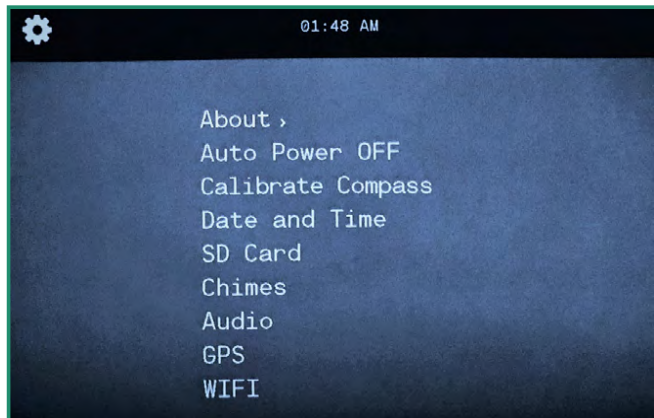

4.1.1 Fabrikkinnstilling

Fabrikkinnstilling returnerer kameraet til standardinnstillingene.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Slå til høyre på Om og ned til fabrikkinnstilling. Velg "Ja" for å tilbakestille kameraet.
3. Når fabrikkinnstillingen er fullført, går du tilbake til forrige meny. Trykk på SET for å gå ut av menyen. Slå kameraet av og på igjen for å fullføre fabrikkinnstillingen.





Merk: For å gå ut av WiFi/Innstillinger-menyen, dreier du ganske enkelt innstillingsskiven til en annen modus.

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.2 Auto Power OFF

Auto Power OFF-alternativet slår av kameraet automatisk ved tidsrammer på Aldri, 5 minutter, 10 minutter eller 20 minutter. Standardinnstillingen er Aldri.



1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Gå ned til Auto Power OFF og høyre til Power Off-alternativene.
3. Gå ned til alternativet som passer best for kamerabruken din og trykk på SET.
4. Vri innstillingsskiven til en annen modus for å gå ut av menyen.

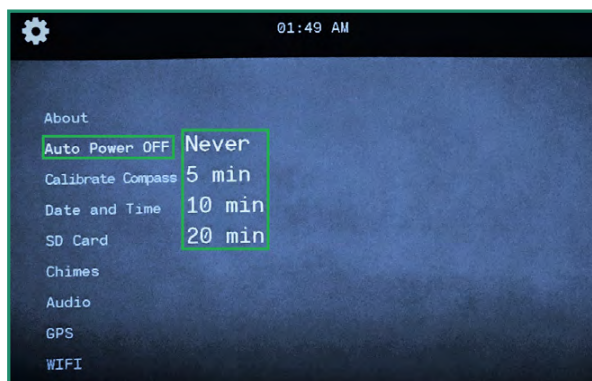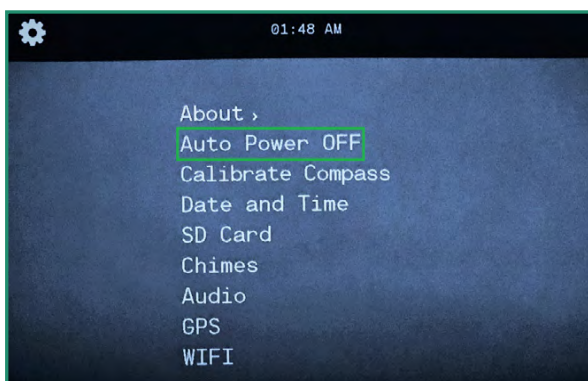

4.3 Kompass (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Kameraet har et elektronisk kompass som er kalibrert på fabrikken. Hvis du føler at kompasset er retningsbestemt av, kan du kalibrere det på nytt manuelt.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Gå ned til Kalibrer kompass og høyre for å få tilgang til de animerte instruksjonene.
3. Hvis du har kalibrert riktig, vil du se denne meldingen: "Compass Calibration Successful."

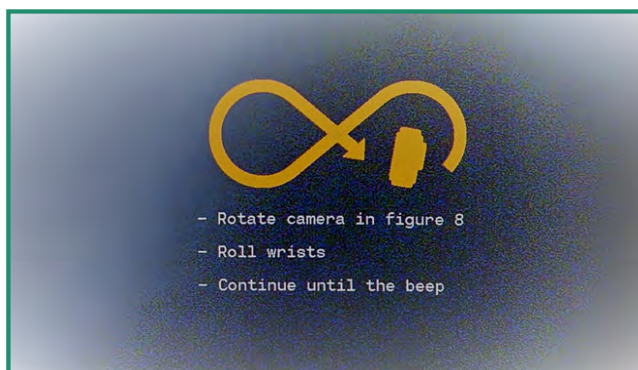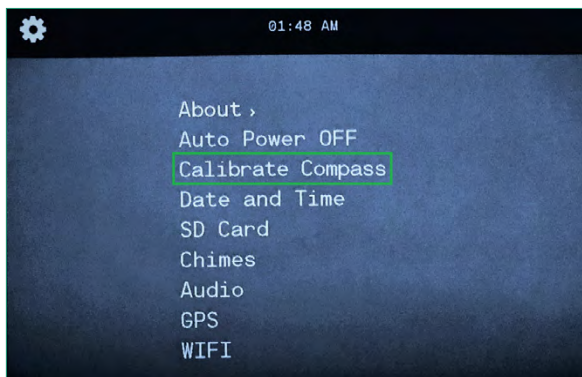

Hvis kompasset ikke klarer å kalibrere, vil du høre en kald lyd og se en melding som sier: "Prøv kompasskalibrering på nytt."

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus



4.4 Dato og Tid

For å stille inn dato og klokkeslett, se "Seksjon 1.5 Stille inn dato og klokkeslett". Du kan også stille inn dato og klokkeslett og endre formatet under GPS Set.

4.4.1 GPS-sett (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

Du kan få GPS-en til å stille inn tiden.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Flytt ned til Dato og Tid og høyre til GPS Set og høyre igjen til alternativer.
3. Vri til høyre på Tidssone og trykk på SET for å velge din tidssone.
4. Vri til venstre to ganger for å gå ut av menyen.
5. Hvis du vil sette sommertid til på, veksler du ned til sommertid og høyre til På og trykker på SET.
6. Vri til venstre to ganger for å gå ut av undermenyene.

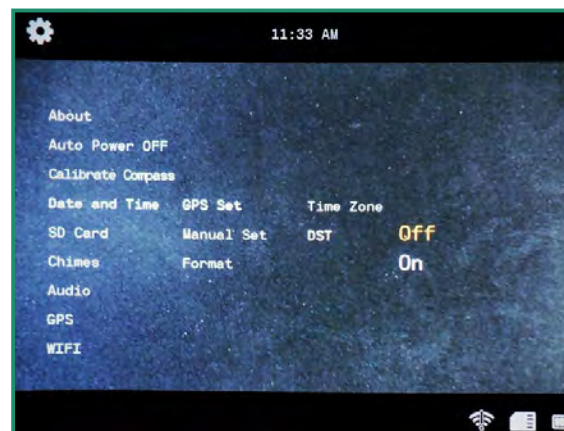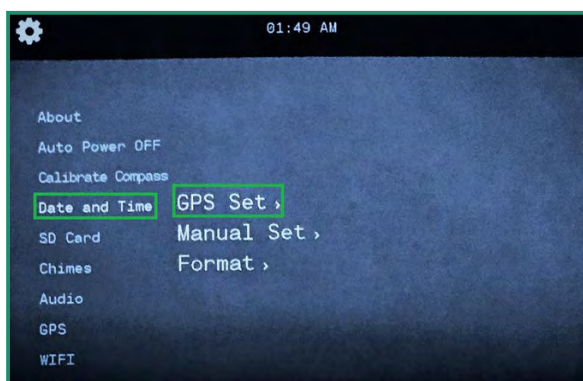





Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.4.2 Format

Du kan endre formatet på dato og klokkeslett.



- Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
- Bytt ned til dato og klokkeslett og bytt høyre til Format.
- Bytt høyre igjen til datoformat og trykk på SET.
- De valgbare alternativene er øverst på skjermen. Standard datoformat er måned-dato-år. For å endre formatet, veksle opp og ned og formatet endres.
- Veksle ned til Tidsformat og veksle til høyre. De valgbare alternativene er øverst på skjermen. Standard tidsformat er 12 timer. For å endre til 24 timer, slå opp og trykk på SET.
- Velg alternativet du ønsker og trykk på SET

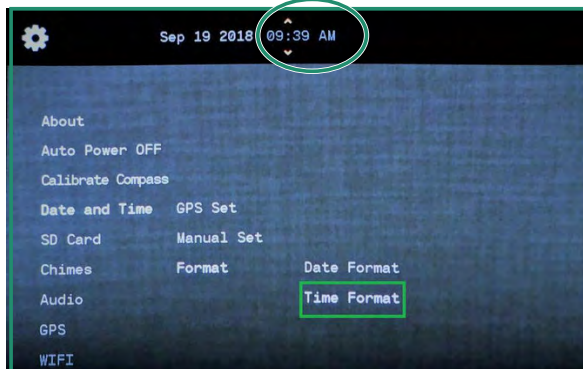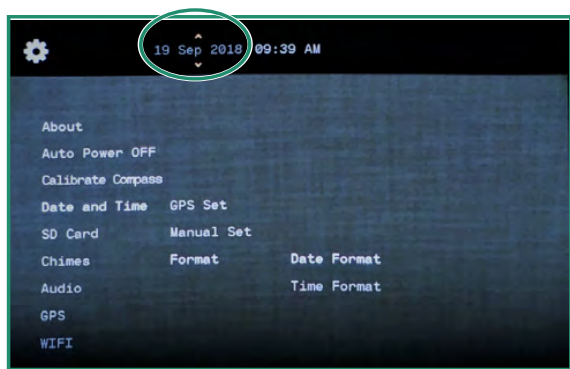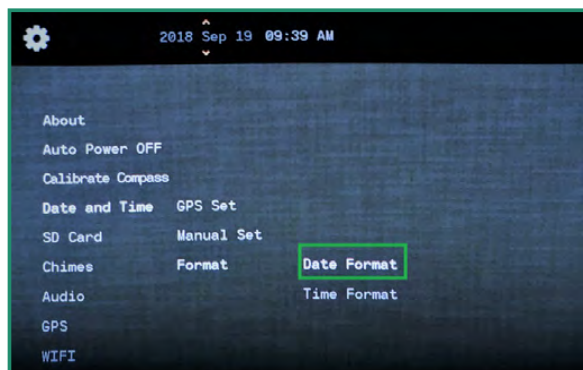
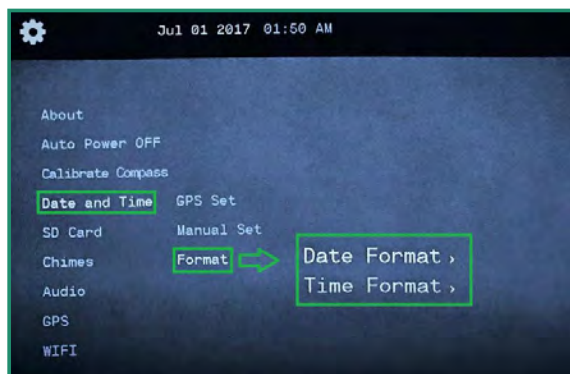


Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.5 SD Kort

Hvis SD-kortet ditt blir ødelagt, kan du formatere det gjennom kameraet.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Vri ned til SD-kort og høyre to ganger for å Formatere.
3. Bytt til Ja og trykk på SET.

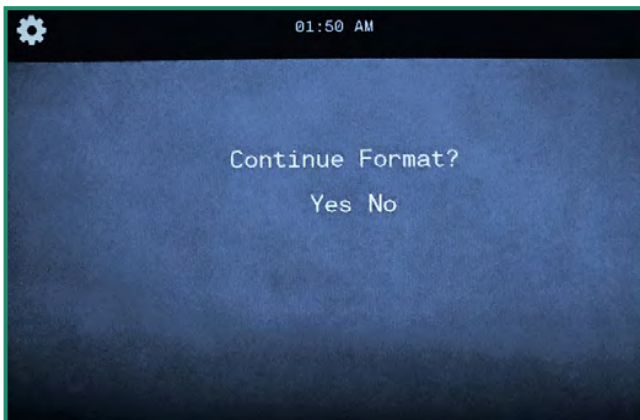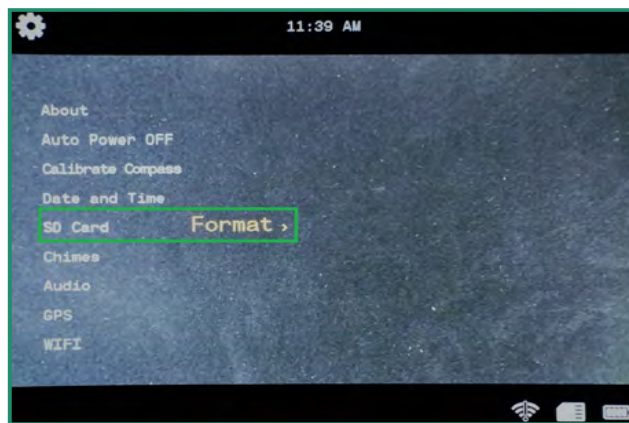

Merk: Hvis du ikke vil formatere SD-kortet, velg Nei og trykk på SET og gå til venstre til hovedmenyen.



FORSIKTIGHET


Formatering av SD-kortet vil slette alle kortdata!

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus


4.6 Klokkespill

Kameraet spiller klokkespill for forskjellige funksjoner og når du slår kameraet av og på.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.

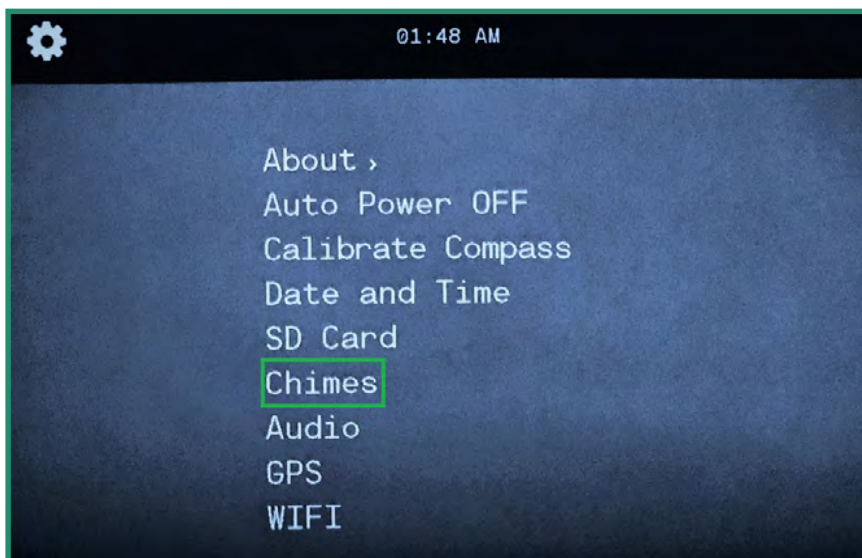

2. Bytt ned til Klokkespill og høyre for å slå Klokkespill av eller på.

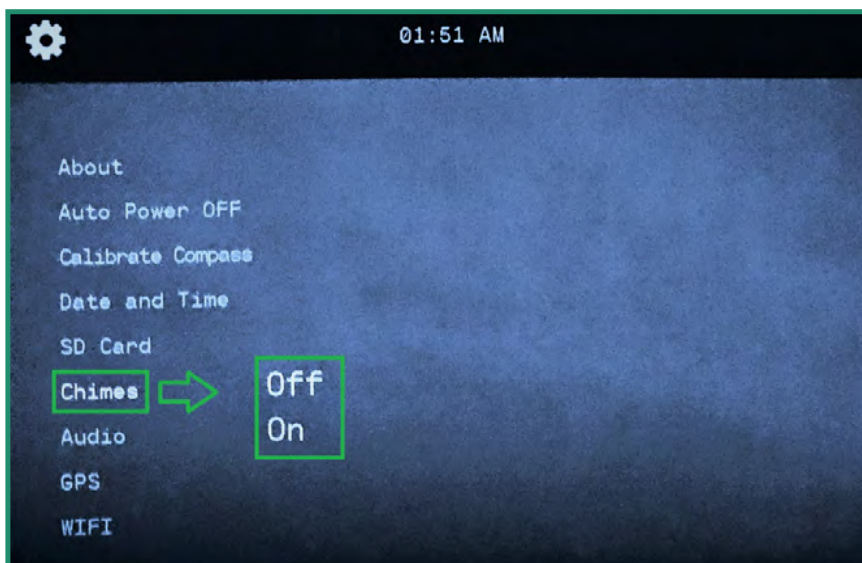


3. Velg Av eller På og trykk på SET.

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus


4.7 Lyd

Avspillingslyden i en video kan settes til Av, Høy, Middels eller Lav.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.

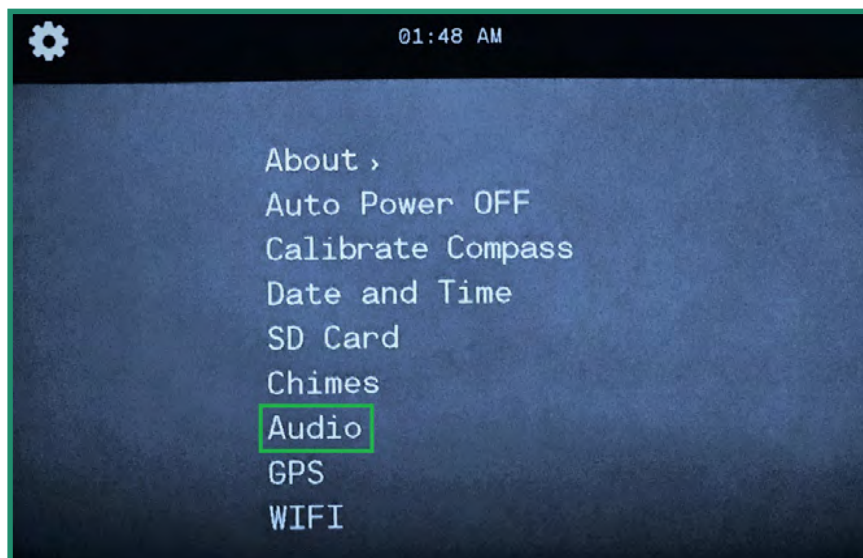

2. Gå ned til Lyd og høyre til volumalternativene.

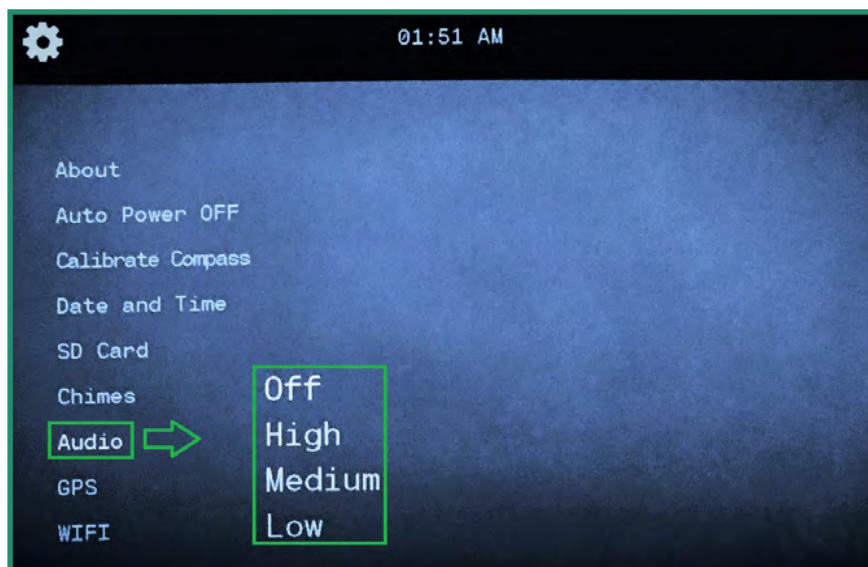

3. Velg volumalternativet du foretrekker og trykk SET.




Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.8 GPS (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

TGPS-kameraet viser nøyaktig lengde- og breddegrad. GPS-koordinater er synlige i søkeren når du er i foto-, video- eller sløvfemodus.

4.8.1 Slå på GPS

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Gå ned til GPS og høyre til GPS-menyen.
3. Vri ned til På og trykk på SET.
4. Vri kameraet til enten foto-, video- eller sløvfemodus og gå ut for å motta et signal.
5. GPS-koordinater er i øvre høyre hjørne av menyen.


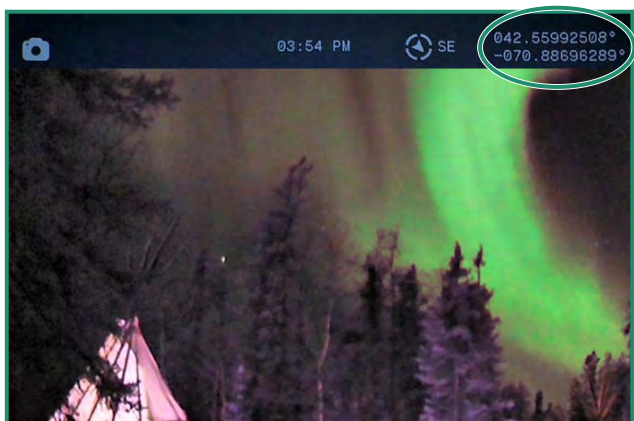
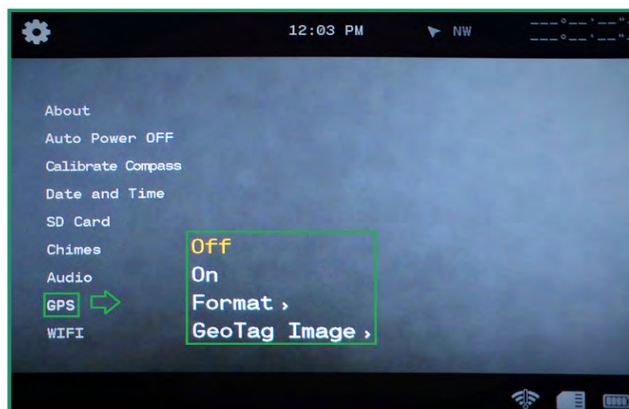
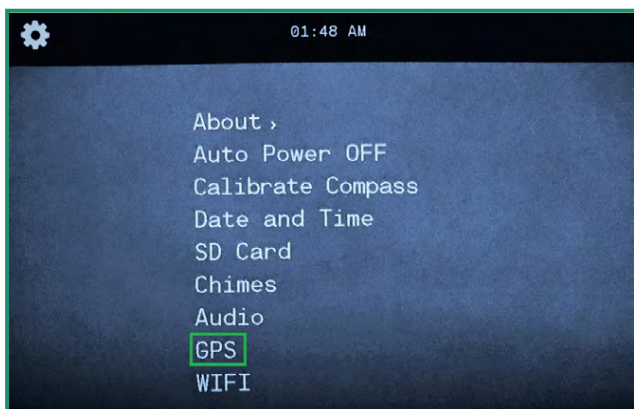


Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.8.2 Endre GPS-format

Du kan endre GPS-formatet fra grader/minutter/sekunder til desimaler.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Gå ned til GPS og høyre til menyen.
3. Gå ned til Format og høyre til Format-alternativene.
4. Velg et alternativ og trykk på SET.
5. Vri til venstre for å gå ut av GPS-menyen.
6. Vri kameraet til enten foto-, video- eller sløyfemodus og gå ut for å motta et signal.

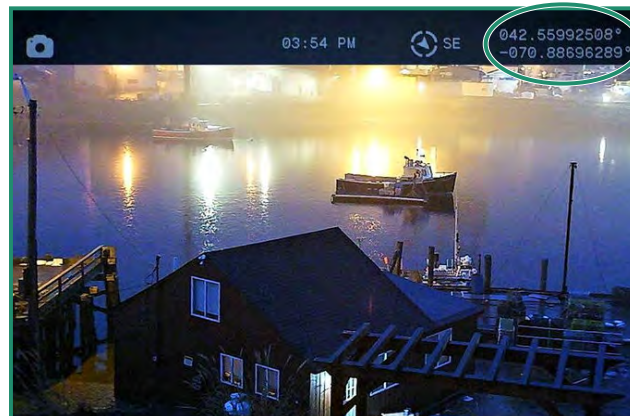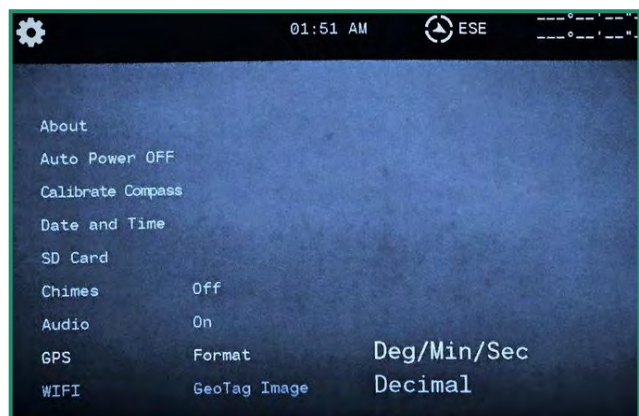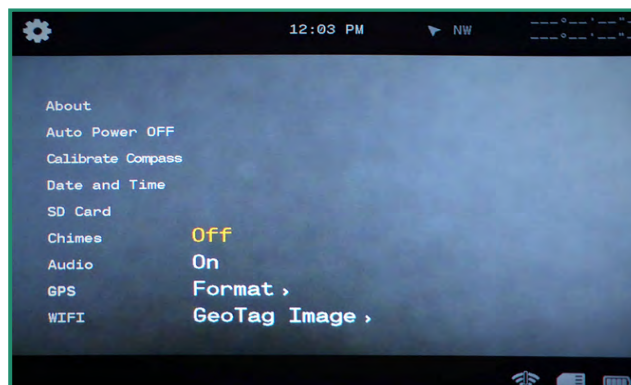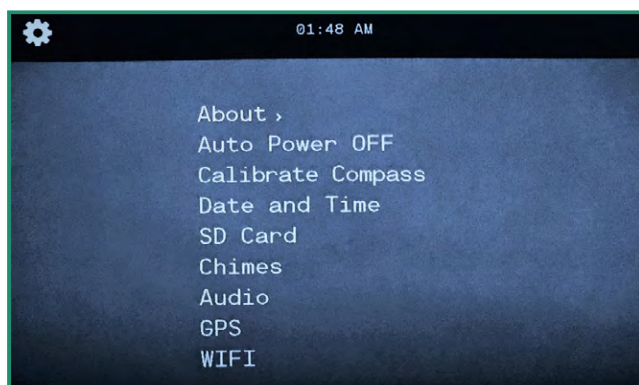




Merk: GPS fungerer bare når du er ute og krever 1-2 minutter før kameraet mottar en første plassering. GPS bruker strøm og bør slås av for å forlenge batterilevetiden når den ikke er i bruk.

Kapittel 4. WIFI/Innstillingsmodus

4.8.3 GeoTag-bilde (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)

GeoTag-bildet skriver GPS-metadata til bilder. Metadataene kan sees med tredjeparts EXIF-visere og noen versjoner av Windows® ved å høyreklikke på bildet, velge egenskaper og deretter detaljer.

1. Slå på kameraet ved å dreie innstillingshjulet til WiFi/innstillingsmodus for å få tilgang til menyen.
2. Gå ned til GPS og høyre til GPS-menyen.
3. Gå ned til GeoTag Image og høyre til alternativet Av eller På. Trykk på SET for å velge.
4. Vri til venstre for å gå ut av GPS-menyen.

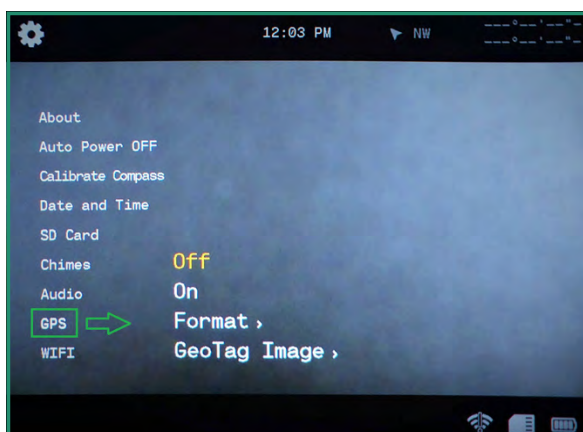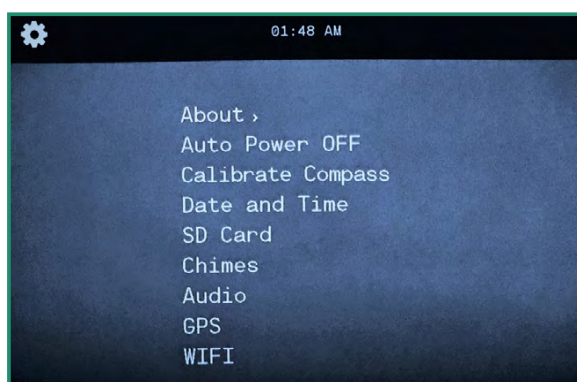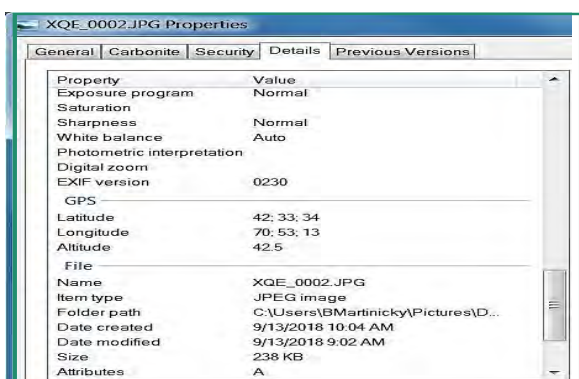

4.9 WIFI

For å lære mer om WiFi, se avsnitt 1.6 "Last ned appen".

Kapittel 5. Referanseinformasjon

5.1 Batteri

5.1.1 Driftstemperaturområde

- Driftstemperaturområdet til Aurora-kameraet er:
14 °F – 104 °F (-10 °C – 40 °C) ved 90 % relativ fuktighet.

5.1.2 Tips for å redusere batteribruk

Følg disse tipsene for å spare batteristrøm:

- Slå av kameraet når du ikke bruker det.
- Slå av WiFi, GPS, EIS, lyd og klokkespill.
- Reduser lysstyrken til søkeren.
- Aktiver Auto Power Off-funksjonen. Se "Seksjon 4.2 Automatisk avslåing".

5.1.3 Oppbevaring og Håndtering av Batterier

Her er noen tips for oppbevaring og håndtering av batteriet.

- Unngå å utsette kameraet for veldig kalde eller veldig varme temperaturer. Lave eller høye temperaturforhold kan forkorte batterilevetiden.
- Hold batteriet unna varme og ild. Ikke tørk kameraet eller batteriet med en ekstern varmekilde som en mikrobølgeovn eller hårføner.
- Ikke oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander, for eksempel mynter, nøkler eller halskjeder. Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallgjenstander, kan dette føre til brann.
- Ikke gjør noen endringer på kameraet. Ikke bruk uautoriserte ladere. Hvis du gjør det, kan det kompromittere sikkerhet, overholdelse av regelverk, ytelse og kan gjøre garantien ugyldig.

ADVARSEL

Ikke slipp, demonter, åpne, knus, bøy, deformer, punkter, riv, mikrobølger, brenn eller mal kameraet eller batteriet. Ikke sett inn

fremmedlegemer inn i batteriåpningen på kameraet. Hvis batteriet ikke passer, sjekk batteriets retning og ikke tving det inn i batteriåpningen.

Ikke bruk kameraet eller batteriet hvis det har blitt skadet – for eksempel hvis det er sprukket, punktert eller skadet av vann. Slutt å bruke batteriet hvis det er merkbare unormaliteter som unormal lukt, varme, deformasjoner eller misfarging. Demontering eller punktering av batteriet kan forårsake eksplosjon eller brann.

5.1.4 Batteriavhending

Mange lokaliteter har lover på plass som krever resirkulering av batterier. For å kassere litiumionbatterier på en sikker måte, beskytt terminalene mot eksponering for annet metall.

Litium-ion-batterier inneholder resirkulerbare materialer og er akseptert for resirkulering av det oppladbare batteriresirkuleringsfargings (RBRC) batteriresirkuleringsprogram.

Besøk call2recycle.org for å finne et praktisk resirkuleringssted. Kast aldri et batteri i ild fordi det kan eksplodere.

- Bruk kun erstatningsbatterier som er anbefalt av produsenten for kameraet.
- Hold batteriet unna spedbarn og barn under 5 år.
- Sørg for å ha tilsyn med barn og instruer dem om riktig bruk og vedlikehold av batteriet.

Kapittel 5. Referanseinformasjon

5.2 Kameraspesifikasjoner

Sensor	Ultra lavt lys CMOS
Nattsyn	Klar til måneløst stjernelys
Vise	Farge eller monokrom
Linse	16 mm; f/1.4 (natt), f/2.0 (skumring), f/5.6 (dag) kan velges
Video	360p/720p • .MOV
FPS	7.5, 15, 24, 30, 60
Foto	.9 MP bilder
Lukkerhastigheter	1.5 sec, 1 sec, 1/2 sec, 1/4 sec, 1/7.5 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/120 sec, 1/240 sec, 1/480 sec, 1/1000 sec, 1/2000 sec, 1/4000 sec, 1/8000 sec
IMU	GPS, akselerometer, kompass (IKKE TILGJENGELIG PÅ ALLE KAMERAER)
Tilkobling	WiFi, USB 2.0
Oppbevaring	Micro SD 4-32 GB (ikke inkludert)
Søker	Mikro OLED-skjerm
Vanntett	Vannbestandig IP67
Litium-ion-batteri	Oppladbar 2t kontinuerlig
Apps	iOS, Android

Vanntett

Aurora er sprut-, vann- og støvbestandig og er testet under kontrollerte laboratorieforhold med en rating på IP67 i henhold til IEC-standard 60529. Aurora er vanntett ned til 3 fot i 30 minutter.

Hvis din Aurora er våt eller nylig har vært i vann, sørg for å tørke den grundig av før du fjerner søkeren for å forhindre at vann kommer inn i kamerahuset.

5.3 SIONYX Kundeservice

For å nå SIONYX kundestøtte, kontakt oss på følgende:

<https://support.sionyx.com/support/home>

support@sionyx.com

866-827-8237

Kapittel 6. Feilsøking

Hvis det oppstår en feil ved bruk av kameraet, vil en melding vises i søkeren og en rød LED vil blinke på siden av kameraet.

<u>Feil</u>	<u>Utgave</u>	<u>Hvordan fikse</u>
Kamera overoppheting	Hvis temperaturen på kameraet når 104 °F (40 °C), vil det slå seg av automatisk.	Kameraet vil fungere når temperaturen når driftsområdet.
<u>Lite batteri</u>	Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet til å kjøre kameraet.	Lade batteriet.
<u>Ingen SD-kort satt inn</u>	SD-kort er ikke satt inn	Fjern melding ved å trykke på SET-knappen. Installer et SD-kort.
<u>Uformatert SD Kort</u>	SD-kortet er uformatert.	Formater SD-kort.
<u>SD-kortfeil</u>	Når SD-kortet ikke gjenkjennes.	Formater SD-kort. Hvis SD-kortet er over 32 GB, vil kortet ikke fungere. Installer 32 GB SD-kort. (PRO = 256 GB)
<u>SD-kortet er fullt</u>	Når det ikke er plass igjen på SD-kortet.	Erstatt med nytt SD-kort eller slett bilder fra gjeldende SD-kort.
<u>Vennligst still inn dato og klokkeslett</u>	Ut av esken eller etter fastvareoppdatering.	Fjern melding ved å trykke på SET-knappen. Still inn dato og klokkeslett.
<u>WiFi-forbindelse mistet</u>	Når WiFi-tilkoblingen er brutt.	Viser melding til WiFi er gjenopprettet eller modus på innstillingsskiven endres.
<u>Finner ikke WiFi-tilkobling</u>	Når WiFi-tilkoblingen ikke er funnet.	Viser melding til WiFi er etablert eller Modus på Innstillingsskiven endres.
<u>Svingområdefeil</u>	Når panoramamodus er på og svingretningen er feil eller bevegelsen er for rask.	Meldingen forsvinner automatisk. Gjenta Panorama-prosessen.
<u>Ingen satellitter</u>	Når GPS-en ikke finner et satellittsignal i 5 minutter etter at den er satt til På.	Kameraet må være utendørs med fri sikt til himmelen.
<u>Ingen bilde</u>	I avspillingsmodus når det ikke er noe bilde å vise.	I avspillingsmodus er det ingen bilder å vise på SD-kortet. Vri innstillingshjulet til en annen modus.

7.1 SiOnyx Produktretur / Bytte av Begrenset Garantipolicy

7.1.1 Hva dekkes av denne begrensede garantien?

SIONYX, LLC ("SIONYX" eller "vi") garanterer til den opprinnelige sluttbrukerkjøperen ("deg") det SIONYX-merkede produktet og tilbehøret i originalemballasjen ("SIONYX-produktet"), inkludert batteri, nakkestropp, beskyttelsesveske og USB-kabel mot defekter i materialer og utførelse når den brukes normalt i samsvar med SIONYX sine publiserte retningslinjer i en periode på TO (2) ÅR fra datoen for det opprinnelige detaljkjøpet av sluttbrukerkjøperen ("Garantiperiode"). (Ett (1) år for Aurora Sport.)

SIONYXs publiserte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon i tekniske spesifikasjoner, brukermanualer og tjenestekommunikasjon.

Denne begrensede garantien er kun gyldig og håndhevbar i landet der SIONYX-produktet ble kjøpt, forutsatt at dette landet er på listen over spesifiserte land der vi selger Aurora-kameraet.

Hvis SIONYX-produktet svikter innenfor garantiperioden, vil vi, innen en kommersielt rimelig tid, kostnadsfritt enten reparere eller erstatte det som beskrevet nedenfor.

7.1.2 Hva som ikke dekkes av denne begrensede garantien?

Denne begrensede garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter som ikke er merket av SIONYX eller programvare, selv om de er pakket eller solgt med SIONYX-maskinvare. Produsenter, leverandører eller utgivere, andre enn SIONYX, kan gi deg sine egne garantier – vennligst kontakt dem for mer informasjon.

Programvare distribuert av SIONYX med eller uten SIONYX-merket (inkludert, men ikke begrenset til, systemprogramvare) dekkes ikke av denne begrensede garantien. Vennligst se lisensavtalen som følger med programvaren for detaljer om dine rettigheter med hensyn til bruken av den. SIONYX garanterer ikke at driften av SIONYX-produktet vil være uavbrutt eller feilfri. SIONYX er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av manglende overholdelse av instruksjoner knyttet til bruken av SIONYX-produktet.

Denne begrensede garantien gjelder ikke:

(a) til forbruksdeler, for eksempel batterier eller beskyttende belegg som er designet for å avta over tid, med mindre feil har oppstått på grunn av en defekt i materialer eller utførelse; (b) til kosmetisk skade, inkludert men ikke begrenset til riper (inkludert til linser), bulker og knust plast på porter; (c) skade forårsaket av bruk med et annet produkt; (d) til skade forårsaket ved et uhell, misbruk, misbruk, tukling, væske (utover IP67-sertifisering), grus, støt, brann, mangel på riktig stell eller vedlikehold, jordskjelv eller annen ekstern årsak; (e) skade forårsaket av bruk av SIONYX-produktet utenfor SIONYXs publiserte retningslinjer; (f) skade forårsaket av bruk av uautoriserte deler eller av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av noen som ikke er en representant for SIONYX eller en SIONYX-autorisert serviceleverandør ("SASP"); (g) til et SIONYX-produkt som har blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller kapasitet uten skriftlig tillatelse fra SIONYX; (h) til defekter forårsaket av normal slitasje eller på annen måte på grunn av normal aldring av SIONYX-produktet; eller (i) hvis noe serienummer er fjernet eller ødelagt fra SIONYX-produktet.

Kapittel 7. Garanti

7.1.3 Hva er dine rettsmidler under denne begrensede garantien?

Alle garantikrav krever et RMA-nummer. For å diskutere et garantikrav og skaffe et RMA-nummer, vennligst kontakt support@SIONYX.com. Du vil bli bedt om å levere en salgskvittering/kjøpsbevis som angir kjøpsdato, betalt beløp og kjøpssted.

Hvis et krav mottas innenfor garantiperioden og SIONYX-produktet viser seg å ha mislyktes basert på en telefonevaluering fra SIONYX Aurora Customer Care, vil vi, etter eget valg:

- reparere kameraet eller tilbehøret, eller
- bytte ut kameraet eller tilbehøret med et produkt som er nytt, eller som er produsert av nye eller reparbare brukte deler og minst funksjonelt tilsvarer det originale produktet, eller
- bytte ut kameraet eller tilbehøret med et produkt som er en ny og oppgradert modell som minst har tilsvarende eller oppgradert funksjon som originalproduktet.

Så langt gjeldende lover tillater det, vil ikke garantiperioden bli forlenget eller fornyet eller på annen måte påvirket på grunn av påfølgende bytte, videresalg, reparasjon eller utskifting av kameraet eller tilbehøret. Imidlertid vil deler som repareres eller erstattes i løpet av garantiperioden, være garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra datoen for reparasjon eller utskifting, avhengig av hva som er lengst.

7.1.4 Garantibegrensninger underlagt forbrukerlovgivningen

I den utstrekning loven tillater, er denne begrensede garantien og rettsmidlene som er angitt eksklusive og i stedet for alle andre garantier, rettsmidler og betingelser, enten muntlige, skriftlige, lovfestede, uttrykkelige eller underforståtte, og representerer hele vårt ansvar for ethvert brudd på denne begrensede garantien.

Bortsett fra det som er gitt i denne begrensede garantien og i den maksimale utstrekning loven tillater, er vi ikke ansvarlige for eventuelle følgeskader, tilfeldige, spesielle eller straffbare skader eller tap, enten direkte eller indirekte, som følge av bruken av dette produktet, eller som oppstår som følge av ethvert brudd på denne begrensede garantien.

SIONYX fraskriver seg alle lovpålagte og underforståtte garantier, inkludert uten begrensning, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og garantier mot skjulte eller latente defekter, i den grad loven tillater det. I den grad slike garantier ikke kan fraskrives, begrenser SIONYX varigheten og rettsmidlene til slike garantier til varigheten av denne uttrykkelige begrensede garantien og, etter SIONYXs valg, reparasjons- eller erstatningstjenestene beskrevet ovenfor.

Noen stater (land eller provinser) tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti (eller tilstand) kan vare, eller utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningene beskrevet ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat (eller etter land eller provins). Annet enn det som er tillatt ved lov, utelukker, begrenser eller suspenderer ikke SIONYX andre rettigheter du måtte ha, inkludert de som kan oppstå på grunn av manglende samsvar med en salgskontrakt.

For en full forståelse av dine rettigheter bør du konsultere lovene i ditt land, provins eller stat.

7.1.5 Retur av produkter

Du kan returnere varer for refusjon av produktprisen, eller bytte, hvis returen gjøres innen 14 dager etter mottak av varen. Refusjoner vil ekskludere eventuelle returfraktkostnader og et gebyr på 15 %. Du er ansvarlig for alle fraktkostnader for returfrakt, bortsett fra ut av esken-feil som anses som feil av SIONYX Customer Care.

Alle returer krever et RMA-nummer. For å diskutere en retur og skaffe et RMA-nummer, vennligst kontakt support@SIONYX.com.

Alle bestillinger må inspiseres av kunder innen 30 dager etter kjøpsdato. Etter dette tidspunktet vil SIONYX ikke være ansvarlig for gjenstander som er skadet under frakt, tapt eller andre problemer som ikke er relatert til teknisk støtte.

Returnerte eller byttede produkter må være i splitter nye, perfekt stand. Varene må være i original, uskadet produsentproduktemballasje med alle deler og papirer, inkludert instruksjonshefter og pakningsvedlegg.

Ikke plasser klistremerker eller fraktetiketter på den originale produsentens produktpakke.

Vi godtar ikke C.O.D. forsendelser eller produkter uten RMA-nummer. Produkter som sendes til vårt anlegg uten et RMA-nummer, vil bli kastet. Det vil ikke være noen spørsmål eller andre midler angående denne prosessen.

Det kan ta opptil 10 (ti) virkedager (fra vi mottar returen) før byttet eller returen din blir behandlet.

Returadresse vil bli gitt til deg av SIONYX kundestøtte når du kontakter for et RMA-nummer.

Spørsmål? Ta kontakt med support@SIONYX.com.

SIONYX kundestøtte - <https://support.SIONYX.com/support/home>

FORENKLET ERKLÆRING OM SAMSVAR

SIONYX, LLC, erklærer herved at utstyret som leveres er i samsvar med:

Direktivet for radioutstyr (RE) (2014/53/EU)

RoHS-direktiv 2011/65/EU

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://support.SIONYX.com/support/solutions/articles/61000285264-where-can-i-find-your-declaration-of-conformity-for-aurora->