



SIONYX

AURORA SERIE CAMERAS

Handleiding

SIONYX, LLC

Cummings Center

Beverly, MA 01915

U.S.A.

(978) 922-0684

support@SIONYX.com

Volg ons op Facebook

@SiOnyxNightVision



SiOnyx, LLC

AURORA

4.2/3.6DC $\approx$ 0.72/0.84A



D180006007

MADE IN INDONESIA

Pat.: sionyx.com/patents

Contains FCC ID:2AOI7-CDV18A

Contains IC:23556-CDV18A



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Aan de slag 6

- 1.1 De doos uitpakken
- 1.2 De batterij opladen
 - 1.2.1 De batterij verwijderen
 - 1.2.2 De batterijlading bekijken
- 1.3 De cameramodi en instellingen bekijken
 - 1.3.1 Knopoverzicht
 - 1.3.2 Instellingen draaiknop
 - 1.3.3 Zoeker
 - 1.3.4 Scène Ring
 - 1.3.5 Scherpstelring
- 1.4 De Micro SD-kaart plaatsen
- 1.5 De datum en tijd instellen
- 1.6 De mobiele app downloaden om verbinding te maken met uw camera

Hoofdstuk 2. Foto's en video's 17

- 2.1 Een foto maken en een video opnemen
 - 2.1.1 Een foto maken
 - 2.1.2 Een video opnemen
 - 2.1.3 De scherpstelling aanpassen
 - 2.1.4 In- en uitzoomen
 - 2.1.5 Belichtingscompensatie instellen
 - 2.1.6 De scènering gebruiken
- 2.2 Foto's en video's bekijken en verwijderen
 - 2.2.1 Foto's en video's bekijken en erop inzoomen
 - 2.2.2 Miniaturen van foto's en video's bekijken
 - 2.2.3 Video's afspelen
 - 2.2.4 Foto's en video's verwijderen
 - 2.2.5 Meerdere foto's en video's verwijderen
- 2.3 Foto's maken: Instellingen
 - 2.3.1 Sluiter tijd
 - 2.3.2 Burst
 - 2.3.3 HDR

- 2.3.4 Zelfontspanner
 - 2.3.5 Panorama
 - 2.3.6 Tijdsverloop
- 2.4 Foto's en video's maken: geavanceerde instellingen
 - 2.4.1 Helderheid
 - 2.4.2 Overlay
 - 2.4.3 EVF-time-out
 - 2.4.4 Nachtgloed
 - 2.4.5 Snel overzicht
 - 2.4.6 Afbeelding omkeren
- 2.5 Video's opnemen: Instellingen
 - 2.5.1 EIS
 - 2.5.2 De framesnelheid instellen
 - 2.5.3 Resolutie
 - 2.5.4 HDR

Hoofdstuk 3. Loop-modus 43

- 3.1 Triggertype
- 3.2 Trigger-modus

Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Modus 45

- 4.1 Over
 - 4.1.1 Fabrieksreset
- 4.2 Automatische uitschakeling
- 4.3 Kompas
- 4.4 Datum en Tijd
 - 4.4.1 GPS-set
 - 4.4.2 Formaat
- 4.5 SD-kaart
- 4.6 Klokken spel
- 4.7 Audio
- 4.8 GPS
 - 4.8.1 GPS inschakelen
 - 4.8.2 Het GPS-formaat wijzigen
 - 4.8.3 Geotag-afbeelding
- 4.9 WIFI



Hoofdstuk 5. Referentie-informatie 55

5.1 Batterij

5.1.1 Bedrijfstemperatuurbereik

5.1.2 Tips voor het verminderen van het batterijgebruik

5.1.3 Opslag en behandeling van batterijen

5.1.4 Verwijdering van de batterij

5.2 Cameraspecificaties

5.3 SIONYX-klantenservice

Hoofdstuk 6. Problemen oplossen 57

Hoofdstuk 7. Garantie 58

Hoofdstuk 1. Aan de slag

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe SIONYX Aurora Nachtzichtcamera! Laten we beginnen!

1.2 De Batterij Opladen

Na het uitpakken van de camera moet u eerst de batterij opladen. Laad de batterij op via de USB-poort.

Om de batterij op te laden:

1. Zorg ervoor dat de camera in de UIT-modus staat.



2. Verwijder de zoeker door de zoekerontgrendelknop naar beneden te trekken.



3. Trek de zoeker recht naar buiten.




4. Schuif de batterij in de batterijsleuf.

Hoofdstuk 1. Aan de slag

5. Steek de micro-USB-kabel in de USB-poort van de camera.



6. Sluit de camera aan op een ingeschakelde pc met behulp van de meegeleverde micro-USB-kabel.

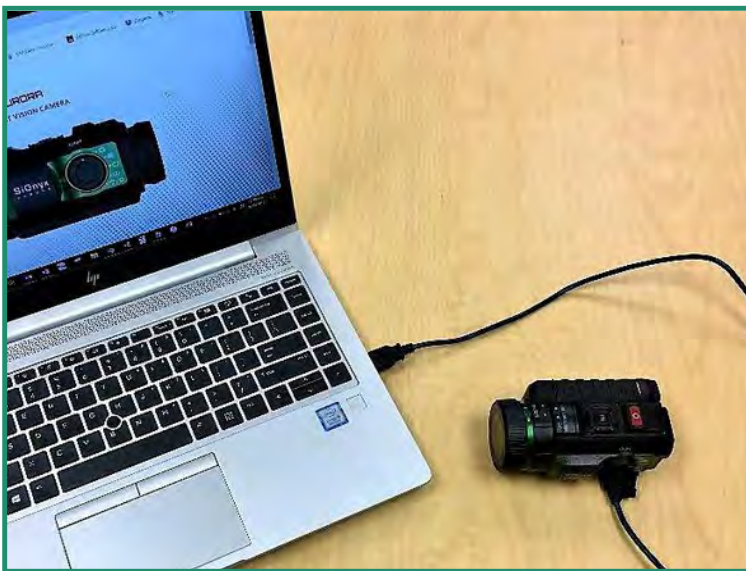

Er verschijnt een groen lampje dat langzaam knippert tijdens het laadproces. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.

Opmerking: het duurt ongeveer 2-3 uur om de batterij tot 100% op te laden en het duurt ongeveer 2 uur om video op te nemen.

Hoofdstuk 1. Aan de slag

1.2.1 De batterij verwijderen

1. Open de zoeker door de zoekerontgrendelknop naar beneden te trekken.




2. Trek de zoeker recht naar buiten.



3. Druk op het lipje aan de linkerkant van de batterij en schuif de batterij eruit. Schuif de zoeker terug in de sleuf.

1.2.2 De batterijlading bekijken

Om de resterende batterijlading te bekijken, draait u de draaiknop naar Foto, Video, Loop of WiFi/Instellingen.

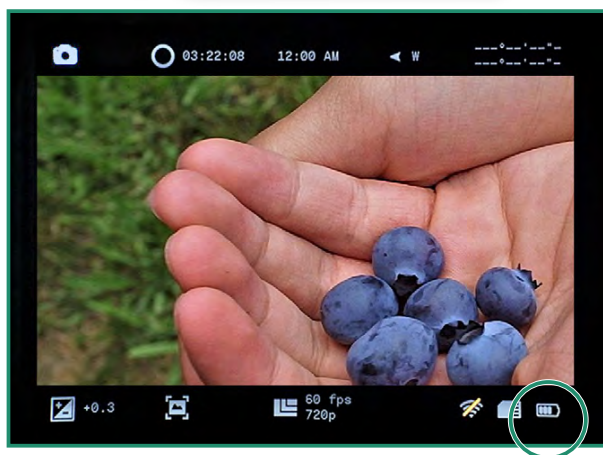

Het pictogram van de batterijmeter bevindt zich rechtsonder in het scherm.

Hoofdstuk 1. Aan de slag

1.3 De cameramodi en instellingen bekijken

Hier is een overzicht van de cameraknoppen.

1.3.1 Knopoverzicht



1.3.2 Instellingen Draaiknop

De instellingenknop zet de camera aan en uit en stelt de cameramodus in.



- Uitschakelen
- Foto
- Video
- Loop
- Afspelen
- Wifi instellingen

Hoofdstuk 1. Aan de slag

1.3.3 Zoeker

De elektronische zoeker (EVF) bevat een menu en besturingssysteem voor de camera. Aan de rechterkant van de EVF bevindt zich de dioptrie-wijzerplaat. GEBUIK DIT OM OP UW OOG SCHERP TE STELLEN VOORDAT U DE LENS SCHERPSTELT.



1.3.4 Scène Ring

Gebruik de Scene Ring om de lens aan te passen aan de tijd van de dag.



1.3.5 Scherpstelring

Gebruik de scherpstelring om de scherpstelling visueel of door de afstandsinstellingen op de draaiknop aan te passen.



Hoofdstuk 1. Aan de slag

1.4 De Micro SD-kaart plaatsen

Op de Micro SD-kaart kun je al je video's en foto's kwijt.

Let op: De camera wordt niet geleverd met een Micro SD-kaart. U dient een Micro SD/Micro SDHC Class 10 of UHS-1 aan te schaffen met een capaciteit van maximaal 32 GB. (PRO heeft een limiet van 256 GB)

1. Om de Micro SD-kaart te plaatsen, verwijdt u de zoeker door de zoekerontgrendelingsknop naar beneden te trekken.
2. Trek de zoeker recht naar buiten.
3. Plaats de SD-kaart in de sleuf en druk erop totdat deze vastklikt. Om het te verwijderen, drukt u er nogmaals op en het komt los.
4. Schuif de zoeker terug in de sleuf.




Opmerking: Forceer de SD-kaart niet in de sleuf, anders kunnen de gegevens beschadigd raken.



1.5 De datum en tijd instellen





1. Om de datum en tijd in te stellen, draait u de draaiknop naar het menu WiFi/Instellingen.
2. Druk op SET om het menu WiFi/Instellingen te openen.
3. Deze waarschuwing verschijnt totdat de datum en tijd zijn ingesteld.
4. Schakel omlaag naar Datum en tijd en schakel naar rechts naar de opties Datum en tijd.
5. U kunt ofwel de tijd instellen via GPS (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERA'S) (zie "Sectie 4.4.1 GPS instellen". U kunt ook het formaat van de datum en tijd wijzigen (zie "Sectie 4.4.2 Formaat").

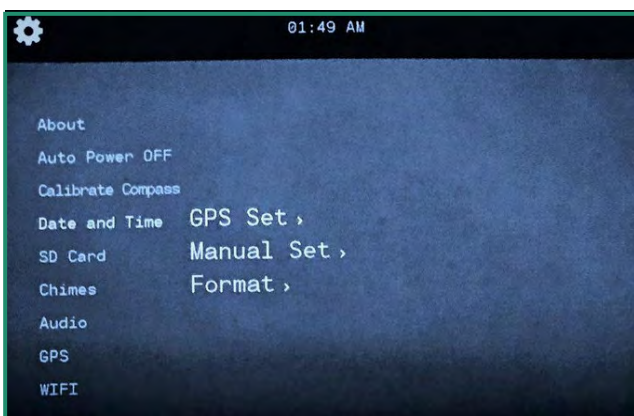


Hoofdstuk 1. Aan de slag

Om de datum en tijd handmatig in te stellen, schakelt u omlaag naar **Handmatig instellen**.

1. Draai de instellingenknop naar de positie WiFi & instellingen.
2. Schakel omlaag naar Datum en tijd en vervolgens naar rechts naar Handmatig instellen.
3. Schakel naar rechts naar Datum en druk op SET. De datum bovenaan het menu staat nu in de wijzigingsmodus.
4. Schakel omhoog en omlaag om de datum te wijzigen en druk op SET. Herhaal deze stappen om de tijd in te stellen.

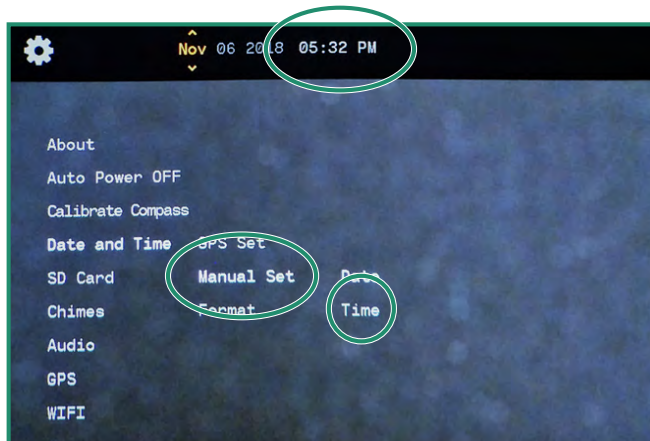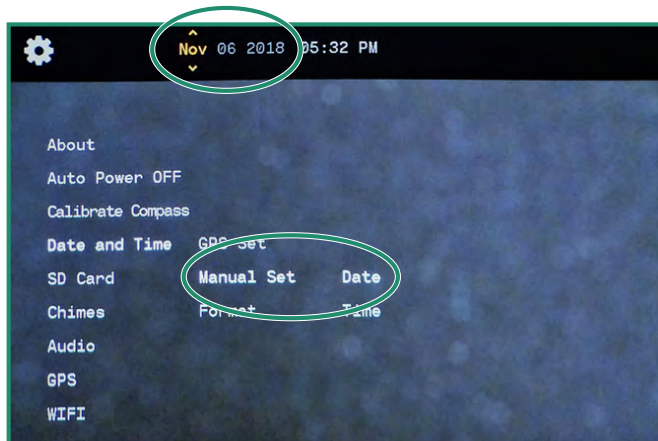


5. Om het Datumformaat in te stellen, schakelt u naar rechts naar Datumformaat en drukt u op SET.

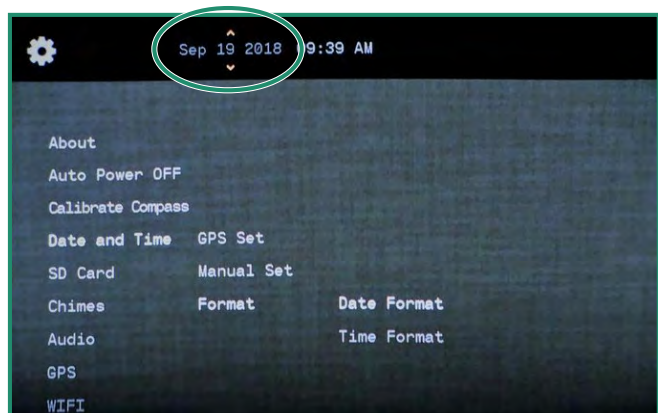

6. Selecteer het datumformaat bovenaan het scherm. Selecteer een optie en druk op SET. Zie "Sectie 4.4.2 Formaat".

Hoofdstuk 1. Aan de slag


7. Schakel omlaag naar Tijdformaat en druk op SET en selecteer de gewenste optie bovenaan het scherm en druk op SET.
8. Schakel twee keer naar links om naar het hoofdmenu te gaan en twee keer naar links om terug te keren naar het hoofdmenu WIFI/Instellingen.

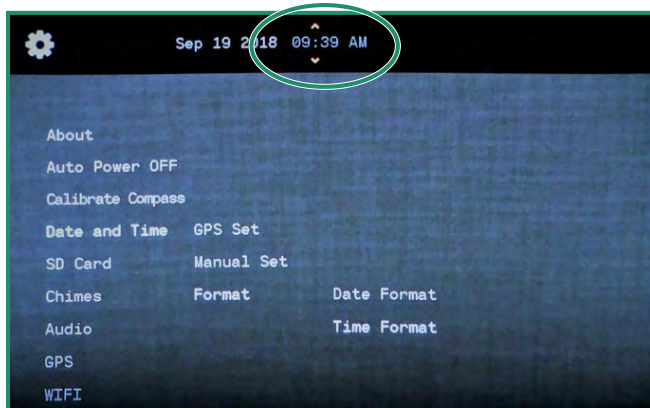

1.6 De mobiele app downloaden om verbinding te maken met uw camera

De mobiele app werkt, stelt u in staat uw camera vanaf een mobiel apparaat te bedienen en een Live View te zien. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.


1. Download de SIONYX Aurora mobiele app uit de App Store of Google Play.

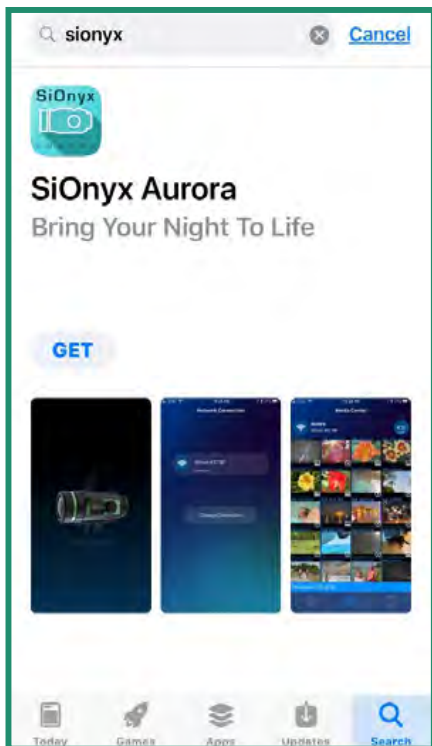



Hoofdstuk 1. Aan de slag

2. Om uw mobiele apparaat met de camera te verbinden, draait u de instelschijf naar de WiFi/Instellingen-modus om het menu te openen. 

3. Schakel omlaag naar WIFI en schakel naar rechts naar WIFI Aan en druk op SET.

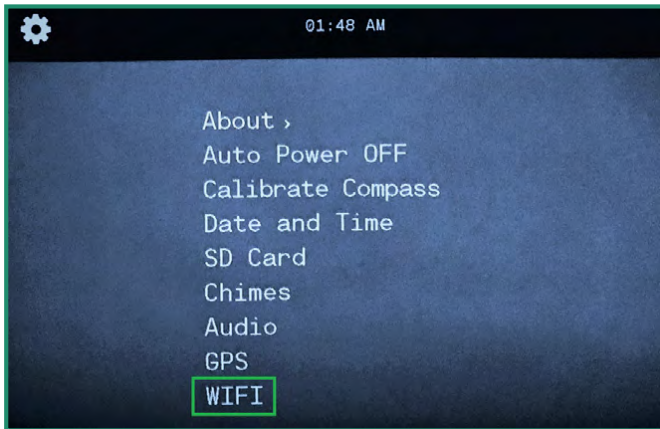

4. Op het scherm verschijnt "Wachten op wifi-verbinding..."

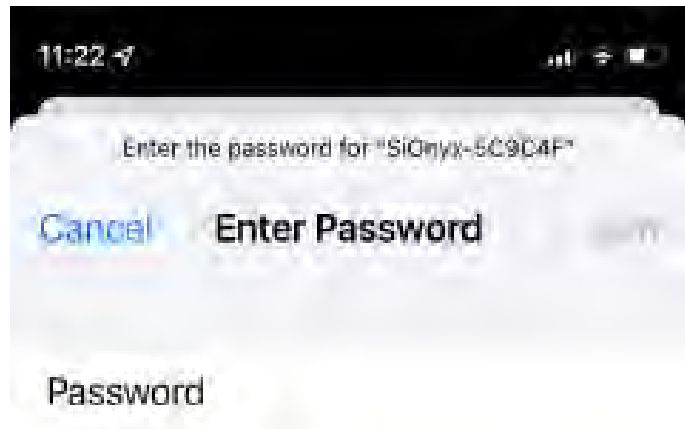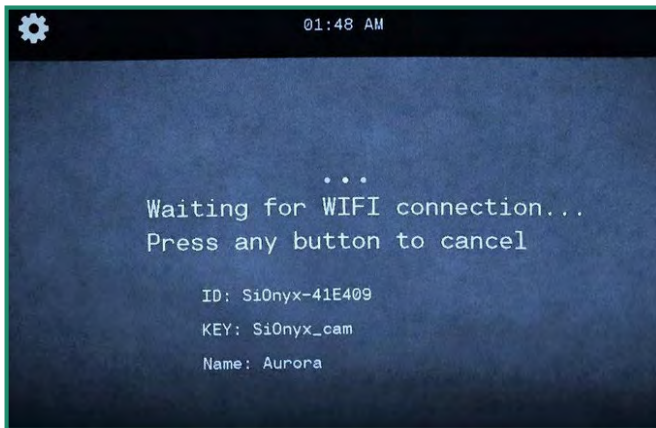


5. Ga naar de wifi-instelling op je mobiele apparaat:

- schakel BLUETOOTH EN CELLULAIRE SERVICE uit
- selecteer de SIONYX camera WiFi-verbinding
- voer het wifi-wachtwoord in, "SiOnyx_cam"

Hoofdstuk 1. Aan de slag

Het wachtwoord wordt weergegeven als de SLEUTEL in de zoeker.

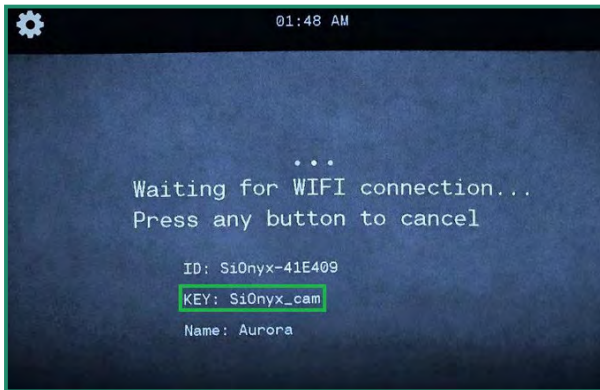

Zodra de wifi-verbinding tot stand is gebracht, geeft de zoeker 'WIFI-verbinding tot stand gebracht' weer.


6. Open de mobiele app en tik op de cameranaam.



Nu ben je op het startscherm van de app, die het Media Center wordt genoemd.

Opmerking: voor meer informatie over het gebruik van de SIONYX Aurora mobiele app, download de mobiele app-gids van ons ondersteuningscentrum: <https://support.SIONYX.com/support/home>.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

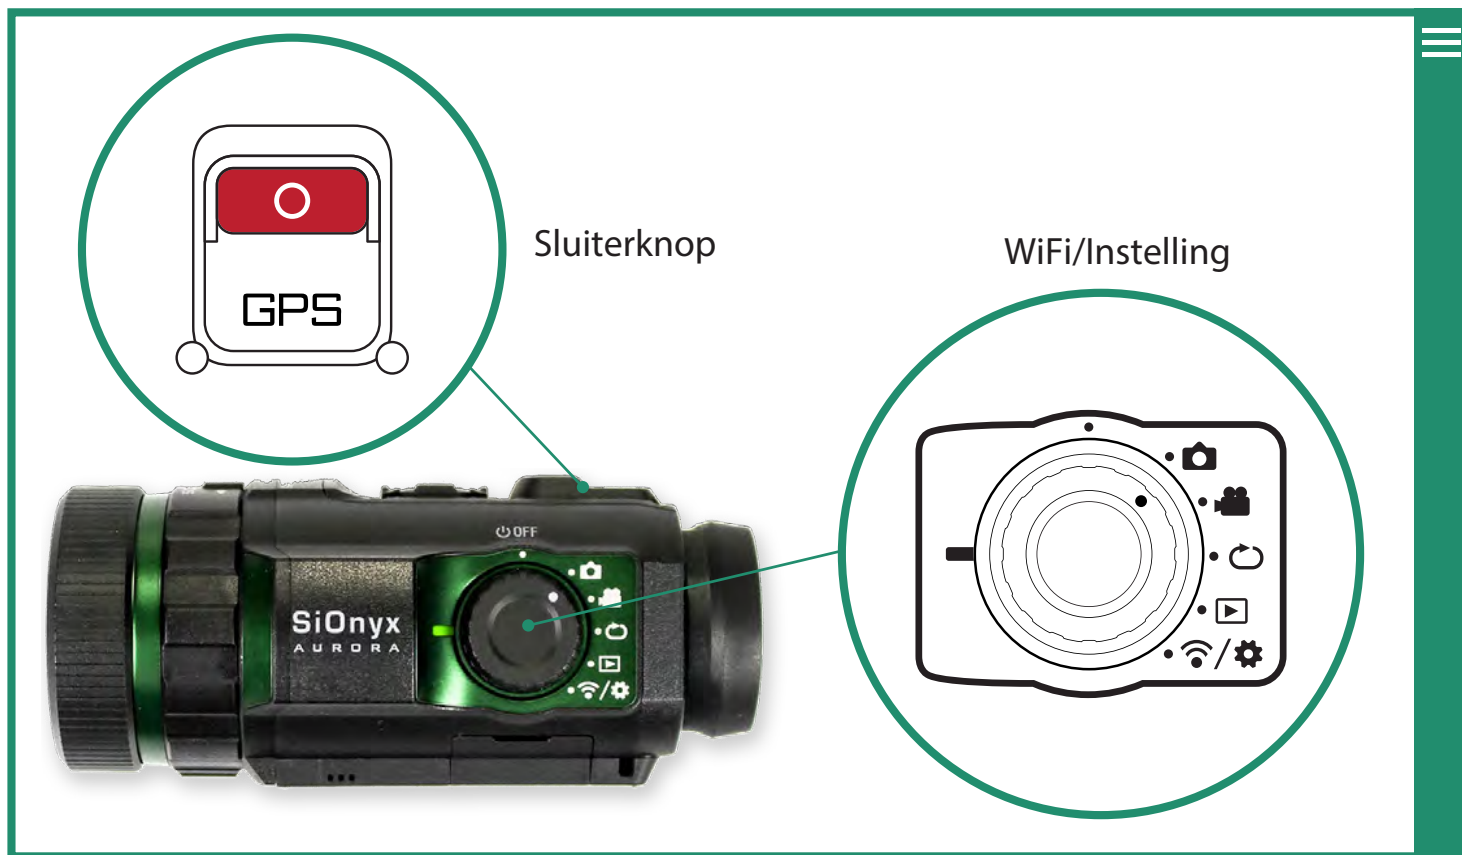

2.1 Een foto maken en een video opnemen

2.1.1 Een foto nemen




1. Draai de draaiknop naar de fotomodus om een foto te maken
2. Druk op de sluitersknop om een foto te maken.


2.1.2 Een video opnemen



1. Draai de draaiknop naar de videomodus om een video op te nemen.
2. Druk op de sluitersknop om de video te starten en te stoppen.

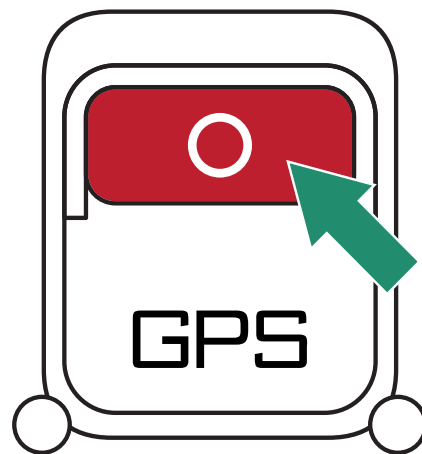


Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

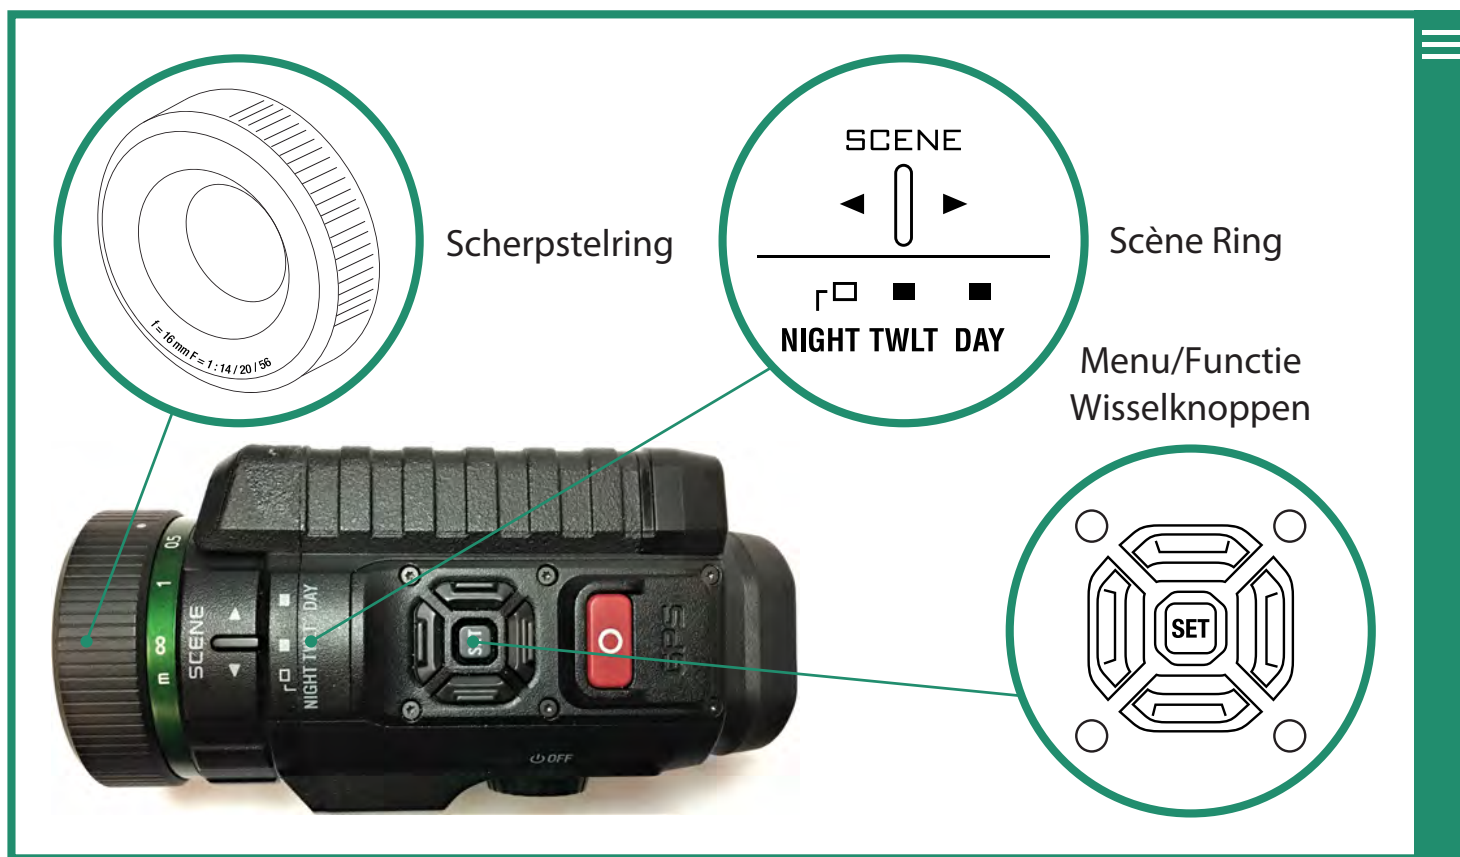

2.1.3 De Scherpstelling Aanpassen

Draai de scherpstelring naar links en rechts om een beeld scherp te stellen.

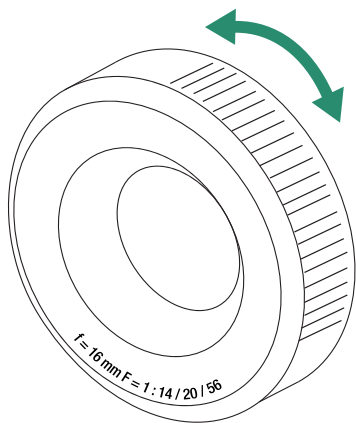


Opmerking: om te helpen bij het scherpstellen, schat u de afstand waar de actie in uw scène zal plaatsvinden en stelt u die afstand in meters in op de scherpstelschaal. U kunt Focus Peak ook inschakelen in het menu Overlay.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos



2.1.4 Zoom

Schakel naar links en rechts om in en uit te zoomen. Drie keer klikken met de rechtermuisknop geeft u 1:1 beeldvorming.

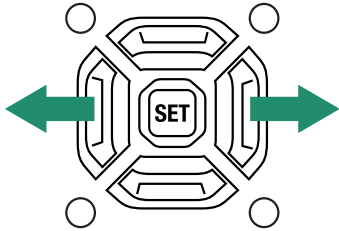

2.1.5 Belichtingscompensatie instellen (versterking)

Belichtingscompensatie (Verdienen) past de helderheid en duisternis van de scène aan. Schakel omhoog en omlaag om de belichtingscompensatie aan te passen.

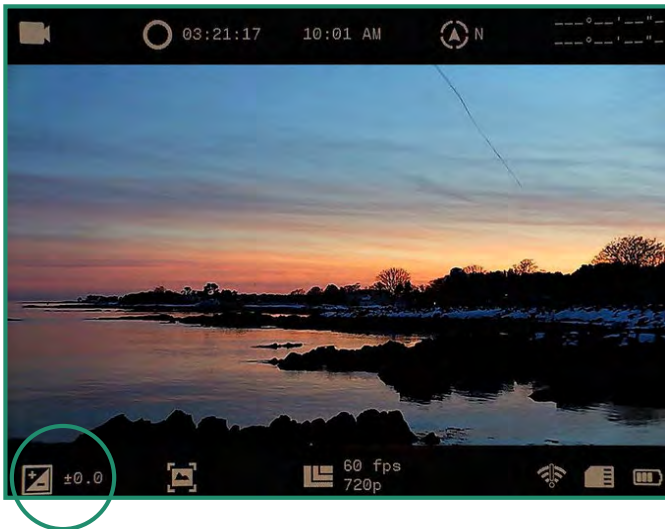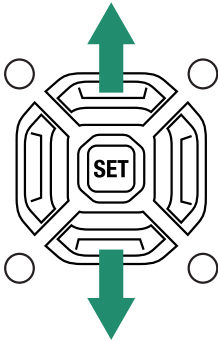

De instelling Belichtingscompensatie/versterking bevindt zich linksonder in het zoekermenu.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.1.6 De Scène Ring

De camera heeft instellingen voor Nacht, Schemering en Dag:



- Nacht – volledig nachtzicht (f/1.4)
- Schemering – ongeveer een uur voor zonsopgang en een uur na daglicht (f/2.0)
- Dag – zon of wolken (f/5.6)

2.2 Foto's en video's bekijken en verwijderen

U kunt de functies van de afspeelmodus gebruiken om foto's en video's te bekijken en te verwijderen.

2.2.1 Foto's en video's bekijken en erop inzoomen

In de afspeelmodus kunt u foto's en video's bekijken en erop inzoomen.

1. Draai de draaiknop naar de afspeelmodus.
2. Je ziet de laatste foto of video die je hebt gemaakt.
3. Schakel naar links en rechts om uw foto's of video's te bekijken.
4. U kunt tijdelijk inzoomen door lang op SET te drukken.



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos


2.2.2 Miniaturen van foto's en video's bekijken

In de afspeelmodus kunt u vier of negen miniaturen van foto's en video's bekijken.

1. Draai de draaiknop naar de afspeelmodus.
2. Je ziet de laatste foto of video die je hebt gemaakt.
3. Schakel twee keer snel omhoog om vier miniaturen te bekijken.



4. Schakel nogmaals twee keer snel omhoog om negen miniaturen te bekijken.

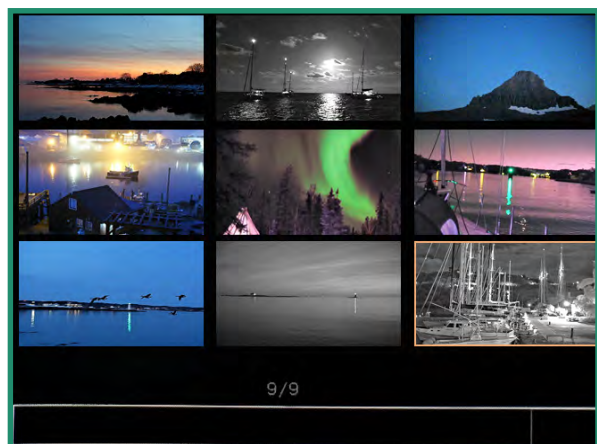

5. Schakel naar links en rechts om de foto of video te markeren.
6. Om de miniatuurmodus te verlaten, schakelt u twee keer snel omhoog.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.2.3 Video's Afspelen

Video's bekijken in de afspeelmodus





1. Draai de draaiknop naar de afspeelmodus.
2. Schakel naar de video die u wilt afspelen en druk lang op SET totdat de video begint af te spelen.

2.2.4 Foto's en Video's Verwijderen

Foto's en video's verwijderen in de afspeelmodus

1. Draai de draaiknop naar de afspeelmodus.
2. Ga naar de foto of video die u wilt verwijderen en druk op SET. Er verschijnt een groen vinkje in de rechterbenedenhoek.
3. Druk lang op SET totdat een afbeelding van een prullenbak verschijnt.
4. Om de foto of video te verwijderen, houdt u SET lang ingedrukt totdat de prullenbak begint te knipperen en laat u vervolgens de SET-knop los. De afbeelding of video is nu verwijderd.

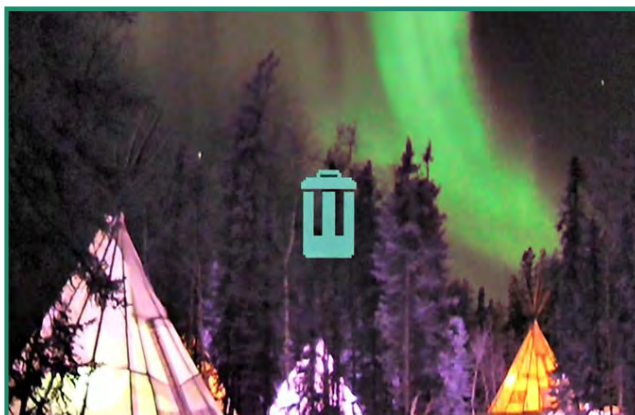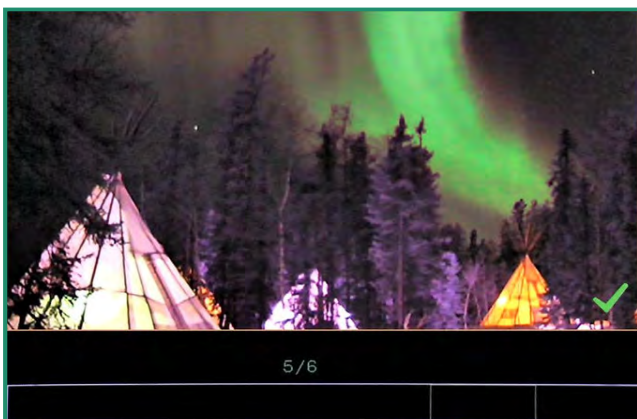


Als u besluit de foto of video niet te verwijderen, schakelt u naar links en keert de afbeelding terug naar de afbeelding met het groene vinkje. Druk op SET om het vinkje te verwijderen.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.2.5 Meerdere Foto's en Video's Verwijderen

U kunt meerdere foto's en video's tegelijk verwijderen.

1. Draai de draaiknop naar de afspeelmodus. 
2. Bekijk de miniatures van uw foto's of video's volgens de instructies in "Sectie 2.2 Foto's en video's bekijken en verwijderen" op pagina 29.
3. Schakel naar de foto's of video's die u wilt verwijderen.
4. Selecteer de afbeelding en druk op SET. U ziet een groen vinkje in de rechterbenedenhoek. Doe dit voor elke afbeelding die u wilt verwijderen.

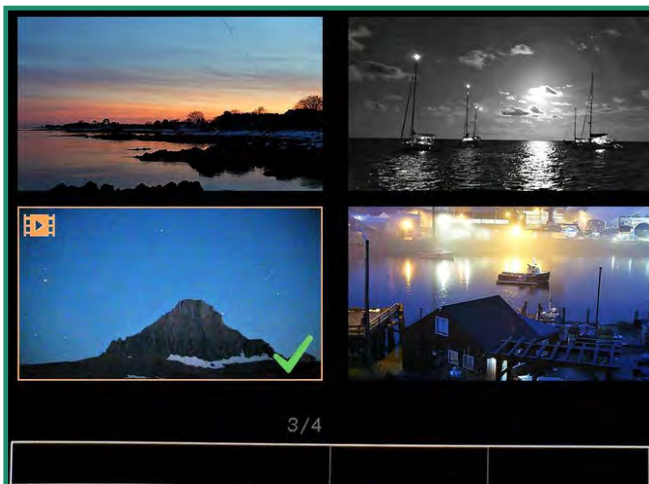

5. Druk lang op SET totdat een prullenbak verschijnt.
6. Om door te gaan met verwijderen, drukt u lang op SET totdat de prullenbak begint te knippen.
7. De foto('s) of video('s) zijn nu verwijderd.

Als u besluit dat u de foto('s) of video('s) niet wilt verwijderen, schakelt u naar links en verschijnt het groene vinkje. Druk op SET om het vinkje(s) te verwijderen.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.3 Foto's maken: Instellingen





2.3.1 Sluitertijd

De sluitertijd is de tijd dat de sluiters open staat wanneer u een foto maakt. Een kortere sluitertijd laat minder licht binnen en vermindert de beweging van het onderwerp.

Er zijn twee sluitersinstellingen: automatisch en handmatig. Je camera is standaard ingesteld op Auto. U kunt de sluitertijd aanpassen door deze stappen te volgen.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de fotomodus te draaien.
2. Druk op SET om het cameramenu te openen.
3. Schakel Sluiter naar rechts of Automatisch of Handmatig.

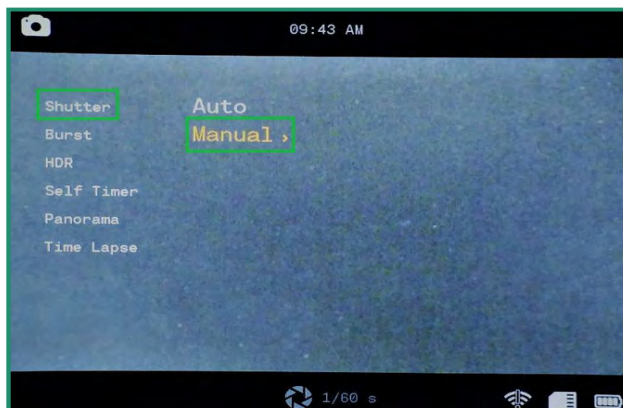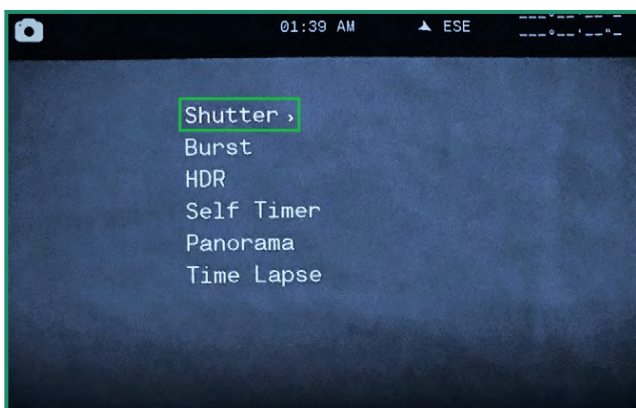

4. Om de sluitersinstellingen handmatig in te stellen, schakelt u omlaag naar Handmatig en rechts naar de sluitertijden.





5. Schakel omhoog en omlaag om door de instellingen voor de sluitertijd te bladeren.
6. Druk op SET om de sluitertijd te selecteren die het beste bij uw scène past. Je kunt de sluitertijd instellen van 1/8000 seconde tot 1,5 seconde.
7. Schakel naar links en druk op SET om de sluitertijd te verlaten. De sluitertijd is nu zichtbaar onderaan het scherm.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos


2.3.2 Uitbarsting

Met de Burst-modus kunt u unieke opeenvolgende foto's maken met een snelheid van 10 frames per seconde (fps), 5 fps of 2.5 fps. De Burst-modus is handig wanneer u actiefoto's maakt.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de fotomodus te draaien.
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel omlaag naar Burst en vervolgens naar rechts naar de opties.
4. Selecteer de optie die het beste bij uw scène past en druk op SET.

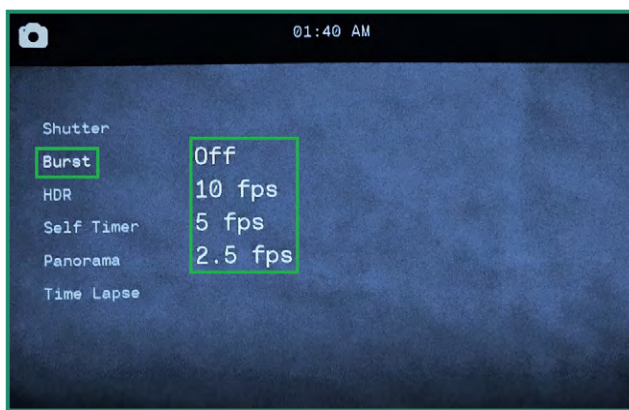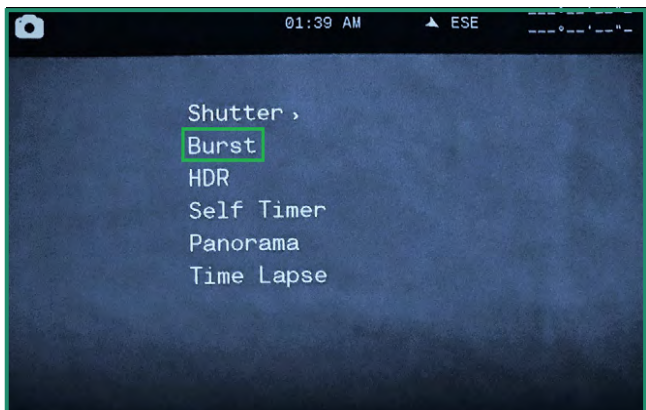

5. Druk op SET om het menu te verlaten en je ziet het Burst-instellingspictogram.

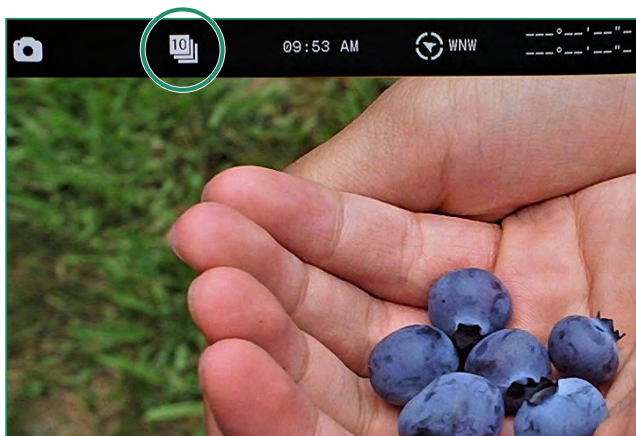

6. Druk op de sluiterknop om een foto te maken. Als Chimes is ingeschakeld (aanbevolen), hoor je klikken voor elke foto die de camera maakt. Blijf op de sluiterknop drukken totdat de klikken stoppen.



Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.3.3 HDR

HDR stands for High Dynamic Range. This is a technique that's used in photography and imaging to reproduce a greater dynamic of luminosity than is possible with standard digital photographic or imaging techniques. It allows you to capture more detail from bright and dark areas.

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo Mode. 
2. Press SET to access the menu.
3. Toggle down to HDR and right to On or Off and press SET.
4. Press SET to exit the menu.

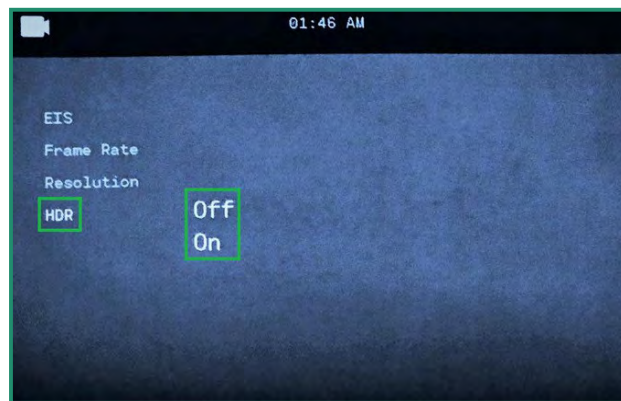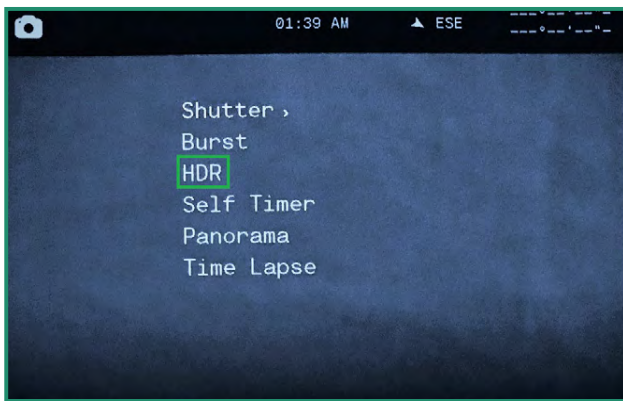

5. The HDR icon will be visible in the Viewfinder.





Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.3.4 Self Timer

The Self Timer allows you to delay the timing of the shutter release so that you can be included in the photo. You can set the Self Timer for 2, 5, or 12 seconds.

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo Mode.
2. Press SET to access the menu.
3. Toggle down to Self Timer and right to the options.
4. Toggle down to the amount of delay you require and press SET.

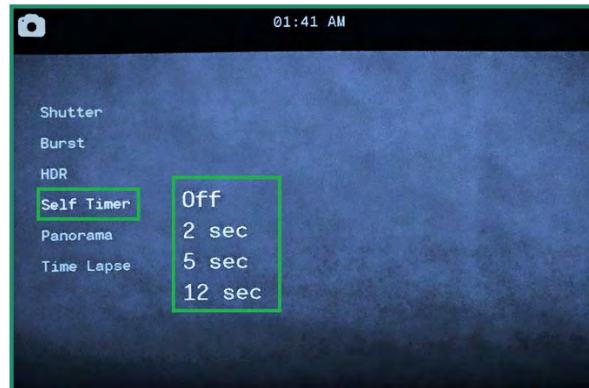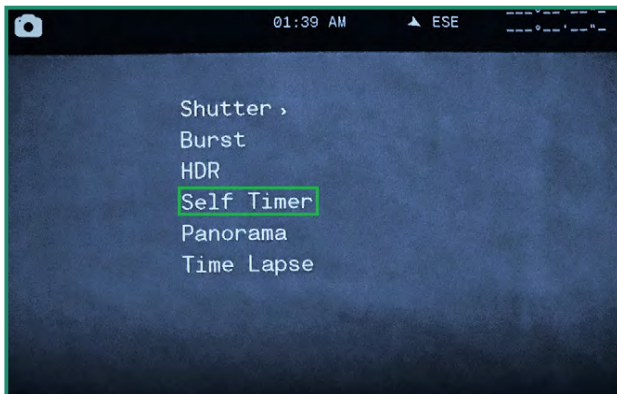

5. Press SET to exit out of the menu. You can see the Self Timer setting in the Viewfinder.



When you press the Shutter button chimes will sound to count down the delay, followed by a click when the picture is taken.


Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.3.5 Panorama

You can take a Panorama photo by panning the camera from left to right for a landscape photo or up and down for a portrait photo. The camera will produce a 180-degree photo.


1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo Mode.
2. Press SET to access the menu.
3. Toggle down to Panorama and right to Portrait or Landscape.
4. Press SET to exit out of the menu. The Panorama setting icon will be visible in the Viewfinder.

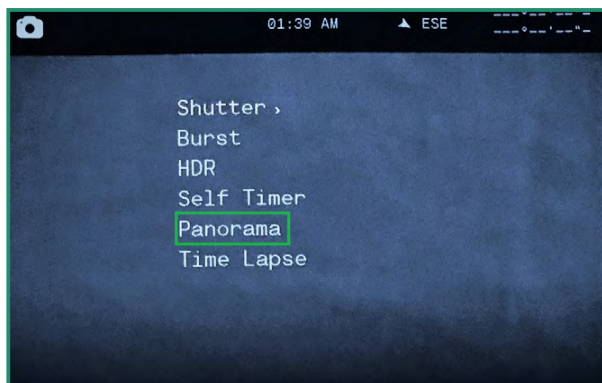

5. To take a panorama photo, press the Shutter button. A gray progress bar will appear either on the left side of the screen (Landscape) or on the bottom of the screen (Portrait).

Move the camera either up and down (Portrait) or left and right (Landscape). As you move the camera, you'll see the gray bar progress across the bottom of the screen.

Your Panorama must be between 90 degrees and 180 degrees. If it is less, or if you move the camera too quickly, you'll see an error message: "Swing Range Error." If you don't want to go the full 180 degrees, press the Shutter button to stop taking the photo.

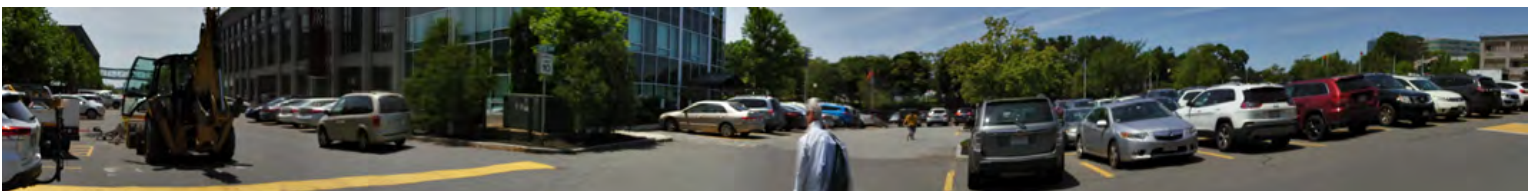

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos



2.3.6 Time Lapse

The Time Lapse feature which allows you to set the camera to take a certain number of photos per hour for a selectable number of hours. Once the time lapse is complete, the camera will create a video.



The camera will take photos at the rate of one per hour up to as many as 60 per hour.

You can also have the camera take photos over a set time period using the Time Lapse duration feature. This means the camera can take photos for one hour up to 24 hours.

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo Mode.
2. Press SET to access the menu and toggle down to Time Lapse.
3. Toggle right to On and right again to set the Rate.
4. Choose a Rate by pressing SET.

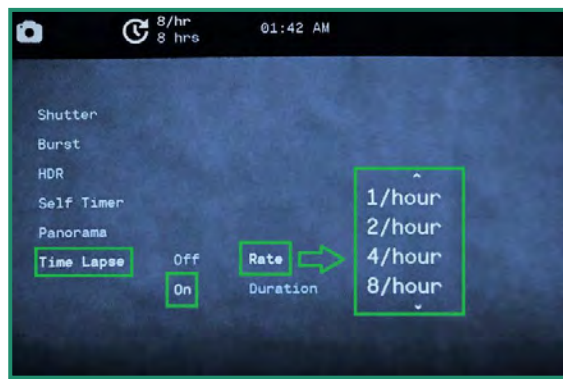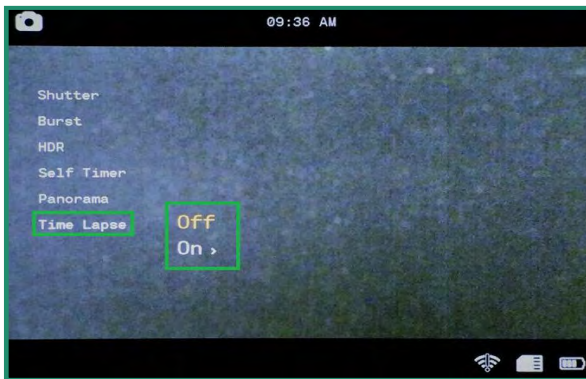

5. Toggle down to Duration and right to select the number of hours.
6. Toggle left twice and press SET to exit.

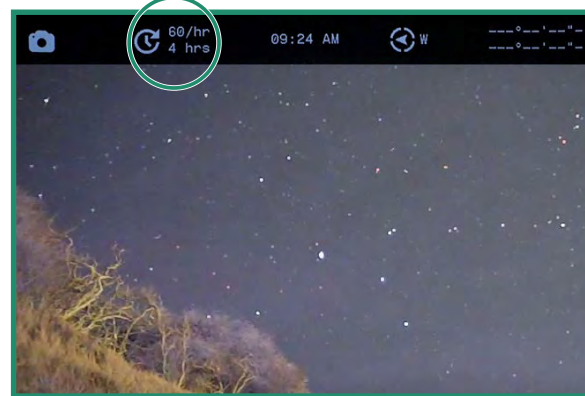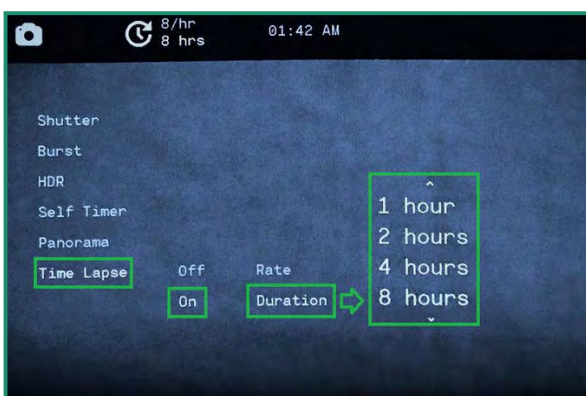

7. The Time Lapse settings will be visible at the top of the screen.
8. To start a Time Lapse session, place the camera in the location and press the Shutter button.

2.4 Shooting Photos and Videos: Advanced Settings

The camera has some additional settings that should help you with your shooting needs.

Note: These settings are available in the Photo, Video, and Loop Modes. The Quick Review feature is only available in the Photo Mode. See “[Section 2.4.5 Quick Review](#)”.



2.4.1 Brightness

You can adjust the brightness of the Viewfinder using the Brightness feature. The default is Auto and you can change it to high, medium, or low.

The brightness level in the Viewfinder will change with each scene mode: Night, Twilight, or Day.

1. Rotate the Settings Dial to Photo, Video, or Loop Mode.
2. Long press the SET button to access the menu.
3. Toggle right on Brightness and select the option best suited to your eye and situation and press SET.
4. Press SET again to exit out of the menu.



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos




2.4.2 Overlay (*NOT AVAILABLE ON ALL CAMERAS*)

The Overlay menu has special features to help you take more accurate and level photos and videos.

2.4.2.1 Focus Peak

Focus Peak is a focusing aid that places a red highlight on in-focus edges.

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo, Video, or Loop Mode.
2. Long press the SET button to access the menu.
3. Toggle down to Overlay and then toggle right and down to Focus Peak.
4. Toggle right on Focus Peak. Select Off or On and press SET.

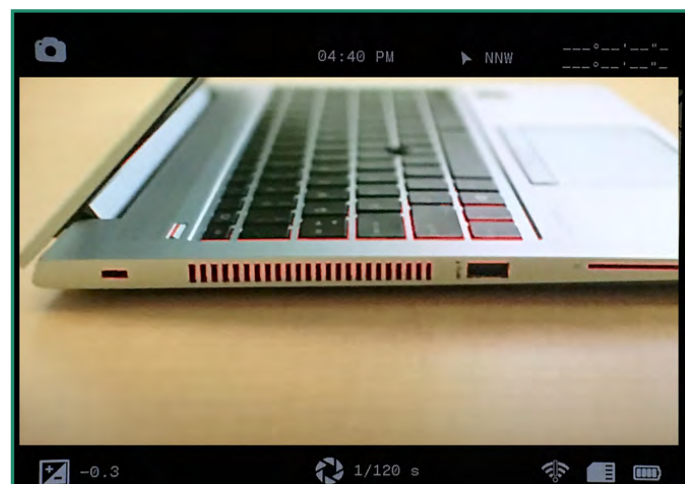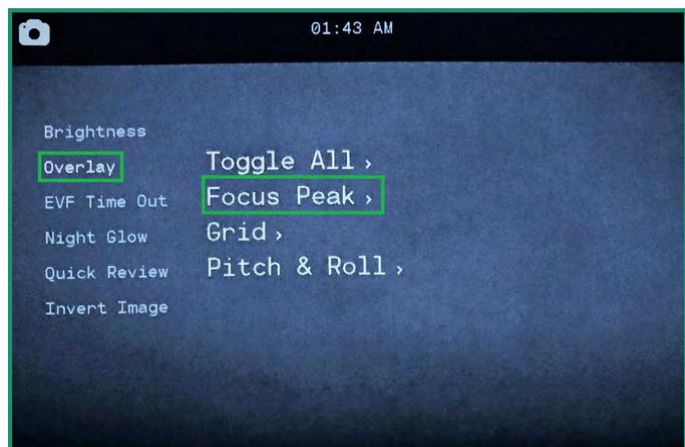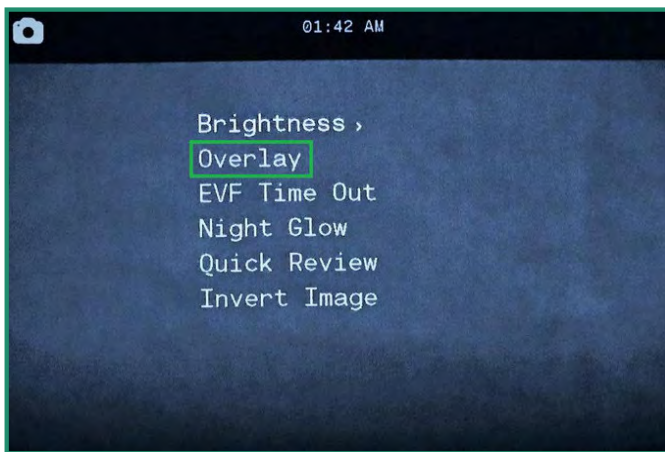

5. Toggle left and press SET to exit the menu. Now when you look through the Viewfinder, you'll see a red edge where your subject is in focus.



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.2.2 Grid (NOT AVAILABLE ON ALL CAMERAS)

The Grid feature divides the Viewfinder into nine sections using a four line grid. The Grid can help you align the subjects in your photo or video and aids in image composition.



1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo, Video, or Loop Mode.
2. Long press the SET button to access the menu.
3. Toggle down to Overlay and then toggle right and down to Grid.
4. Toggle right again and select On and press SET.
5. Toggle left and press SET to exit.

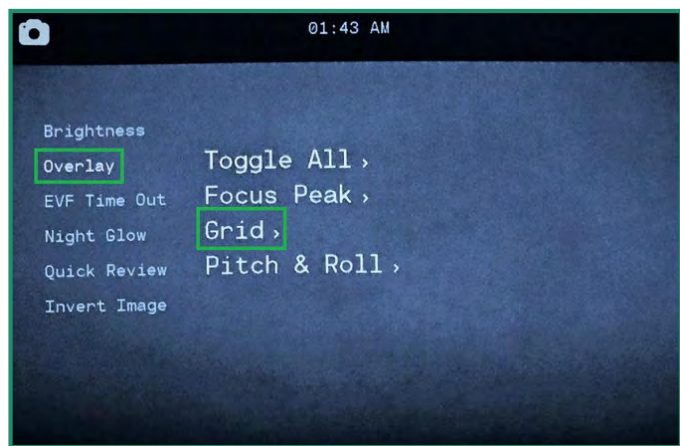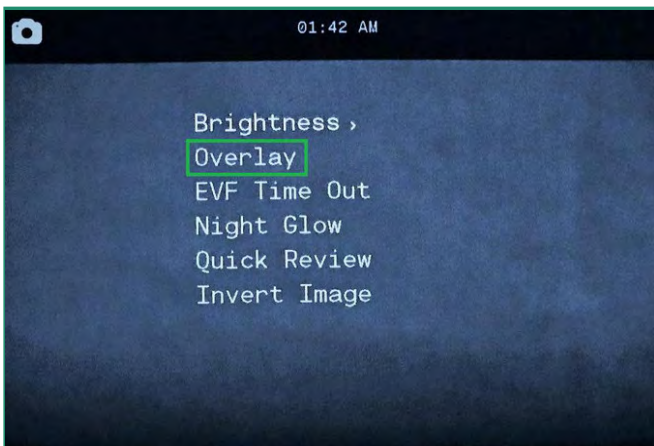




The Grid will now be visible in the Viewfinder.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.2.3 Pitch & Roll (NOT AVAILABLE ON ALL CAMERAS)

The Pitch & Roll feature will help keep your camera level, both front to back and side to side.

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to Photo, Video, or Loop Mode.
2. Long press the SET button to access the menu.
3. Toggle down to Overlay and then right and down to Pitch & Roll.
4. Toggle right to On and press SET.
5. Toggle left and press SET to exit.

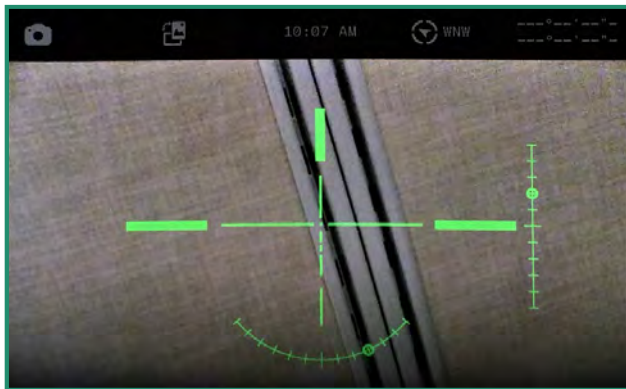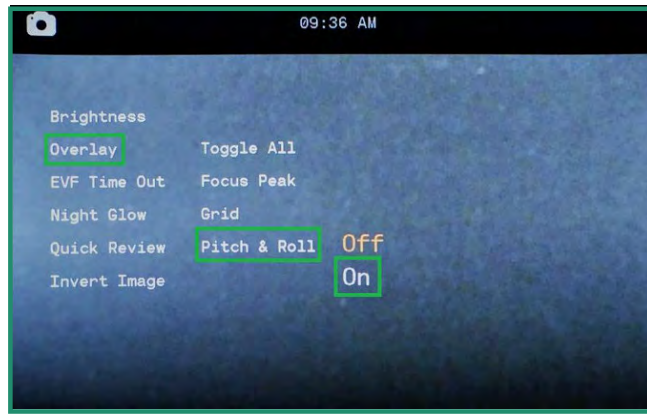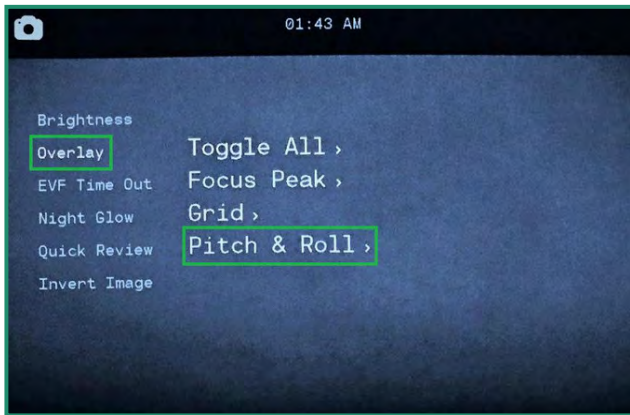

The Pitch & Roll feature will now be visible in the Viewfinder.




To level the camera, move until a pointer appears at the end of the vertical and horizontal bars.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.2.4 Toggle All (NOT AVAILABLE ON ALL CAMERAS)

The Toggle All option turns all three of the Overlay features on and off: Focus Peak, Grid and Pitch & Roll.

1. To turn the Toggle All option on, rotate the Settings Dial to Photo, Video, or Loop Mode.
2. Long press the SET button to access the menu.
3. Toggle down to Overlay and then right to select the Toggle All option.
4. Select All Off or All On and press SET.
5. Toggle left and press SET to exit.

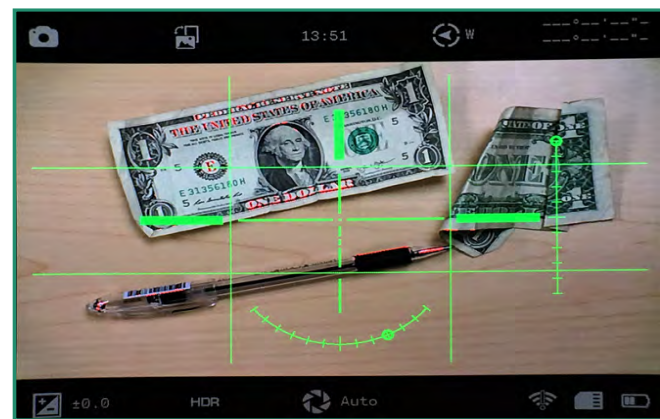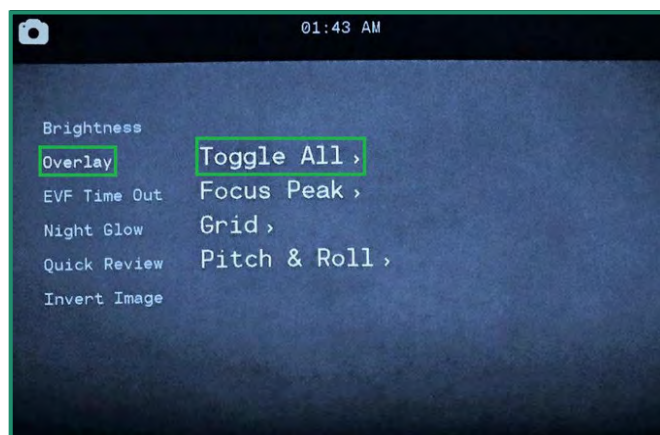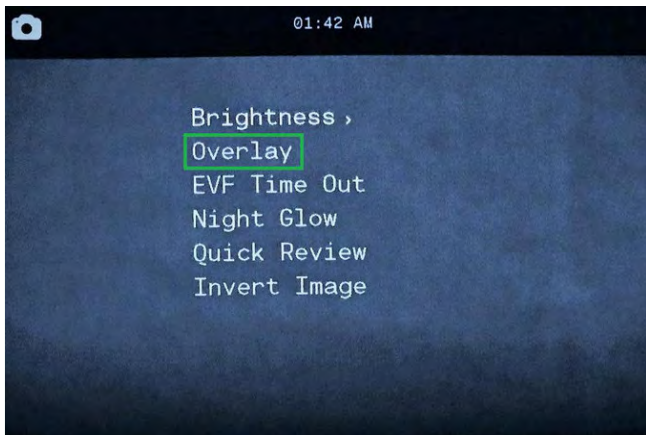

All the Overlay selections will be visible in the Viewfinder.

Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.3 EVF Tijd Uit

U kunt de elektronische zoeker (EVF) zo instellen dat deze op bepaalde tijdsintervallen wordt uitgeschakeld. De camera blijft ingeschakeld, maar de EVF wordt uitgeschakeld na een door u ingestelde tijd. Door de optie EVF Time Out in te stellen, wordt uw batterijgebruik verminderd.

De elektronische zoeker bevat een naderingssensor (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERA'S) die de zoeker automatisch in- of uitschakelt om de batterij te sparen. Wanneer de nabijheidssensor door uw oog wordt geblokkeerd, wordt de zoeker ingeschakeld.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de foto-, video- of lusmodus te draaien.
2. Druk lang op de SET-knop om het menu te openen.
3. Schakel omlaag naar EVF-time-out en schakel naar rechts naar de opties voor Time-out.
4. Schakel omlaag naar de gewenste optie en druk tweemaal op SET om de Time Out te selecteren en vervolgens af te sluiten.

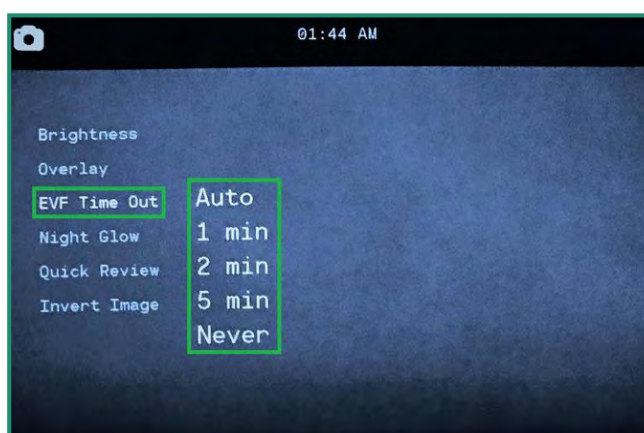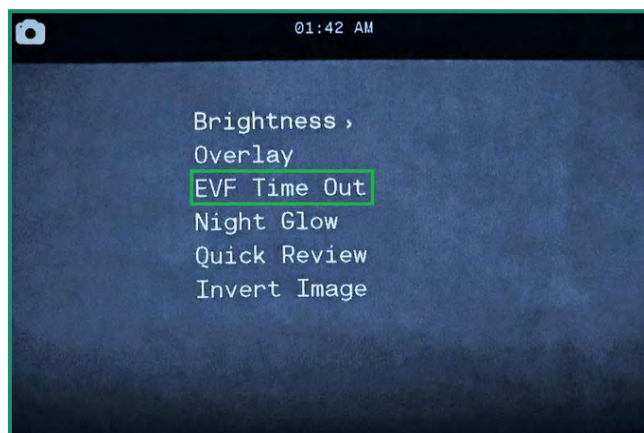

Opmerking: De EVF-instelling verschijnt niet in de zoeker.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.4 Nacht Gloed

Er zijn drie instellingen in het Night Glow-menu die u kunt gebruiken met Night Scene:

1. **Grijswaarden** – met deze instelling wordt de zoeker aangepast aan grijs tinten en kunt u foto's maken of video's als er geen kunstlicht is en nauwelijks natuurlijk licht. Dit kan handig zijn in jachtscenario's.
2. **Groen** – aangezien het menselijk oog gevoeliger is voor groen licht, verwijdert de instelling Groen de afleiding die kan optreden bij kleuren.
3. **Nachtkleur** – deze instelling stelt de zoeker in op kleur tijdens nachtscenario's. Deze instelling is handig wanneer het waarnemen van kleuren belangrijk is, zoals wanneer u 's nachts een boot aanmeert.



1. Om de Night Glow-instellingen te wijzigen, zet u eerst de Scene Ring op Nacht.
2. Zet de camera aan door de draaiknop naar de foto-, video- of lusmodus te draaien.
3. Druk lang op de SET-knop om het menu te openen.
4. Selecteer de optie die het beste bij uw scène past en druk nogmaals op SET en SET om af te sluiten.

Opmerking: De instelling Nachtgloed verschijnt niet in de zoeker.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.5 Snelle Beoordeling


Met de Quick Review-functie kunt u een foto direct na het maken 1, 2 of 4 seconden bekijken. Deze functie werkt alleen in de fotomodus.



1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de fotomodus te draaien.
2. Druk lang op de SET-knop om het menu te openen.



3. Schakel omlaag naar Quick Review en rechts naar de opties.
4. Schakel naar de gewenste optie en druk nogmaals op SET en SET om af te sluiten.

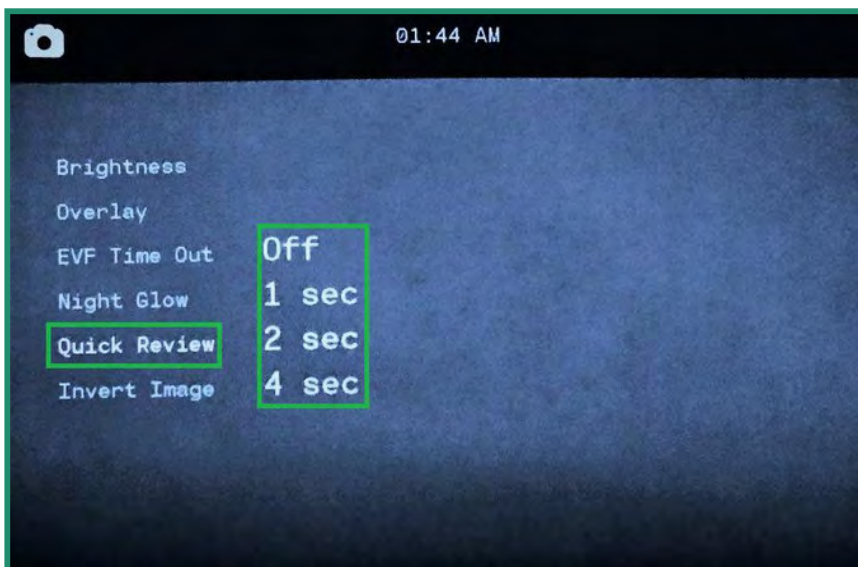


Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.4.6 Afbeelding omkeren (menu)

Met de functie Afbeelding omkeren (menu) kunt u de menu's lezen als de camera ondersteboven ligt.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de foto-, video- of lusmodus te draaien
2. Druk lang op de SET-knop om het menu te openen.
3. Schakel omlaag naar Afbeelding omkeren en schakel naar rechts om de optie in te schakelen. Druk nogmaals op SET en SET om af te sluiten.
4. Het menu wordt nu omgekeerd.

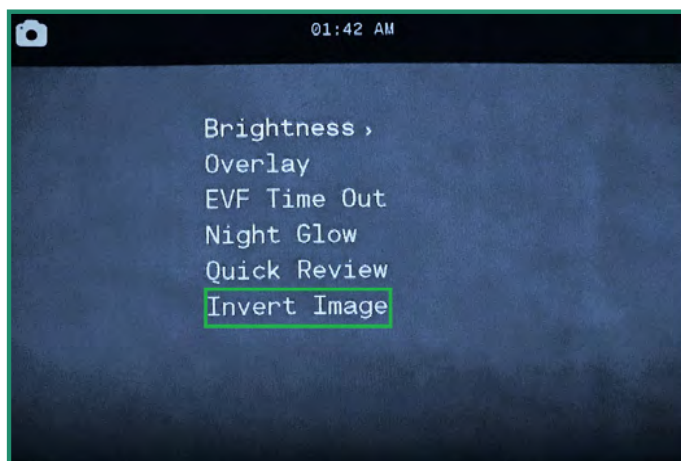

Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.5 Video's Opnemen: Instellingen

2.5.1 EIS

Elektronische beeldstabilisatie (EIS) maakt gebruik van elektronische verwerking om video te stabiliseren. Als de EIS-instelling is ingeschakeld, wordt vervaging tot een minimum beperkt en wordt het trillen van de camera gecompenseerd.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de video- of lusmodus te draaien.
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel EIS naar rechts om de optie Uit of Aan in te schakelen. Druk op SET om te selecteren en nogmaals op SET om af te sluiten.
4. De EIS-instelling is zichtbaar als u door de zoeker kijkt.

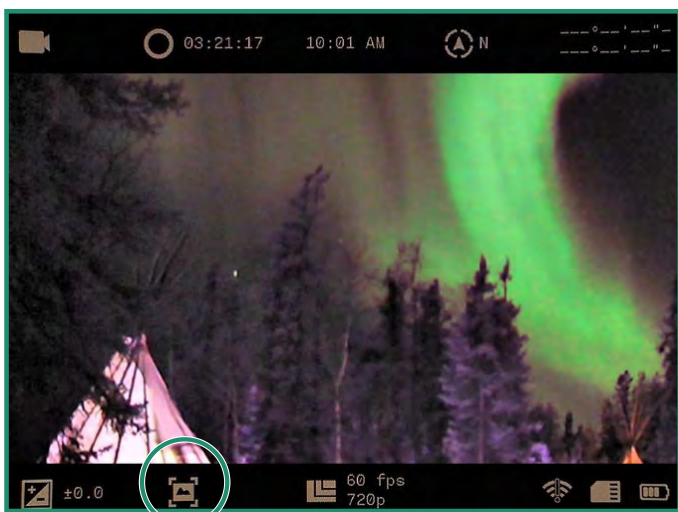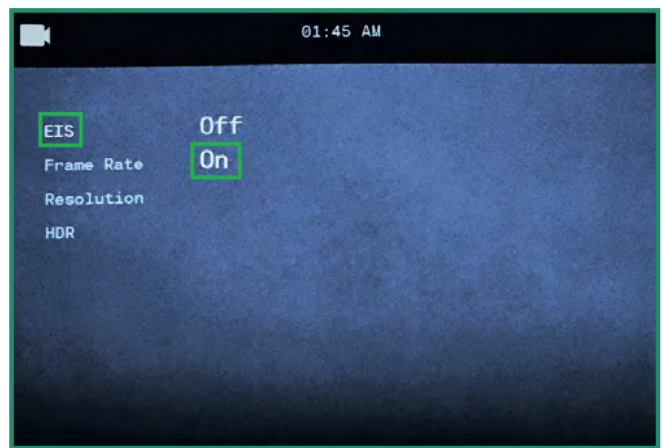



Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.5.2 De framesnelheid instellen


De framerate is de snelheid waarmee de camera video opneemt.



1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de video- of lusmodus te draaien.
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel naar Frame Rate en rechts naar de FPS-opties.
4. Kies een tarief dat het beste bij uw scène past. Druk op SET en nogmaals op SET om af te sluiten.

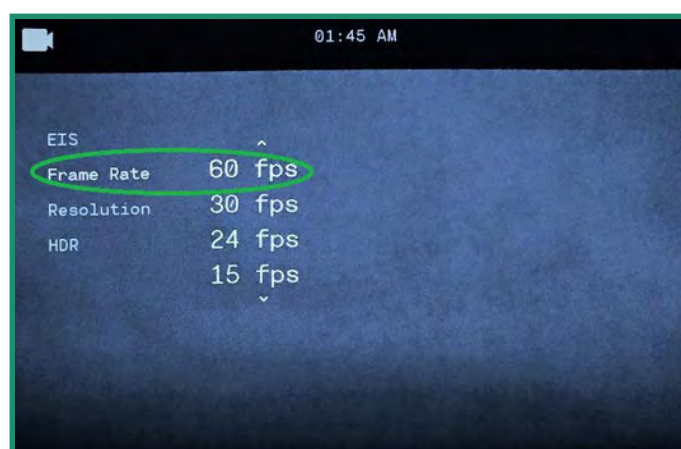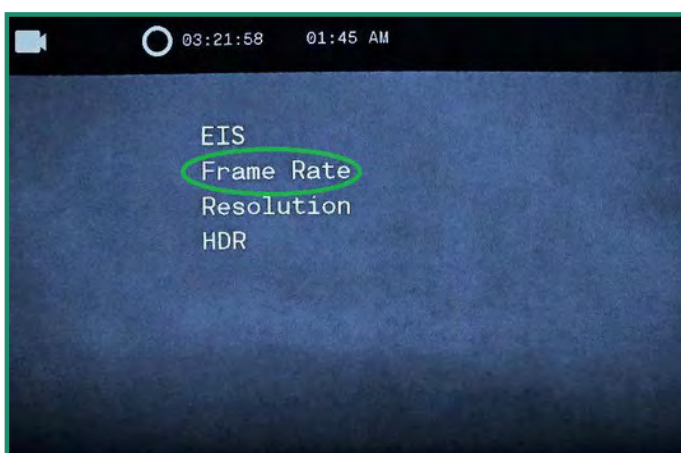

Opmerking: 60 fps zal over het algemeen een vloeiend ogende video opleveren. U kunt de framesnelheid instellen van 60 fps tot Slo Mo. De framesnelheid wordt onder in de zoeker weergegeven. Voor de beste resultaten bij gebruik van de Dag-instelling op de Scènering, selecteert u 60 fps. Selecteer bij Schemer of Nacht 30 fps of langzamer.

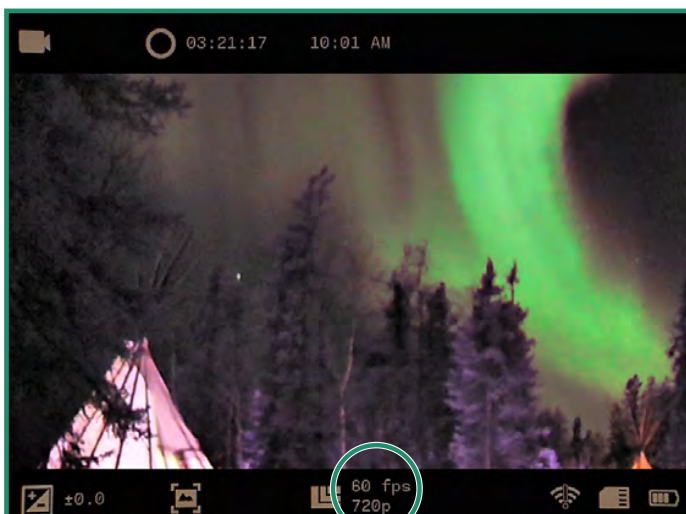


Hoofdstuk 2. Fotos en Videos

2.5.3 Oplossing


De camera heeft twee videoresoluties: 720p en 360p.



1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de video- of lusmodus te draaien.
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel naar Resolutie en naar rechts om 720p of 360p te kiezen. Druk nogmaals op SET en SET om af te sluiten.

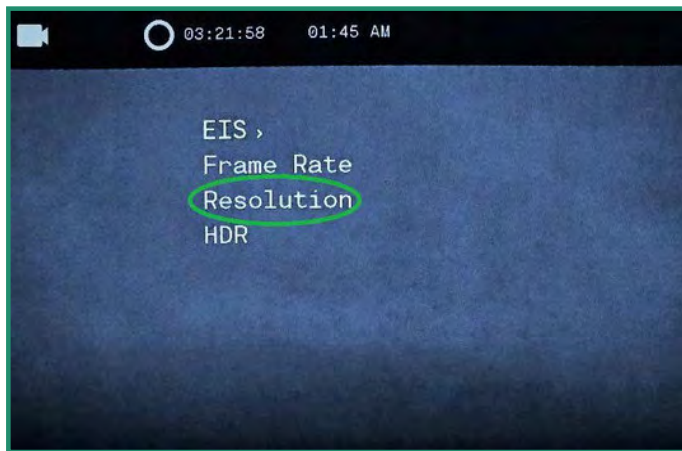

4. De resolutie is zichtbaar onderaan de zoeker.

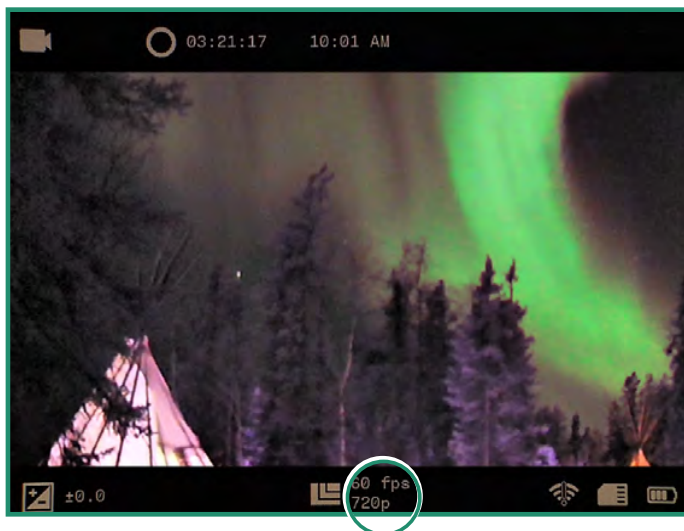


Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.

Hoofdstuk 2. Fotos en Videos


2.5.4 HDR

HDR (High Dynamic Range) is een techniek waarmee je meer details kunt vastleggen in lichte en donkere gebieden.

1. Zet de camera aan door de draaiknop naar de video- of lusmodus te draaien.  
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel naar HDR en naar rechts om Aan of Uit te selecteren. Druk op SET om te selecteren en nogmaals op SET om af te sluiten.

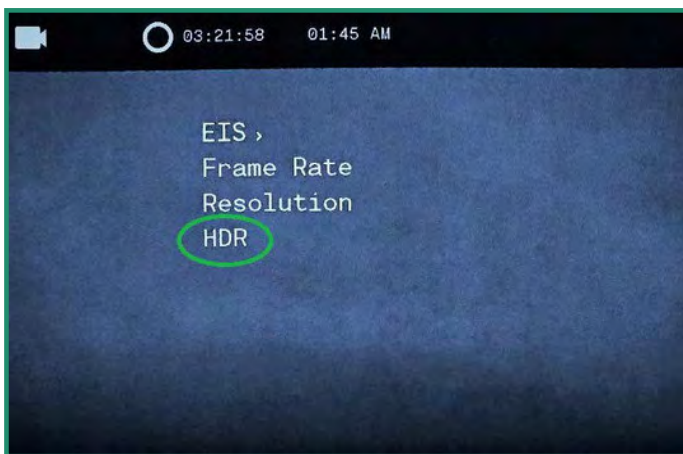

4. Het HDR-pictogram is zichtbaar onder in de zoeker.

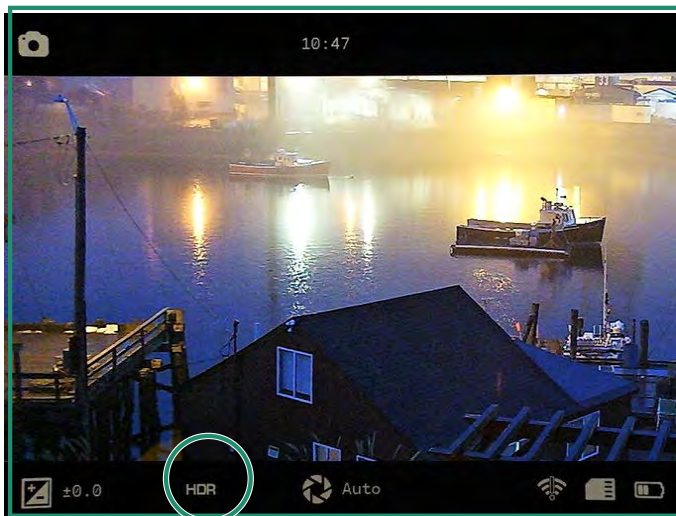


Hoofdstuk 3. Loop-modus

Loop Mode stelt u in staat om video op te nemen die is geactiveerd door een trigger. Een trigger kan de ontspanknop zijn of een schok (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERA'S) voor de camera.

3.1 In gang zetten Type

U kunt de trigger instellen om te worden geactiveerd door de sluiterknop of een sensor.

1. Om het triggertype in te stellen, draait u de instelknop naar de lusmodus.
2. Druk op SET om het Loop-menu te openen.
3. Schakel de triggermodus naar rechts om Sluiter of Auto te selecteren en druk op SET om te selecteren en nogmaals op SET om af te sluiten.
4. De Trigger-instellingen zijn zichtbaar in de zoeker.

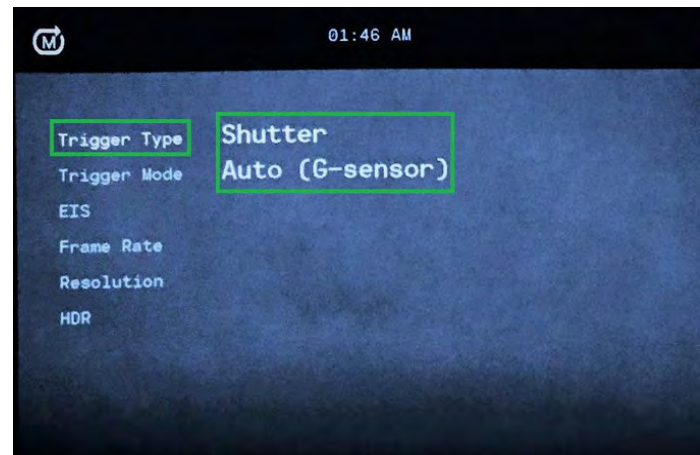

Opmerking: Alle functies blijven geselecteerd wanneer de camera wordt uit- en weer ingeschakeld.

Hoofdstuk 3. Loop-modus


3.2 Trigger-modus

U kunt de triggermodus instellen op drie verschillende timingopties:

- Voor – neemt 30 seconden voor de trigger op
- Midden – registreert 15 seconden voor en 15 seconden na de trigger
- Na – registreert 30 seconden na de trigger



1. Om de triggermodus in te stellen, draait u de instelknop naar de lusmodus.
2. Druk op SET om het menu te openen.
3. Schakel Trigger Mode naar rechts en druk op SET om Mode te selecteren en nogmaals op SET om af te sluiten.
4. De triggermodus is zichtbaar in de linkerbovenhoek van de zoeker.


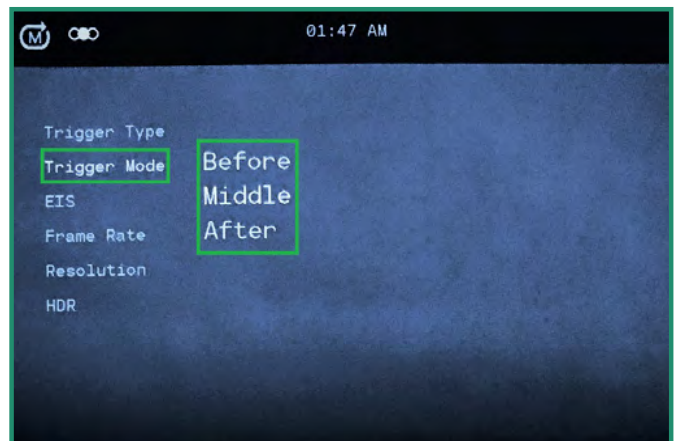


Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.1 Over

De optie Over geeft informatie over uw camera weer.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Het WiFi/Instellingen-menu verschijnt.
3. Schakel Over naar rechts om het menu te openen.

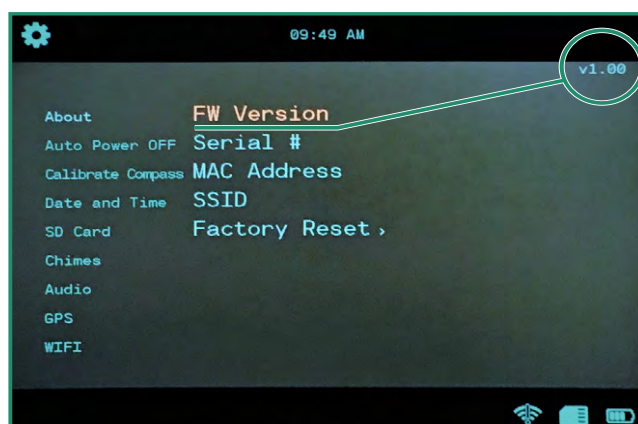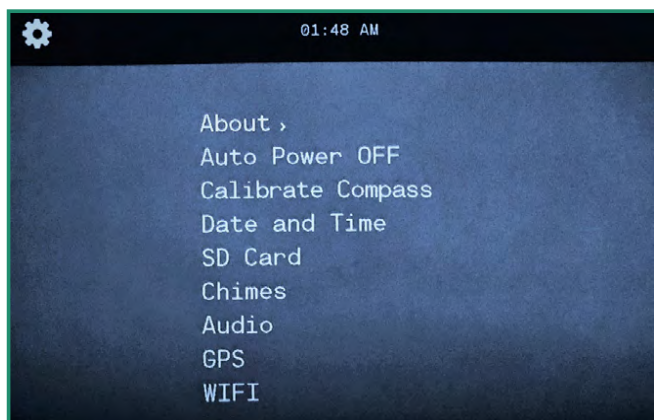

4.1.1 Fabrieksinstellingen

Factory Reset zet de camera terug naar de standaardinstellingen.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel naar rechts over Over en omlaag naar Fabrieksreset. Selecteer 'Ja' om je camera te resetten.
3. Wanneer de Factory Reset is voltooid, keert u terug naar het vorige menu. Druk op SET om het menu te verlaten. Zet je camera uit en weer aan om de Factory Reset te voltooien.




Opmerking: om het WiFi/Instellingen-menu te verlaten, draait u de instellingenknop naar een andere modus.

Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.2 Automatische uitschakeling

Met de optie Auto Power OFF wordt de camera automatisch uitgeschakeld op tijdframes van Nooit, 5 minuten, 10 minuten of 20 minuten. De standaardinstelling is Nooit.



1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar Auto Power OFF en naar rechts naar de Power Off-opties.
3. Ga naar de optie die het beste bij uw cameragebruik past en druk op SET.
4. Draai de instellingenknop naar een andere modus om het menu te verlaten.

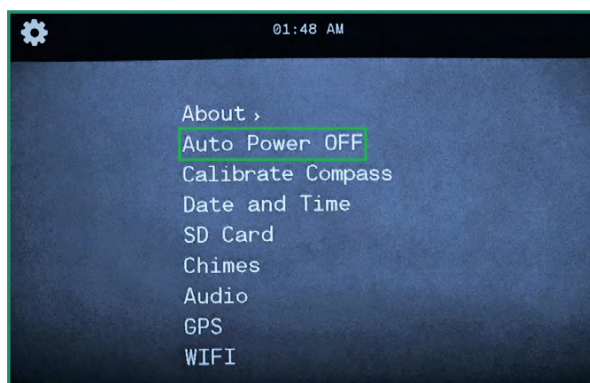

4.3 Kompas (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERAS)

De camera heeft een elektronisch kompas dat in de fabriek is gekalibreerd. Als u het gevoel heeft dat uw kompas niet in de juiste richting staat, kunt u het handmatig opnieuw kalibreren.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar Kalibreer kompas en naar rechts om de geanimeerde instructies te openen.
3. Als u correct hebt gekalibreerd, ziet u dit bericht: "Kompaskalibratie geslaagd".

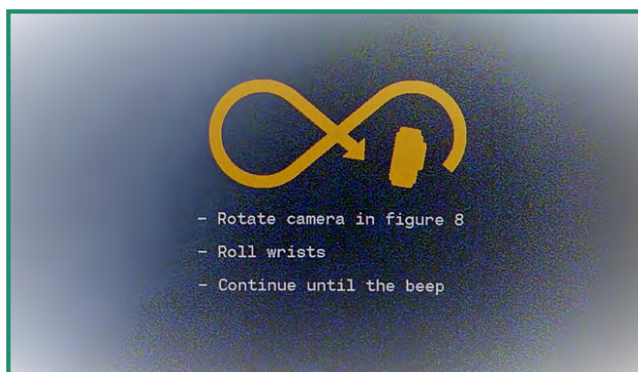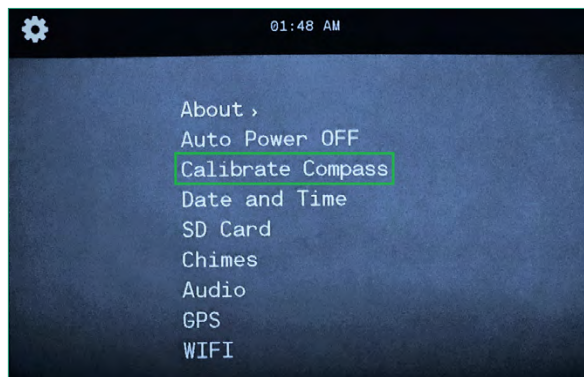

Als het kompas niet kan worden gekalibreerd, hoort u een sissend geluid en ziet u een bericht met de tekst: "Probeer kompaskalibratie opnieuw".

Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode


4.4 Datum en Tijd

Zie "Sectie 1.5 Datum en tijd instellen" om de datum en tijd in te stellen. U kunt ook de datum en tijd instellen en het formaat wijzigen onder GPS Set.

4.4.1 GPS-Set (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERA'S)

U kunt de GPS de tijd laten instellen.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar Datum en Tijd en rechts naar GPS Set en weer rechts naar opties.
3. Schakel naar rechts naar Tijdzone en druk op SET om uw tijdzone te selecteren.
4. Schakel twee keer naar links om het menu te verlaten.
5. Als u de zomertijd wilt inschakelen, schakelt u omlaag naar DST en naar rechts naar Aan en drukt u op SET.
6. Schakel twee keer naar links om de submenu's te verlaten.

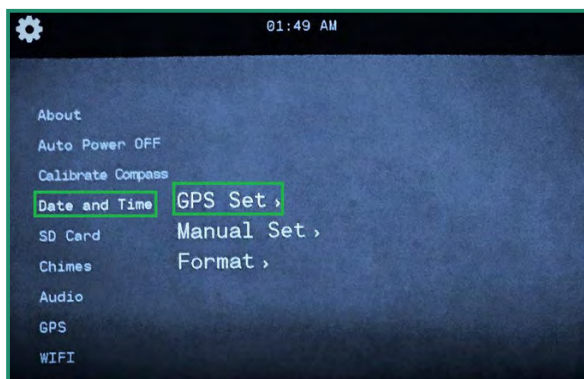





Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.4.2 Formaat

U kunt het formaat van de datum en tijd wijzigen.



- Zet de camera aan door de instellingenknop naar WiFi/Settings Mode te draaien om het menu te openen.
- Schakel omlaag naar Datum en tijd en schakel naar rechts naar Opmaak.
- Ga weer naar rechts naar Datumformaat en druk op SET.
- De selecteerbare opties staan bovenaan het scherm. De standaard datumnotatie is maand-datum-jaar. Om het formaat te wijzigen, schakelt u omhoog en omlaag en het formaat zal veranderen.
- Schakel omlaag naar Tijdnotatie en schakel naar rechts. De selecteerbare opties staan bovenaan het scherm. Het standaard tijdformaat is 12 uur. Om te veranderen naar 24 uur, schakel je omhoog en druk je op SET.
- Selecteer de gewenste optie en druk op SET.

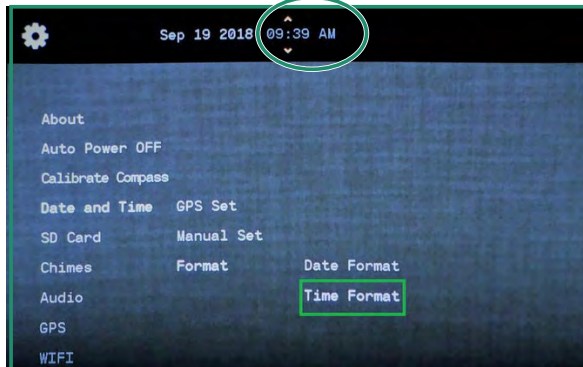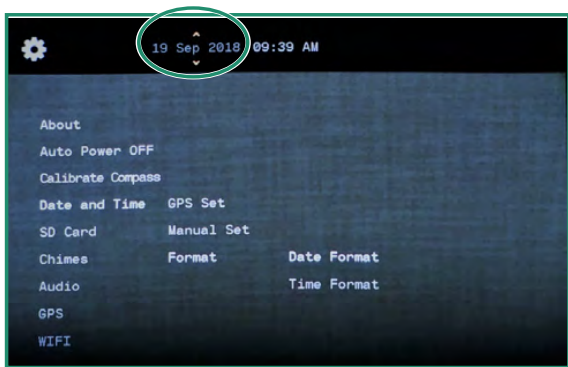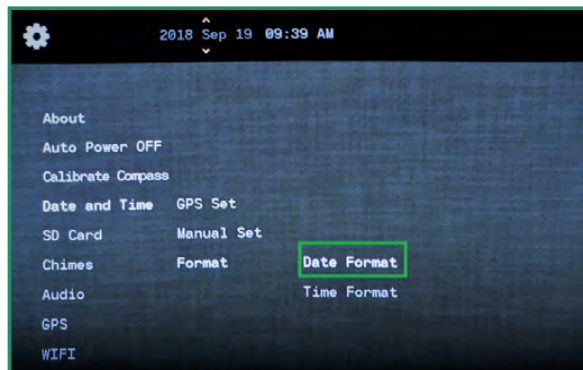
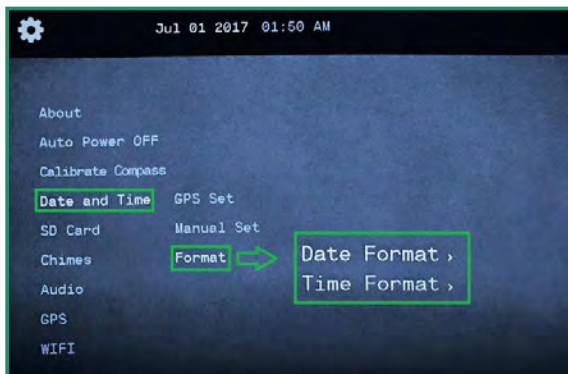


Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.5 SD-Kaart

Als uw SD-kaart beschadigd raakt, kunt u deze via de camera formatteren.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar SD-kaart en twee keer naar rechts naar Formatteren.
3. Schakel naar Ja en druk op SET.

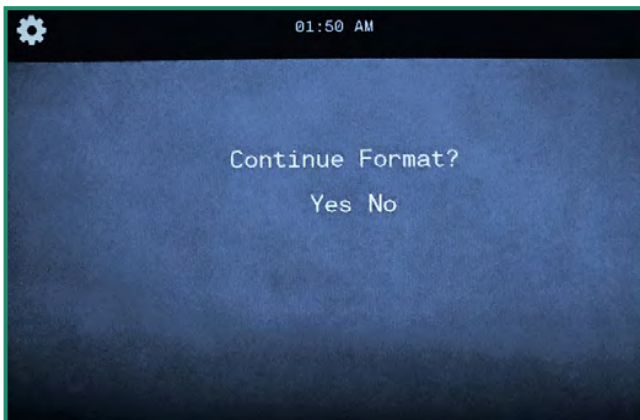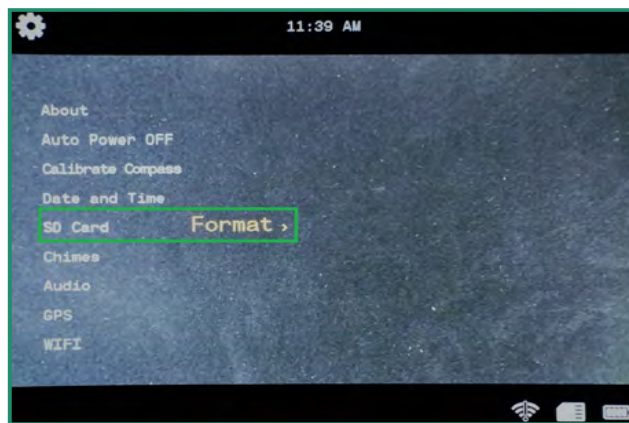

Opmerking: als u de SD-kaart niet wilt formatteren, selecteert u Nee, drukt u op SET en schakelt u naar links naar het hoofdmenu.



VOORZICHTIGHEID


Als u uw SD-kaart formatteert, worden alle kaartgegevens gewist!

Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode


4.6 Klokkenspel

De camera speelt gongs voor verschillende functies en wanneer je de camera in- en uitschakelt.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.

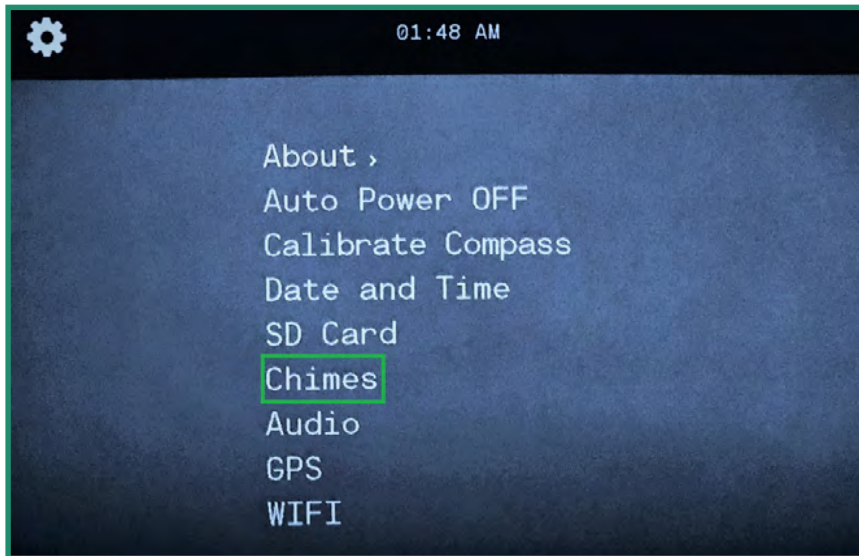

2. Schakel omlaag naar Chimes en naar rechts om Chimes uit of aan te zetten.

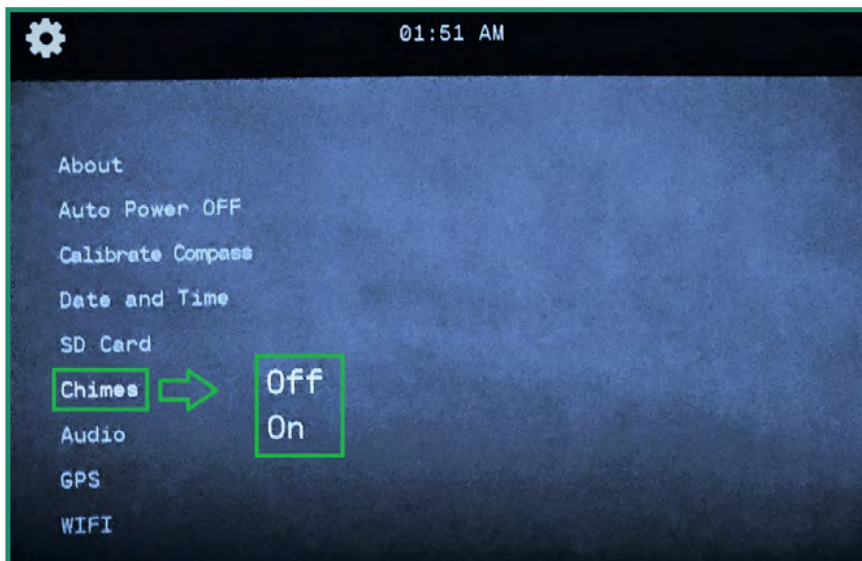

3. Kies Uit of Aan en druk op SET.


Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.7 Audio


Het afspeelgeluid in een video kan worden ingesteld op Uit, Hoog, Medium of Laag.



1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.

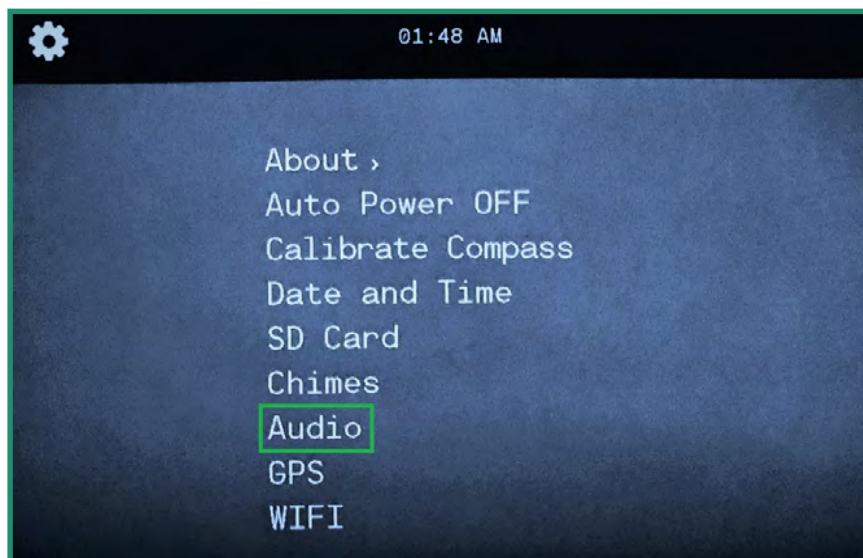

2. Schakel omlaag naar Audio en rechts naar de volume-opties.

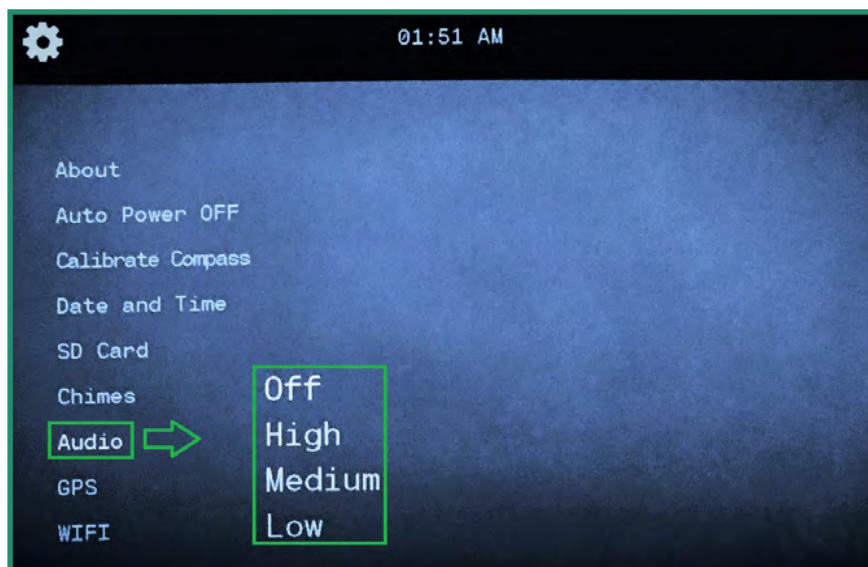

3. Selecteer de gewenste volumeoptie en druk op SET.




Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.8 GPS (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERAS)

De GPS van de camera geeft uw exacte lengte- en breedtegraad weer. GPS-coördinaten zijn zichtbaar in de zoeker in de foto-, video- of lusmodus.

4.8.1 GPS inschakelen

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar GPS en rechts naar het GPS-menu.
3. Schakel omlaag naar Aan en druk op SET.
4. Zet de camera in de Foto-, Video- of Loop-modus en ga naar buiten om een signaal te ontvangen.
5. GPS-coördinaten staan in de rechterbovenhoek van het menu.


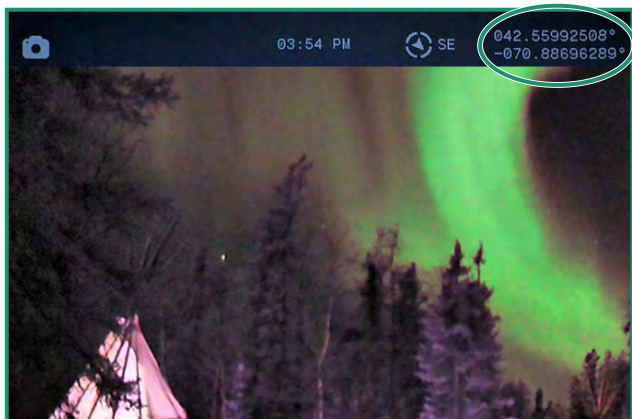
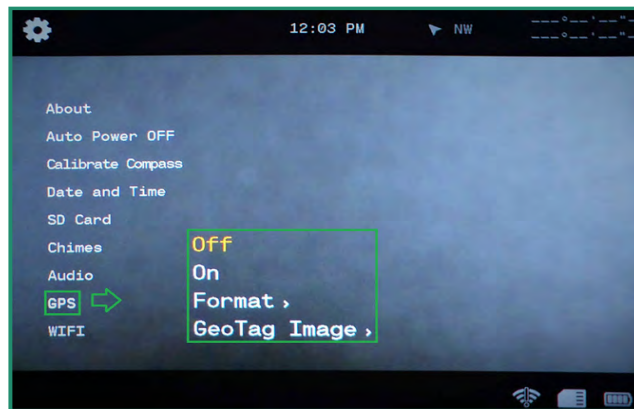
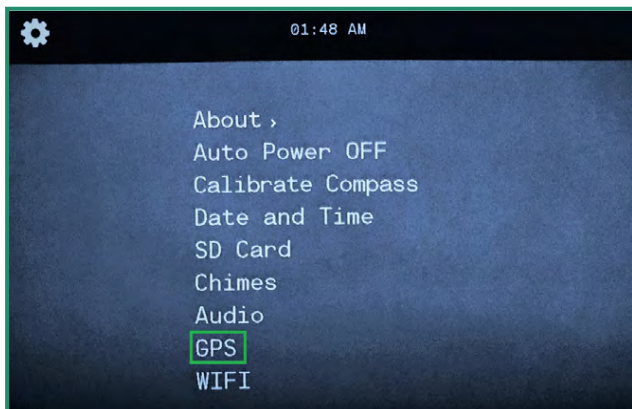


Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.8.2 Het GPS-formaat wijzigen

U kunt het GPS-formaat wijzigen van graden/minuten/seconden in decimalen.

1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar GPS en rechts naar het menu.
3. Schakel omlaag naar Opmaak en rechts naar de opties Opmaak.
4. Selecteer een optie en druk op SET.
5. Schakel naar links om het GPS-menu te verlaten.
6. Zet de camera in de foto-, video- of lusmodus en ga naar buiten om een signaal te ontvangen.

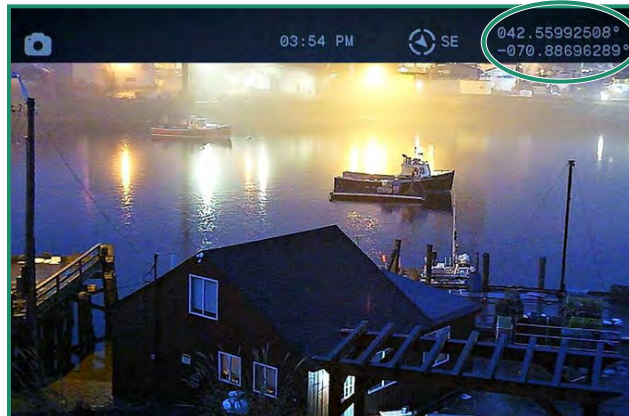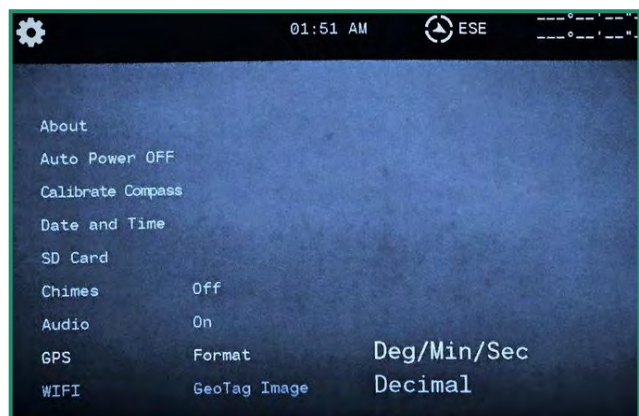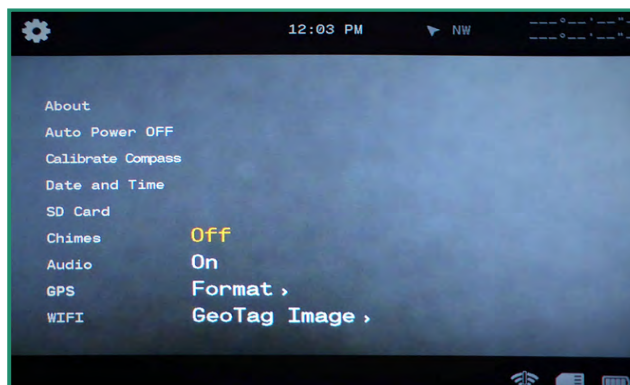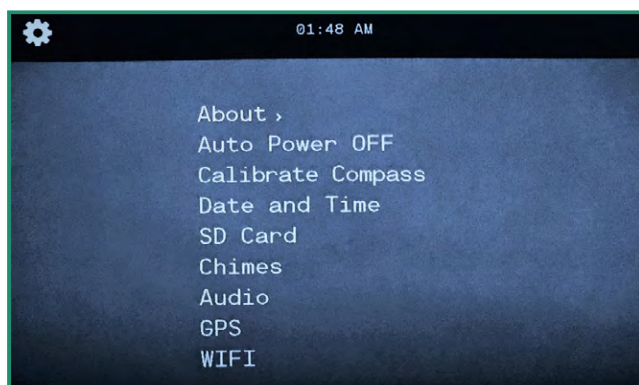

Opmerking: GPS werkt alleen als je buiten bent en het duurt 1-2 minuten voordat de camera een eerste locatie ontvangt. GPS verbruikt stroom en moet worden uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen wanneer deze niet in gebruik is.




Hoofdstuk 4. WIFI/Instellingen Mode

4.8.3 GeoTag-afbeelding (NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERAS)

De GeoTag-afbeelding schrijft GPS-metagegevens naar foto's en kan worden bekeken met EXIF-viewers van derden en sommige versies van Windows® door met de rechtermuisknop op de foto te klikken, eigenschappen en vervolgens details te selecteren.



1. Schakel de camera in door de instellingenknop naar WiFi/Instellingen-modus te draaien om het menu te openen.
2. Schakel omlaag naar GPS en rechts naar het GPS-menu.
3. Schakel omlaag naar GeoTag Image en rechts naar de optie Uit of Aan. Druk op SET om te selecteren.
4. Schakel naar links om het GPS-menu te verlaten.

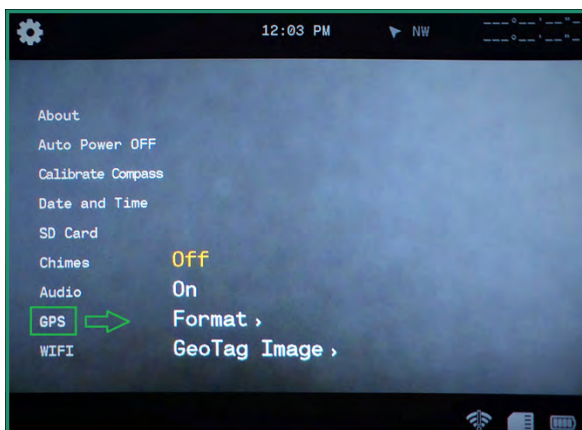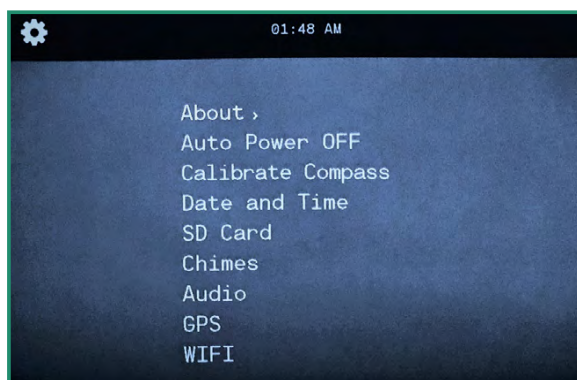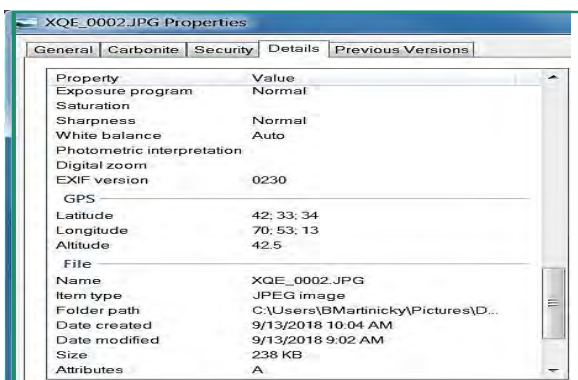

4.9 WIFI

Voor meer informatie over wifi, zie "Sectie 1.6 De app downloaden.

Hoofdstuk 5. Referentie-informatie

5.1 Batterij

5.1.1 Bedrijfstemperatuurbereik

Het bedrijfstemperatuurbereik van de Aurora-camera is 14 °F – 104 °F (-10 °C – 40 °C) bij 90% relatieve vochtigheid.

5.1.2 Tips voor het verminderen van het batterijgebruik

Volg deze tips om de batterij te sparen:

- Schakel de camera uit wanneer u hem niet gebruikt.
- Schakel WiFi, GPS, EIS, audio en belsignalen uit.
- Verminder de helderheid van de zoeker.
- Schakel de functie Automatisch uitschakelen in. Zie "Sectie 4.2 Automatische uitschakeling".

5.1.3 Batterijopslag en -behandeling

Hier volgen enkele tips voor het opbergen en hanteren van de batterij.

- Stel uw camera niet bloot aan zeer koude of zeer hoge temperaturen. Lage of hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij verkorten.
- Houd de batterij uit de buurt van hitte en vuur. Droog de camera of batterij niet met een externe warmtebron zoals een magnetron of haardroger.
- Bewaar uw batterij niet samen met metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels of halskettingen. Als de accupolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit brand veroorzaken.
- Breng geen wijzigingen aan de camera aan. Gebruik geen ongeautoriseerde opladers. Dit kan de veiligheid, de naleving van de regelgeving en de prestaties in gevaar brengen en kan de garantie ongeldig maken.

WARNING

Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. If the battery doesn't fit, please check the battery's orientation and do not force it into the battery opening.

Gebruik de camera of de batterij niet als deze beschadigd is, bijvoorbeeld als deze gebarsten, doorboord of beschadigd is door water. Stop met het gebruik van de batterij als er merkbare afwijkingen zijn, zoals een abnormale geur, hitte, vervormingen of verkleuring. Het demonteren of doorboren van de batterij kan een explosie of brand veroorzaken.

5.1.4 Batterij weggooien

Veel plaatsen hebben wetten die het recyclen van batterijen vereisen. Om lithium-ionbatterijen veilig weg te gooien, moeten de polen worden beschermd tegen blootstelling aan ander metaal. Lithium-ionbatterijen bevatten recyclebare materialen en worden geaccepteerd voor recycling door het batterijrecyclingprogramma van de oplaadbare batterijrecyclingkleuring (RBRC).

Never dispose of a battery in a fire because it may explode.

- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen vervangende batterijen voor uw camera.
- Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen jonger dan 5 jaar.
- Zorg ervoor dat u toezicht houdt op kinderen en hen instrueert over het juiste gebruik en onderhoud van de batterij.

Hoofdstuk 5. Referentie-informatie

5.2 Cameraspecificaties

Sensor	Ultra Low-Light CMOS
Nachtzicht	Geschikt voor maanloos sterrenlicht
Weergave	Kleur of zwart-wit
Lens	16 mm; f/1.4 (Nacht), f/2.0 (Twilight), f/5.6 (Dag) selecteerbaar
Video	360p/720p • .MOV
FPS	7.5, 15, 24, 30, 60
Foto	.9 MP afbeeldingen
Sluiter tijden	1.5 sec, 1 sec, 1/.2 sec, 1/4 sec, 1/7.5 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/120 sec, 1/240 sec, 1/480 sec, 1/1000 sec, 1/2000 sec, 1/4000 sec, 1/8000 sec
IMU	GPS, versnellingsmeter, kompas <i>(NIET BESCHIKBAAR OP ALLE CAMERAS)</i>
Connectiviteit	WiFi, USB 2.0
Opslag	Micro SD 4-32 GB (niet inbegrepen)
Zoeker	Micro OLED-scherm
Waterafstotend	Waterbestendig IP67
Lithium ion batterij	Oplaadbaar 2 uur continu
Apps	iOS, Android

Waterafstotend

Aurora is spat-, water- en stofbestendig en is getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een classificatie van IP67 volgens IEC-norm 60529. Aurora is waterbestendig tot 30 minuten lang.

5.3 SIONYX Klantenservice

Neem contact met ons op via het volgende om de SIONYX-klantenservice te bereiken:

<https://support.sionyx.com/support/home>

support@sionyx.com

866-827-8237

Hoofdstuk 6. Problemen Oplossen

Als er een fout optreedt tijdens het gebruik van de camera, wordt er een bericht weergegeven in de zoeker en knippert er een rode LED aan de zijkant van de camera.

Fout	Probleem	Hoe te Repareren
Oververhitting van de camera	Als de temperatuur van de camera 104 ° F (40 °C) bereikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.	De camera werkt wanneer de temperatuur het bedrijfsbereik bereikt.
<u>Lage batterij</u>	De batterij is niet voldoende opgeladen om de camera te laten werken.	Laad de batterij op.
Geen SD-kaart geplaatst	SD-kaart is niet geplaatst	Verwijder bericht door op de SET-knop te drukken. Installeer een SD-kaart.
<u>Niet geformatteerd SD-kaart</u>	SD-kaart is niet geformatteerd.	SD-kaart formatteren.
<u>SD-kaartfout</u>	Wanneer de SD-kaart niet wordt herkend.	Als de SD-kaart groter is dan 32 GB, werkt de kaart niet. Installeer 32 GB SD-kaart. (PRO = 256GB)
<u>SD-kaart is vol</u>	Als er geen ruimte meer is op de SD-kaart.	Vervang door een nieuwe SD-kaart of verwijder afbeeldingen van de huidige SD-kaart.
<u>Gelieve datum en tijd in te stellen</u>	Out-of-box of na firmware-update.	Verwijder bericht door op de SET-knop te drukken. Datum en tijd instellen.
WIFI-verbinding verbroken	Out-of-box of na firmware-update.	Toont een bericht totdat WiFi is hersteld of de modus op het instelwiel wordt gewijzigd.
<u>WIFI-verbinding niet gevonden</u>	Wanneer de wifi-verbinding niet wordt gevonden.	Toont bericht totdat WiFi tot stand is gebracht of Modus op het instelwiel is gewijzigd.
<u>Swing bereik fout</u>	Wanneer de panoramamodus is ingeschakeld en de zwenkrichting verkeerd is of de beweging te snel is.	Bericht verdwijnt automatisch. Herhaal het Panorama-proces.
Geen satellieten	Wanneer de GPS gedurende 5 minuten geen satelliet signaal kan vinden nadat deze is ingesteld op Aan.	Camera moet buiten zijn met een duidelijk zicht op de lucht.
Geen foto	In de afspeelmodus als er geen beeld is om weer te geven.	In de afspeelmodus zijn er geen foto's om op de SD-kaart weer te geven. Draai de instellingenknop naar een andere modus.

Hoofdstuk 7. Garantie

7.1 SiOnyx Aurora Beperkt garantiebeleid voor retourneren / omruilen

7.1.1 Wat wordt gedekt door deze beperkte garantie?

SIONYX, LLC ("SIONYX" of "wij") garandeert aan de oorspronkelijke eindgebruiker-koper ("u") het SIONYX-product en de accessoires in de originele verpakking ("SIONYX-product"), inclusief batterij, nekriem, beschermende tas en USB-kabel tegen defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik in overeenstemming met de gepubliceerde richtlijnen van SIONYX voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de detailhandel door de eindgebruiker-koper ("Garantieperiode").

De gepubliceerde richtlijnen van SIONYX omvatten, maar zijn niet beperkt tot, informatie in technische specificaties, gebruikershandleidingen en servicecommunicatie.

Deze beperkte garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het land waar het SIONYX-product is gekocht, op voorwaarde dat dat land voorkomt op de lijst van gespecificeerde landen waarin we de Aurora-camera verkopen.

Als het SIONYX-product binnen de garantieperiode defect raakt, zullen we het binnen een commercieel redelijke termijn gratis repareren of vervangen zoals hieronder beschreven.

7.1.2 Wat wordt niet gedekt door deze beperkte garantie?

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op hardwareproducten of software die niet van het merk SIONYX zijn, zelfs niet als deze zijn verpakt of verkocht met SIONYX-hardware. Fabrikanten, leveranciers of uitgevers, anders dan SIONYX, kunnen hun eigen garanties aan u verstrekken - neem contact met hen op voor meer informatie.

Software gedistribueerd door SIONYX met of zonder het merk SIONYX (inclusief, maar niet beperkt tot, systeemsoftware) valt niet onder deze beperkte garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst die bij de software wordt geleverd voor details over uw rechten met betrekking tot het gebruik ervan. SIONYX garandeert niet dat de werking van het SIONYX-product ononderbroken of foutloos zal zijn. SIONYX is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het SIONYX-product.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing:

(a) verbruiksonderdelen, zoals batterijen of beschermende coatings die zijn ontworpen om na verloop van tijd te verminderen, tenzij de storing is opgetreden als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap; (b) cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen (inclusief lenzen), deuken en gebroken plastic op poorten; (c) op schade veroorzaakt door gebruik met een ander product; (d) aan veroorzaakte schade per ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, geknoei, vloeistof (buiten IP67-certificering), gruis, impact, brand, gebrek aan goede zorg of onderhoud, aardbeving of andere externe oorzaak; (e) schade veroorzaakt door het gebruik van het SIONYX-product buiten de gepubliceerde richtlijnen van SIONYX; (f) schade veroorzaakt door het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen of door service (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van SIONYX of een SIONYX Authorized Service Provider ("SASP"); (g) op een SIONYX-product dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van SIONYX; (h) gebreken veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van de normale veroudering van het SIONYX-product; of (i) als een serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt van het SIONYX-product.

Hoofdstuk 7. Garantie

7.1.3 Wat zijn uw remedies onder deze beperkte garantie?

Voor alle garantieclaims is een RMA-nummer vereist. Neem contact op met support@SIONYX.com om een garantieclaim te bespreken en een RMA-nummer te verkrijgen. U dient een kassabon/aankoopbewijs te overleggen met daarop de aankoopdatum, het betaalde bedrag en de plaats van aankoop.

Als een claim wordt ontvangen binnen de garantieperiode en het SIONYX-product blijkt te zijn mislukt op basis van een telefonische evaluatie door de SIONYX-klantenservice, zullen we, naar onze keuze:

- de camera of accessoire repareren, of
- de camera of accessoire vervangen door een product dat nieuw is, of dat is vervaardigd uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het originele product, of
- de camera of accessoire vervangen door een product dat een nieuw en verbeterd model is dat ten minste gelijkwaardige of verbeterde functies heeft als het originele product.

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd of anderszins beïnvloed als gevolg van latere uitwisseling, wederverkoop, reparatie of vervanging van de camera of accessoire. Op onderdelen die tijdens de garantieperiode worden gerepareerd of vervangen, wordt echter een garantie gegeven voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de reparatie- of vervangingsdatum, welke van beide het langst is.

7.1.4 Garantiebeperkingen onderworpen aan het consumentenrecht

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn deze beperkte garantie en de uiteengezette rechtsmiddelen exclusief en in plaats van alle andere garanties, rechtsmiddelen en voorwaarden, hetzij mondeling, schriftelijk, wettelijk, expliciet of impliciet, en vertegenwoordigen ze onze volledige aansprakelijkheid voor elke schending van deze beperkte garantie.

Behalve zoals bepaald in deze beperkte garantie en voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade, incidentele, speciale of punitieve schade of verliezen, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van dit product, of voortvloeiend uit enige inbreuk op deze beperkte garantie.

SIONYX wijst alle wettelijke en impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties tegen verborgen of verborgen gebreken, voor zover wettelijk toegestaan. Voor zover dergelijke garanties niet kunnen worden afgewezen, beperkt SIONYX de duur en rechtsmiddelen van dergelijke garanties tot de duur van deze uitdrukkelijke beperkte garantie en, naar keuze van SIONYX, de hierboven beschreven reparatie- of vervangingsdiensten.

Sommige staten (landen of provincies) staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie (of voorwaarde) of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, dus de hierboven beschreven beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u andere rechten die van staat tot staat (of per land of provincie) verschillen. Anders dan toegestaan door de wet, sluit SIONYX geen andere rechten uit, beperkt of schort ze niet op, inclusief rechten die kunnen voortvloeien uit de non-conformiteit van een verkoopcontract.

Voor een volledig begrip van uw rechten dient u de wetten van uw land, provincie of staat te raadplegen.

Hoofdstuk 7. Garantie

7.1.5 Producten Retourneren

U kunt goederen retourneren voor restitutie van de productprijs, of omruilen, als de retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel wordt gedaan. Restituties zijn exclusief verzendkosten voor retourzending en 15% herbevoorradingskosten. U bent verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor retourzending, behalve voor defecten die door de SIONYX-klantenservice als defect worden beschouwd.

Voor alle retourzendingen is een RMA-nummer vereist. Neem contact op met support@SIONYX.com om een retourzending te bespreken en een RMA-nummer te verkrijgen.

Alle bestellingen moeten binnen 30 dagen na de aankoopdatum door klanten worden geïnspecteerd. Na deze tijd is SIONYX niet verantwoordelijk voor items die tijdens verzending zijn beschadigd, verloren zijn gegaan of andere problemen die geen verband houden met technische ondersteuning.

Geretourneerde of geruilde producten moeten in gloednieuwe staat zijn. Artikelen moeten zich in de originele, onbeschadigde productverpakking van de fabrikant bevinden met alle onderdelen en papierwerk, inclusief instructieboekjes en bijsluiters.

Plaats geen stickers of verzendlabels op de originele productverpakking van de fabrikant.

Wij accepteren geen C.O.D. zendingen of producten zonder RMA-nummer. Producten die zonder RMA-nummer naar onze vestiging worden verzonden, worden weggegooid. Er zal geen vraag of ander verhaal zijn met betrekking tot dit proces.

Het kan tot 10 (tien) werkdagen duren (vanaf het moment dat we de retourzending hebben ontvangen) voordat uw ruiling of retourzending is verwerkt.

Het retouradres wordt aan u verstrekt door SIONYX Customer Care wanneer u contact opneemt voor een RMA-nummer.

Vragen? Neem contact op support@SIONYX.com.

SIONYX Klantenservice - <https://support.SIONYX.com/support/home>

866-827-8237

VEREENVOUDIGDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart SIONYX, LLC dat de geleverde apparatuur in overeenstemming is met:

Richtlijn radioapparatuur (RE) (2014/53/EU)

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://support.SIONYX.com/support/solutions/articles/61000285264-where-can-i-find-your-declaration-of-conformity-for-aurora->