




AURORA PANDUAN MULA PANTAS SIRI


SIONYX Aurora Kamera Cahaya Rendah

PENYEDIAAN KAMERA


1. Tarik selak ke bawah untuk mengeluarkan pemidang tilik dan akses petak bateri

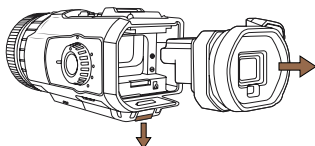


3. Pasang semula pemidang tilik ke dalam kamera

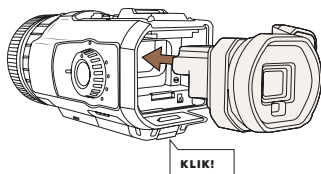


5. Connect to the USB port by lifting the rubber flap and charge the battery

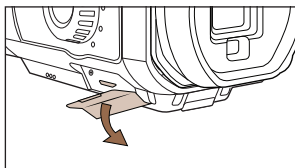


2. Pasang bateri dan kad Micro SD

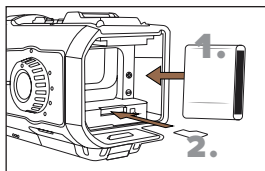

4. Pastikan kamera ditetapkan kepada MATI

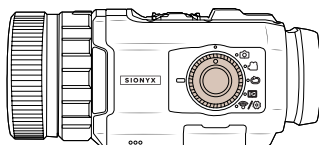

6. HIDUPKAN kamera ke mana-mana mod

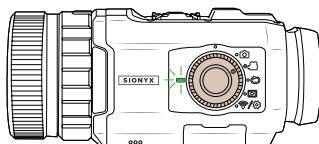

OVER kepada persediaan kamera diteruskan



SIONYX

www.sionyx.com




PENYEDIAAN KAMERA DITERUSKAN


7. Muat turun Apl SIONYX Aurora daripada App Store atau Google Play.




8. Lihat ke dalam pemidang tilik dan putar diopter untuk membawa menu menjadi fokus. Kamera anda kini sedia untuk digunakan!

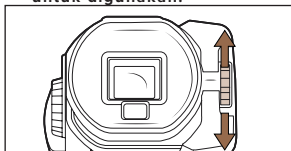

9. Putar dering pemilih untuk menukar antara mod Siang, Senja dan Malam.

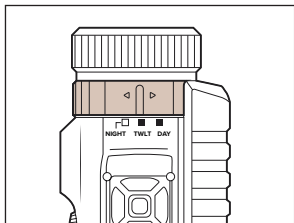

10. Tetapan tambahan boleh diakses dengan menekan lama butang SET di bahagian atas kamera.

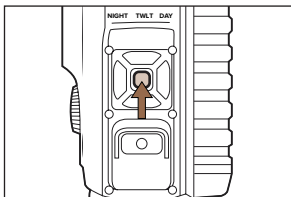

NOTA: Model Aurora Sport dan Black dihantar dengan Tamat Masa Paparan Pemidang Tilik Elektronik ditetapkan kepada 60 saat untuk menjimatkan bateri apabila tidak digunakan. Untuk melumpuhkan, akses menu lapisan kedua dan pilih EVF Time Out.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com