



SIONYX

AURORA SERIJSKE KAMERE

Navodila za Uporabo

SIONYX, LLC

Cummings Center

Beverly, MA 01915

U.S.A.

(978) 922-0684

support@SIONYX.com

Spremljajte nas na Facebooku

@SiOnyxNightVision



SiOnyx, LLC

AURORA

4.2/3.6DC $\approx$ 0.72/0.84A



D180006007

MADE IN INDONESIA

Pat.: sionyx.com/patents

Contains FCC ID:2AOI7-CDV18A

Contains IC:23556-CDV18A



Kazalo

Poglavje 1. Kako začeti 6

- 1.1 Razpakiranje škatle
- 1.2 Polnjenje baterije
 - 1.2.1 Odstranjevanje baterije
 - 1.2.2 Ogled napolnjenosti baterije
- 1.3 Ogled načinov in nastavitev kamere
 - 1.3.1 Pregled gumba
 - 1.3.2 Nastavitveni gumb
 - 1.3.3 Iskalno
 - 1.3.4 Scenski obroč
 - 1.3.5 Fokussni obroč
- 1.4 Vstavljanje kartice Micro SD
- 1.5 Nastavitev datuma in ure
- 1.6 Prenesite mobilno aplikacijo za povezavo s fotoaparatom

Poglavje 2. Fotografije in videoposnetki 17

- 2.1 Fotografiranje in snemanje videa
 - 2.1.1 Fotografiranje
 - 2.1.2 Snemanje videa
 - 2.1.3 Nastavitev fokusa
 - 2.1.4 Povečanje in pomanjšanje
 - 2.1.5 Nastavitev kompenzacije osvetlitve
 - 2.1.6 Uporaba obroča za prizore
- 2.2 Ogled in brisanje fotografij in videoposnetkov
 - 2.2.1 Ogled in povečevanje fotografij in videoposnetkov
 - 2.2.2 Ogled sličic fotografij in videoposnetkov
 - 2.2.3 Predvajanje videoposnetkov
 - 2.2.4 Brisanje fotografij in videoposnetkov
 - 2.2.5 Brisanje več fotografij in videoposnetkov
- 2.3 Snemanje fotografij: Nastavitve
 - 2.3.1 Hitrost zaklopa
 - 2.3.2 Izbruh
 - 2.3.3 HDR

2.3.4 Samosprožilec

2.3.5 Panorama

2.3.6 Časovni zamik

2.4 Snemanje fotografij in videoposnetkov: napredne nastavitve

2.4.1 Svetlost

2.4.2 Prekrivanje

2.4.3 Časovna omejitev EVF

2.4.4 Nočni sijaj

2.4.5 Hitri pregled

2.4.6 Obrni sliko

2.5 Snemanje Videoposnetkov: Nastavitve

2.5.1 EIS

2.5.2 Nastavitev hitrosti sličic

2.5.3 Ločljivost

2.5.4 HDR

Poglavje 3. Način zanke 43

3.1 Vrsta sprožilca

3.2 Način sprožitve

Poglavje 4. WIFI/nastavitveni način 45

4.1 O

4.1.1 Ponastavitev na Tovarniške Nastavitve

4.2 Samodejni izklop

4.3 Kompas

4.4 Datum in čas

4.4.1 Nastavitev GPS

4.4.2 Oblika

4.5 SD kartice

4.6 Zvončki

4.7 Zvok

4.8 GPS

4.8.1 Vklon GPS-a

4.8.2 Spreminjanje formata GPS

4.8.3 GeoTag Slika

4.9 WIFI



Poglavje 5. Referenčne informacije 55

5.1 Baterija

5.1.1 Območje delovne temperature

5.1.2 Nasveti za zmanjšanje porabe baterije

5.1.3 Shranjevanje in ravnanje z baterijami

5.1.4 Odstranjevanje baterije

5.2 Specifikacije kamere

5.3 Skrb za stranke SIONYX

Poglavje 6. Odpravljanje težav 57

Poglavje 7. Garancija 58

Poglavje 1. Kako Začeti

Čestitamo vam za nakup vaše nove kamere SIONYX Aurora Night Vision! Začnimo!

1.2 Polnjenje Baterije

Prva stvar, ki jo morate narediti po razpakiranju fotoaparata, je napolniti baterijo. Baterijo napolnite prek vrat USB.

Za polnjenje baterije:

1. Prepričajte se, da je kamera v načinu OFF.



2. Odstranite iskalo tako, da povlečete navzdol gumb za sprostitev iskala.



3. Izvlecite iskalo naravnost ven.




4. Potisnite baterijo v režo za baterijo.

Poglavje 1. Kako Začeti

5. Vstavite kabel Micro USB v vrata USB fotoaparata.



6. Povežite fotoaparat z vklopljenim računalnikom s priloženim kablom Micro USB.

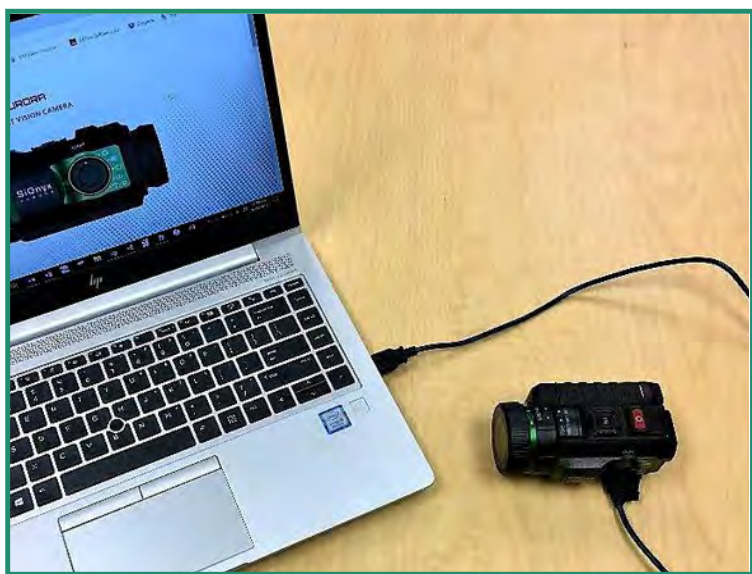

Med polnjenjem se prikaže zelena lučka in počasi utripa. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se lučka ugasne.

Opomba: traja približno 2-3 ure, da se baterija napolni do 100 %, in traja približno 2 uri snemanja videa.

Poglavje 1. Kako Začeti

1.2.1 Odstranjevanje Baterije

1. Odprite iskalo tako, da povlečete navzdol gumb za sprostitvev iskala.




2. Izvlecite iskalo naravnost ven.



3. Pritisnite jeziček na levi strani baterije in izvlecite baterijo.
Potisnite iskalo nazaj v njegovo režo.

1.2.2 Ogled merilnika napolnjenosti baterije

Če si želite ogledati preostalo napolnjenost baterije, zavrtite gumb za nastavitve na Foto, Video, Loop ali WiFi/Nastavitve.

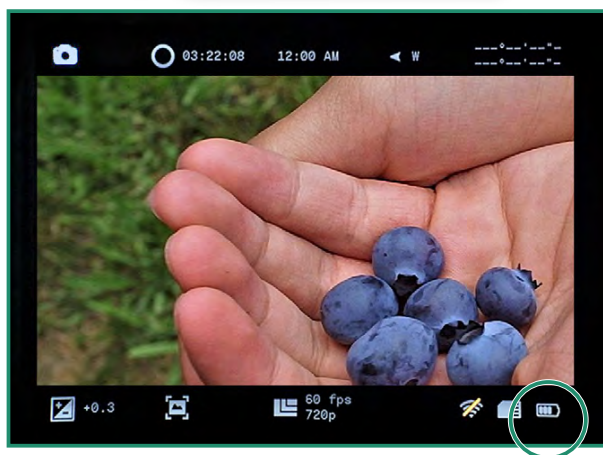


Ikona merilnika baterije je v spodnjem desnem kotu zaslona.

Poglavje 1. Kako Začeti

1.3 Ogleđ načinov in nastavitev kamere

Tukaj je pregled gumbov kamere.

1.3.1 Pregled gumbov

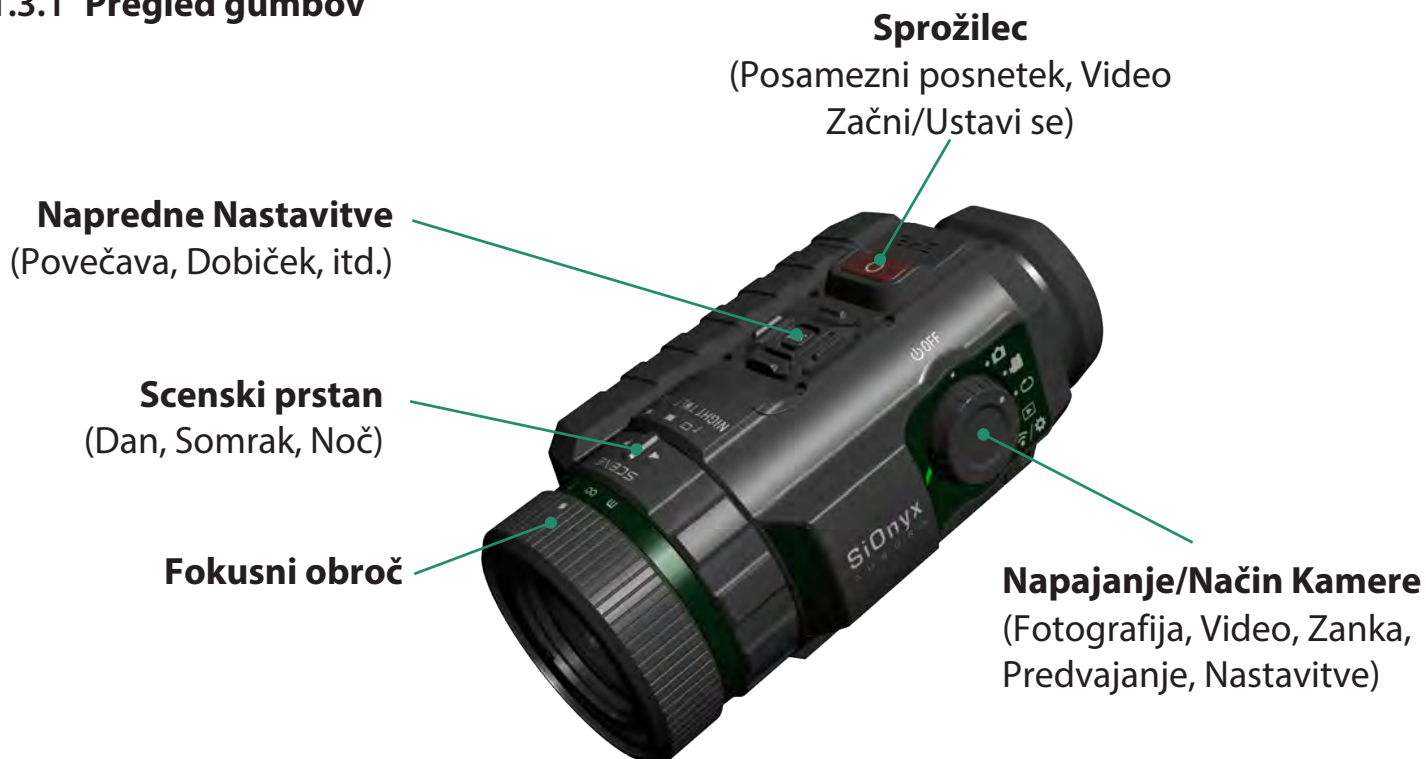

1.3.2 Nastavitve Dial

Gumb za nastavitve vklopi in izklopi kamero ter nastavi način kamere.



- Ugasniti
- Fotografija
- Video
- Zanka
- Predvajanje
- WiFi/Nastavitve



Poglavje 1. Kako Začeti

1.3.3 Iskalo

Elektronsko iskalo (EVF) vsebuje meni in nadzorni sistem za kamero. Na desni strani EVF je številčnica za dioptrijo. **TEGA UPORABITE ZA IZOstritev na OČI, PRED IZOstritvijo LEČ.**



Dioptrijska številčnica

1.3.4 Scenski prstan

Uporabite Scene Ring, da prilagodite objektiv na čas dneva.



1.3.5 Fokusrni obroč

Uporabite obroč za ostrenje, da vizualno prilagodite ostrenje ali glede na nastavitve razdalje na številčnici.



Poglavje 1. Kako Začeti

1.4 Vstavljanje kartice Micro SD

Kartica Micro SD vsebuje vse vaše videoposnetke in fotografije.

Opomba: fotoaparatu ni priložena kartica Micro SD. Kupiti morate Micro SD/Micro SDHC Class 10 ali UHS-1 z zmogljivostjo do 32GB. (**PRO ima omejitev 256GB**)

1. Če želite vstaviti kartico Micro SD, odstranite iskalo tako, da povlečete navzdol gumb za sprostitev iskala.
2. Izvlecite iskalo naravnost ven.
3. Vstavite kartico SD v njeno režo in jo potisnite, dokler se ne zaskoči. Če ga želite odstraniti, ga znova pritisnite in sprostite se.
4. Potisnite iskalo nazaj v njegovo režo.




Opomba: kartice SD ne potiskajte na silo v režo, sicer se lahko podatki poškodujejo.



1.5 Nastavitev Datuma in Ure


1. Za nastavitev datuma in ure zavrtite gumb za nastavitve v meni WiFi/Nastavitve. 
2. Pritisnite SET za dostop do menija WiFi/Nastavitve.
3. To opozorilo bo prikazano, dokler nista nastavljena datum in čas.
4. Pomaknite se navzdol na Datum in čas in preklopite desno na možnosti Datum in čas.
5. Uro lahko nastavite z GPS-om (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH) (glejte "Oddelek 4.4.1 GPS Set". Prav tako lahko spremenite format datuma in ure (glejte "Razdelek 4.4.2 Format").

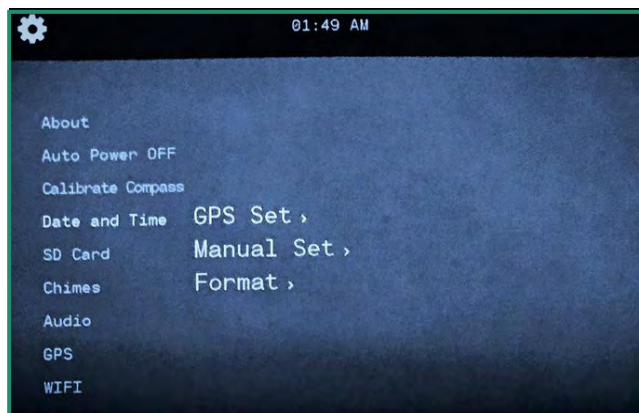


Poglavje 1. Kako Začeti

Če želite datum in uro nastaviti ročno, preklopite navzdol na Ročna nastavitvev.

1. Zavrtite gumb za nastavitve na položaj WiFi & nastavitve.
2. Pomaknite se navzdol na Datum in čas in nato desno na Ročna nastavitvev.
3. Preklopite desno na Datum in pritisnite NASTAVI. Datum na vrhu menija je zdaj v načinu spreminjanja.
4. S preklopom navzgor in navzdol spremenite datum in pritisnite NASTAVI. Ponovite te korake, da nastavite čas.

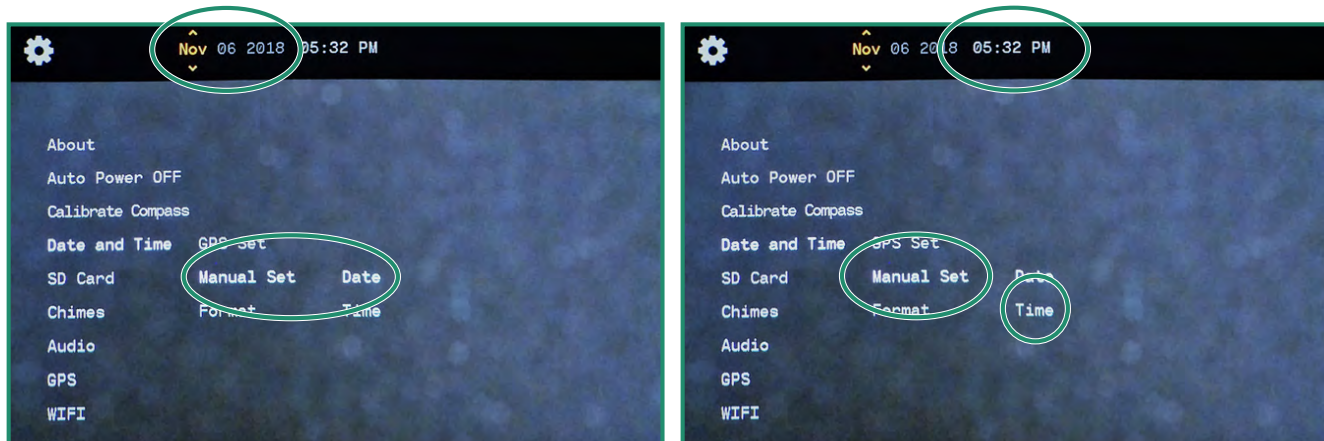


5. Če želite nastaviti obliko datuma, preklopite v desno na Format datuma in pritisnite NASTAVI.

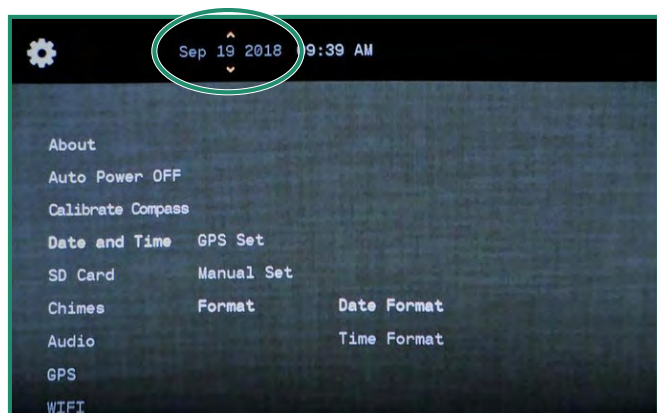

6. Izberite obliko datuma na vrhu zaslona. Izberite možnost in pritisnite NASTAVI. Glejte "Oddelek 4.4.2 Format".

Poglavje 1. Kako Začeti


7. Preklopite navzdol na Časovni format in pritisnite SET ter izberite želeno možnost na vrhu zaslona in pritisnite SET.
8. Dvakrat preklopite levo za izhod v glavni meni in dvakrat preklopite levo, da se vrnete v glavni meni WIFI/Nastavitve.

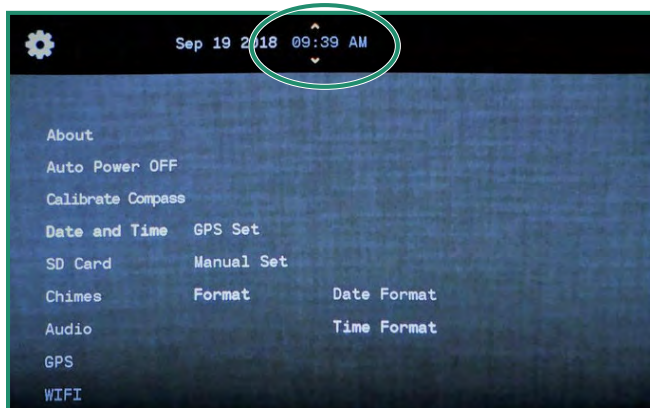

1.6 Prenesite mobilno aplikacijo za povezavo s fotoaparatom

Mobilna aplikacija deluje vam omogoča, da nadzorujete svojo kamero iz mobilne naprave in si ogledate pogled v živo. Aplikacija je na voljo v App Store in Google Play.



1. Prenesite mobilno aplikacijo SIONYX Aurora iz App Store ali Google Play.

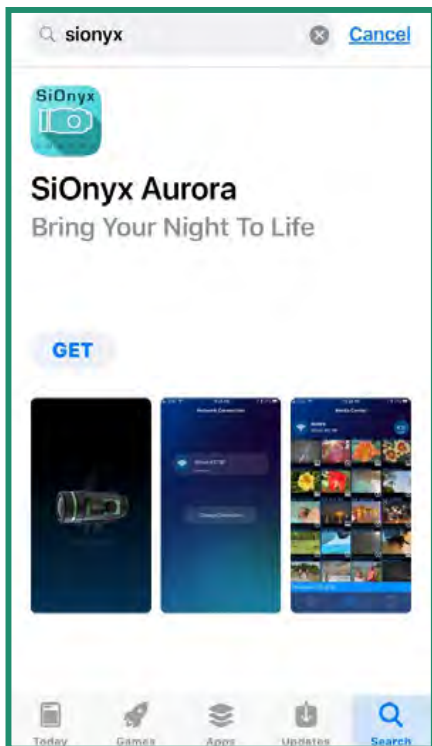



Poglavje 1. Kako Začeti

2. Če želite svojo mobilno napravo povezati s kamero, zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/ Nastavitve za dostop do menija. 

3. Preklopite navzdol na WIFI in v desno na WIFI On in pritisnite SET.

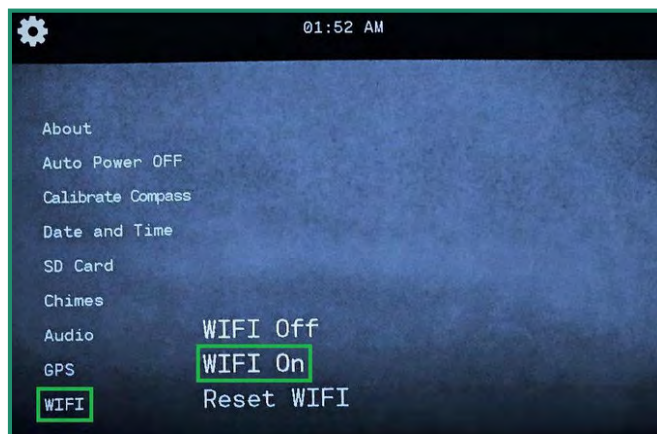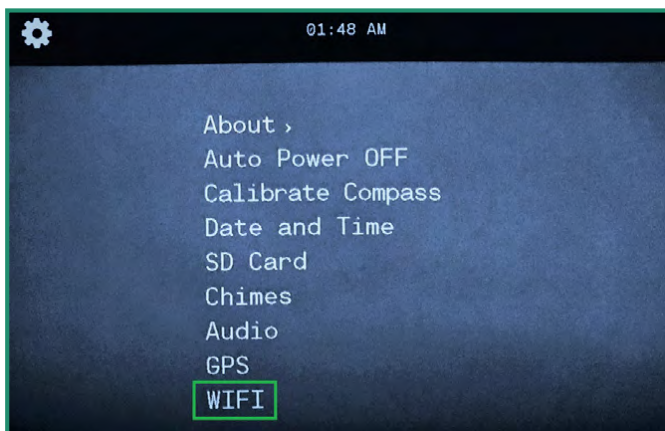

4. Na zaslonu se prikaže "Čakam na povezavo WIFI..."

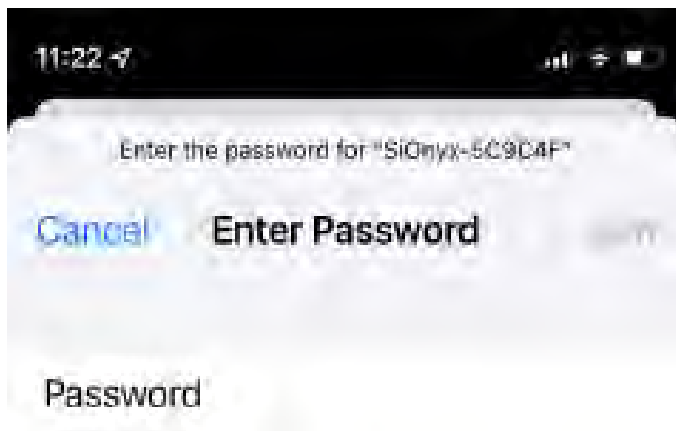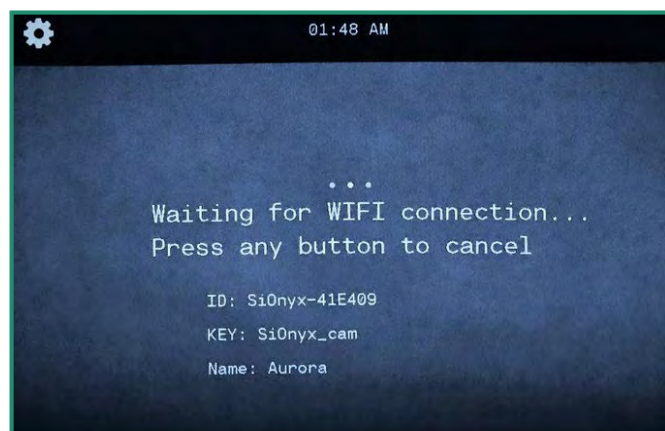


5. Pojdite na nastavitve WiFi na vaši mobilni napravi:

- izklopite BLUETOOTH IN CELIČNE STORITVE
- izberite povezavo WiFi kamere SIONYX
- vnesite geslo za Wi-Fi, "SiOnyx_cam"

Poglavje 1. Kako Začeti

Geslo se prikaže kot **KLJUČ** v iskalu.

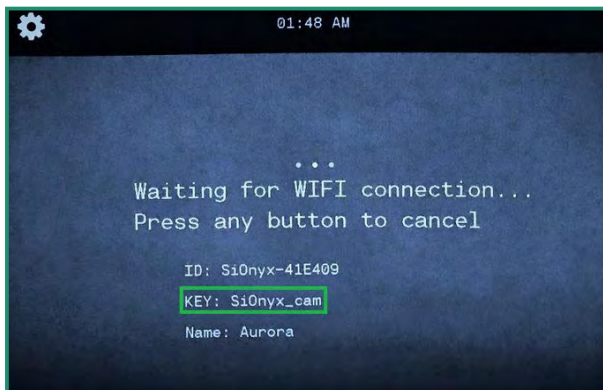


Ko je povezava WiFi vzpostavljena, se na iskalu prikaže "WiFi povezava vzpostavljena".

6. Odprite mobilno aplikacijo in tapnite ime kamere.



Zdaj ste na začetnem zaslonu aplikacije, ki se imenuje **Mediji Center**.

Opomba: Za več informacij o uporabi mobilne aplikacije SIONYX Aurora prenesite vodnik za mobilne aplikacije iz našega centra za podporo: <https://support.SIONYX.com/support/home>.

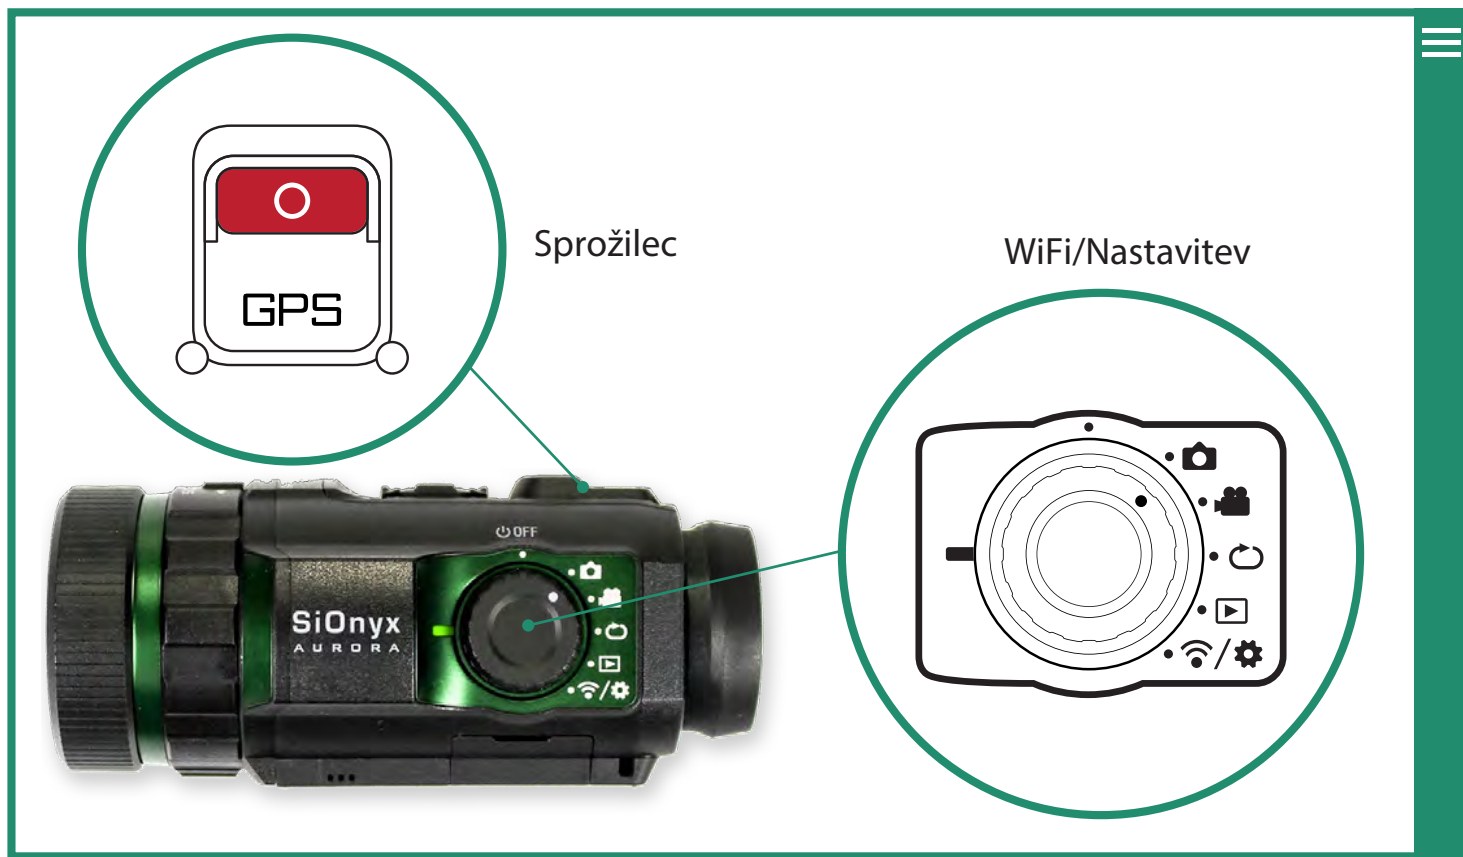

2.1 Fotografiranje in Snemanje Videoa

2.1.1 Fotografiranje




1. Če želite posneti fotografijo, zavrtite gumb za nastavitve v način fotografiranja
2. Pritisnite gumb Sprožilec, da posnamete fotografijo.


2.1.2 Snemanje videa



1. Če želite posneti video, zavrtite gumb za nastavitve v video način
2. Pritisnite gumb Sprožilec, da začnete in ustavite video.

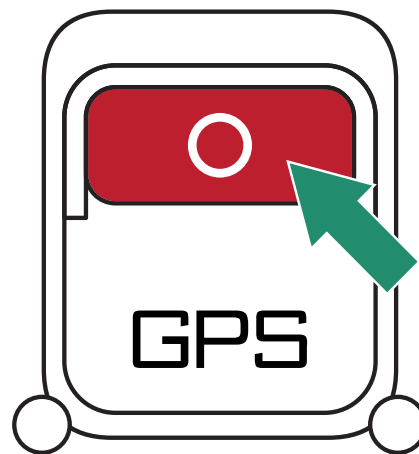


Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

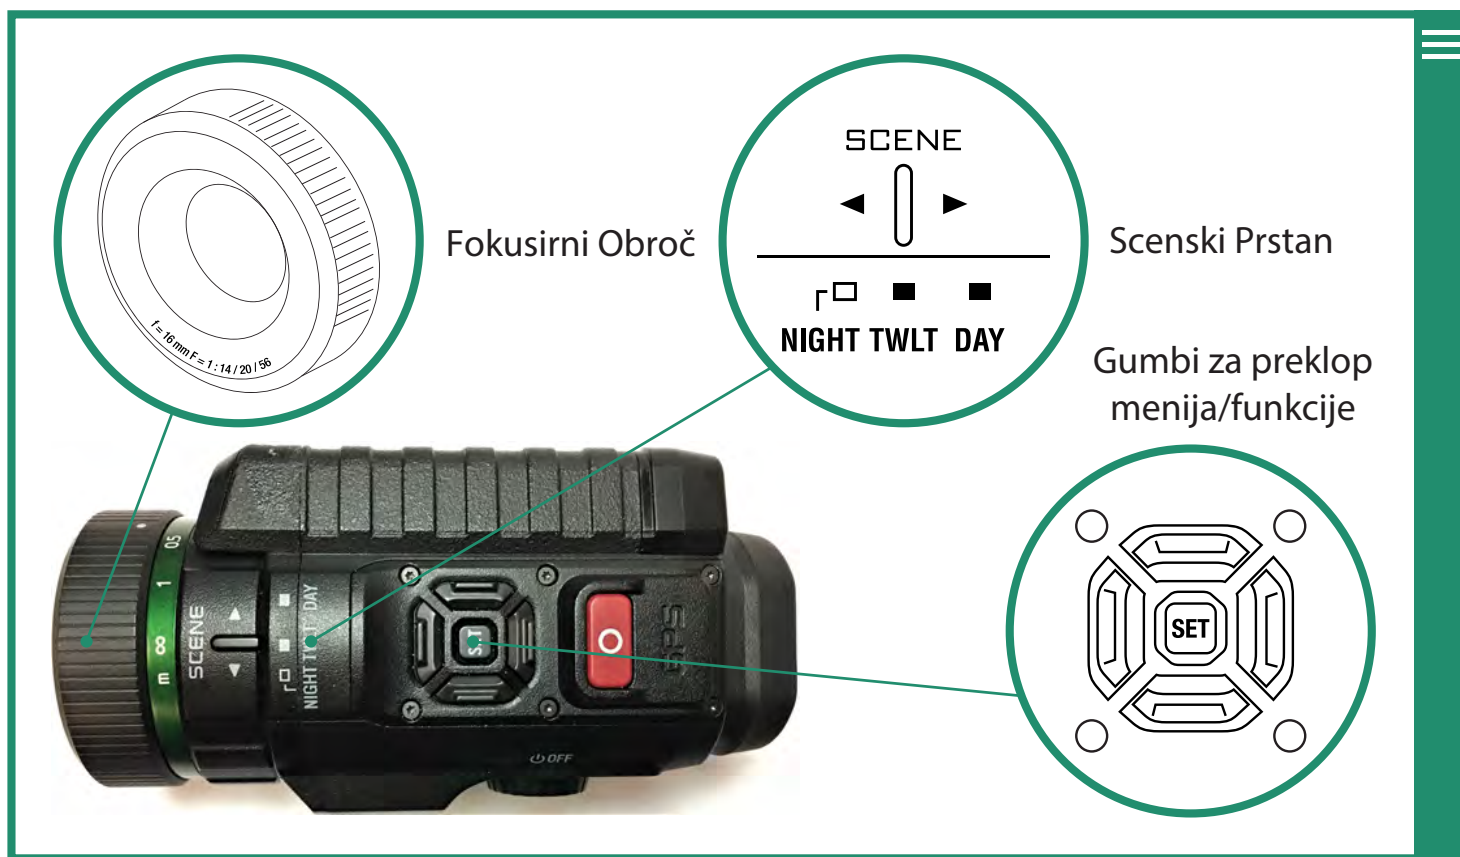

2.1.3 Prilagoditev fokusa

Če želite sliko izostriti, obrnite obroč za ostrenje levo in desno.

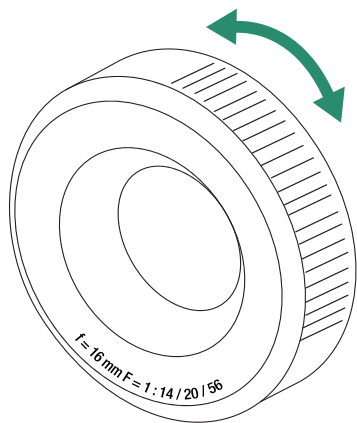


Opomba: Za pomoč pri ostrenju ocenite razdaljo, na kateri se bo zgodilo dejanje v vašem prizoru, in to razdaljo nastavite v metrih na lestvici ostrenja. V meniju Prekrivanje lahko tudi vklopite Fokus Vrh.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki



2.1.4 Povečava

Če želite povečati in pomanjšati, preklaplajte levo in desno. S tremi desnimi preklopnimi kliki dobite sliko 1:1.

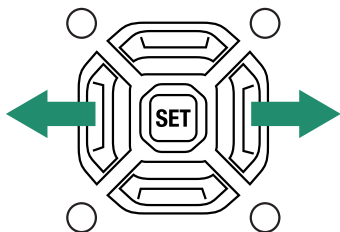

2.1.5 Nastavitev kompenzacije osvetlitve (ojačenje)

Izravnavo osvetlitve (ali Ojačanje) prilagodi svetlost in temnost prizora. Preklopite navzgor in navzdol, da prilagodite kompenzacijo osvetlitve.

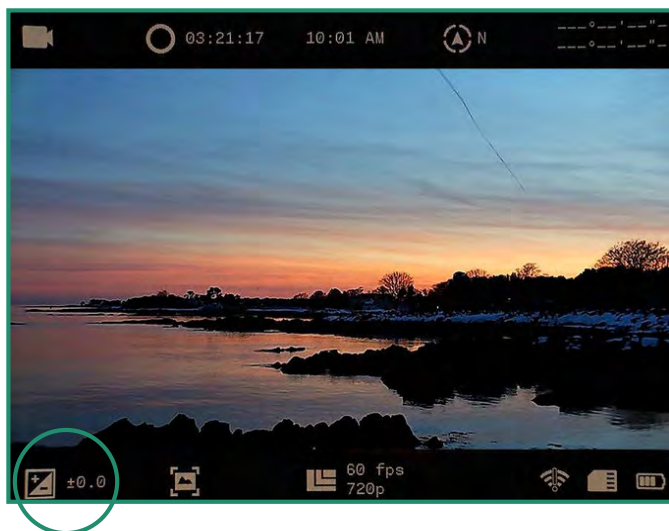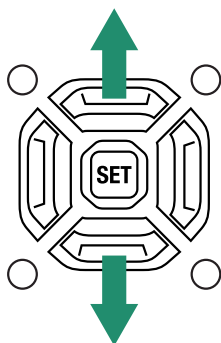

Nastavitev Izpostavljenost Odškodnina/Dobiček se nahaja v spodnjem levem kotu menija iskala.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.1.6 Scenski Prstan

Kamera ima nastavitve za noč, somrak in dan:



- Noč – celoten nočni vid (f/1.4)
- Mrak – približno eno uro pred sončnim vzhodom in eno uro po dnevni svetlobi (f/2.0)
- Dan – sonce ali oblaki (f/5.6)

2.2 Ogled in brisanje fotografij in videoposnetkov

Za ogled in brisanje fotografij in videoposnetkov lahko uporabite funkcije načina predvajanja.

2.2.1 Ogled in povečevanje fotografij in videoposnetkov

V načinu za predvajanje si lahko ogledate in povečate fotografije in videoposnetke.

1. Zavrtite gumb za nastavitve v način predvajanja.
2. Videli boste najnovejšo fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli.
3. Preklaplajte levo in desno za ogled fotografij ali videoposnetkov.
4. Začasno lahko povečate z dolgim pritiskom na SET.



Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki


2.2.2 Ogled sličic fotografij in videoposnetkov

V načinu predvajanja si lahko ogledate štiri ali devet sličic fotografij in videoposnetkov.

1. Zavrtite gumb za nastavitve v način predvajanja.
2. Videli boste zadnjo fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli.
3. Dvakrat hitro preklopite navzgor, da si ogledate štiri sličice.



4. Ponovno dvakrat hitro preklopite navzgor, da si ogledate devet sličic.

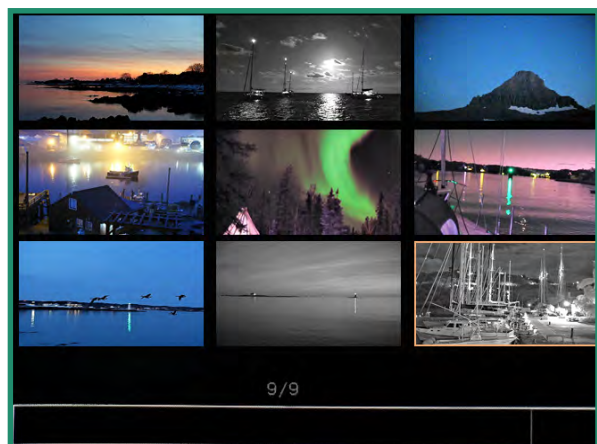

5. Preklopite levo in desno, da označite fotografijo ali video.
6. Za izhod iz načina sličic dvakrat hitro preklopite navzgor.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.2.3 Predvajanje videoposnetkov

Oglejte si videoposnetke v načinu predvajanja





1. Zavrtite gumb za nastavitve v način predvajanja.
2. Preklopite na video, ki ga želite predvajati, in dolgo pritisnite SET, dokler se video ne začne predvajati.

2.2.4 Brisanje fotografij in videoposnetkov

Izbrišite fotografije in videoposnetke v načinu za predvajanje

1. Zavrtite gumb za nastavitve v način predvajanja.
2. Preklopite na fotografijo ali video, ki ga želite izbrisati, in pritisnite NASTAVI. V spodnjem desnem kotu se bo prikazala zelena kljukica.
3. Dolgo pritisnite SET, dokler se ne prikaže slika koša za smeti.
4. Če želite izbrisati fotografijo ali video, dolgo pritisnite SET, dokler koš za smeti ne začne utripati, nato spustite gumb SET. Slika ali video je zdaj izbrisan.

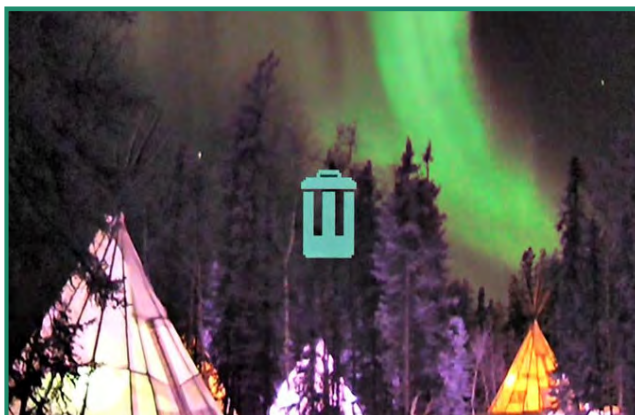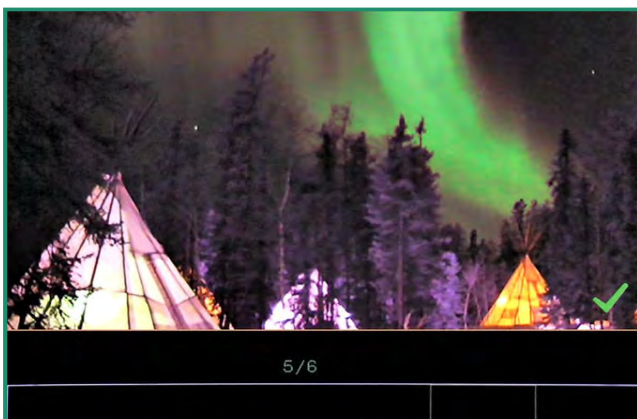

Če se odločite, da fotografije ali videoposnetka ne boste izbrisali, preklopite levo in slika se bo vrnila na tisto, ki ima zeleno kljukico. Pritisnite SET, da odstranite kljukico.


Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.2.5 Brisanje več fotografij in videoposnetkov

Izbrišete lahko več fotografij in videoposnetkov hkrati.



1. Zavrtite gumb za nastavitve v način predvajanja.
2. Oglejte si sličice svojih fotografij ali videoposnetkov po navodilih v "Razdelku 2.2 Ogled in brisanje fotografij in videoposnetkov" na strani 29.
3. Preklopite na fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite sliko in pritisnite NASTAVI. V spodnjem desnem kotu boste videli zeleno kljukico. To storite za vsako sliko, ki jo želite izbrisati.

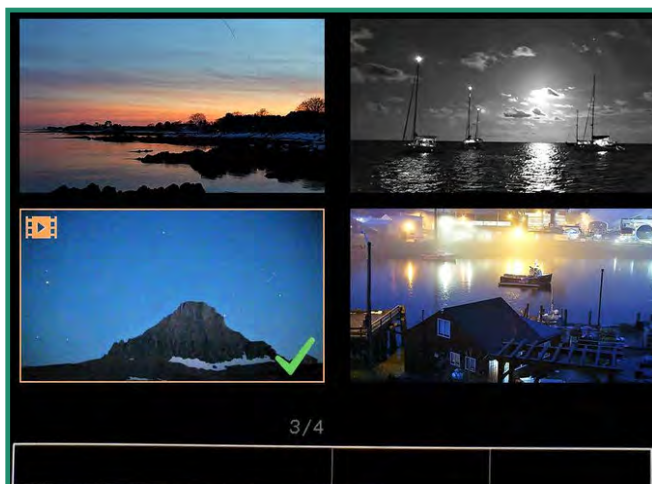

5. Dolgo pritisnite SET, dokler se ne prikaže koš za smeti.
6. Če želite nadaljevati z brisanjem, dolgo pritisnite SET, dokler koš za smeti ne začne utripati.
7. Fotografija(e) ali video(e) so zdaj izbrisani.

Če se odločite, da ne želite izbrisati fotografij ali videoposnetkov, preklopite levo in prikaže se zelena kljukica. Pritisnite SET, da odstranite kljukice.

2.3 Snemanje Fotografij: Nastavitve



2.3.1 Hitrost Zaslone




Hitrost zaklopa je čas, ko je zaklop odprt, ko posnamete fotografijo. Hitrejša hitrost zaklopa omogoča manj svetlobe in zmanjša gibanje motiva.

Obstajata dve nastavitvi zaklopa: samodejno in ročno. Vaša kamera je privzeto nastavljena na samodejno. Hitrost zaklopa lahko prilagodite.

1. Vključite fotoaparat tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija kamere.
3. Na Sprožilec v desno preklopite na samodejno ali ročno.

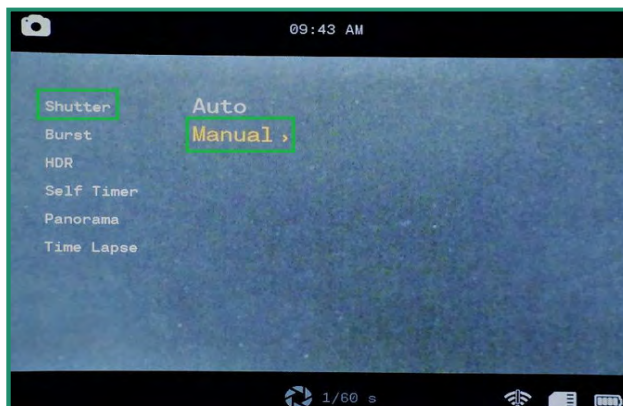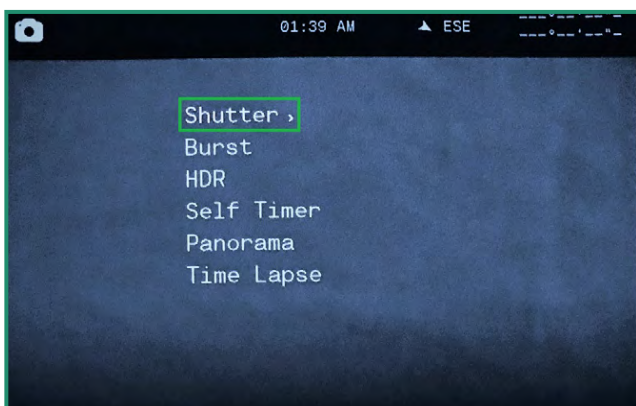

4. Če želite nastavitve zaklopa nastaviti ročno, preklopite navzdol na Ročno in desno na hitrosti zaklopa.

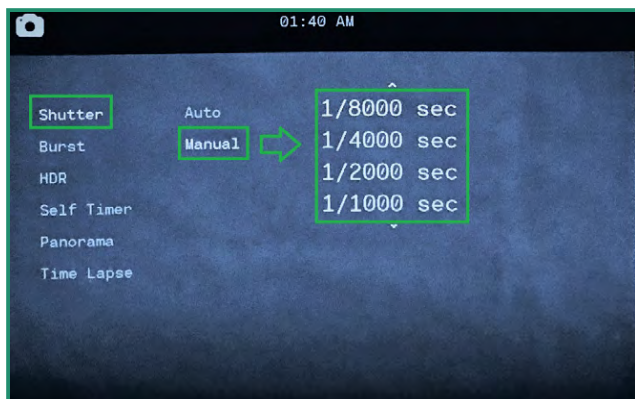



5. Preklaplajte gor in dol, da se pomikate po nastavitvah hitrosti zaklopa.
6. Pritisnite SET, da izberete hitrost zaklopa, ki najbolj ustreza vašemu prizoru. Hitrost zaklopa lahko nastavite od 1/8000 sekunde do 1.5 sekunde.
7. Preklopite levo in pritisnite SET za izhod iz hitrosti zaklopa. Hitrost zaklopa je zdaj vidna na dnu zaslona.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki


2.3.2 Izbruh

Način Burst vam omogoča, da posnamete edinstvene zaporedne fotografije s hitrostjo 10 sličic na sekundo (fps), 5 sličic na sekundo ali 2.5 sličic na sekundo. Način Burst je koristen, ko zajemate akcijske posnetke.

1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Pomaknite se navzdol na Burst in nato desno na možnosti.
4. Izberite možnost, ki najbolj ustreza vaši sceni, in pritisnite NASTAVI.

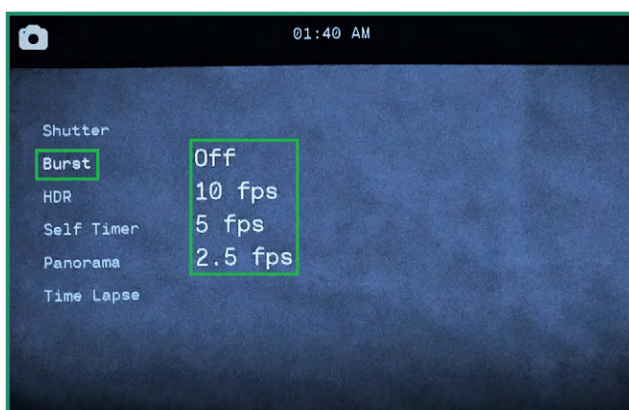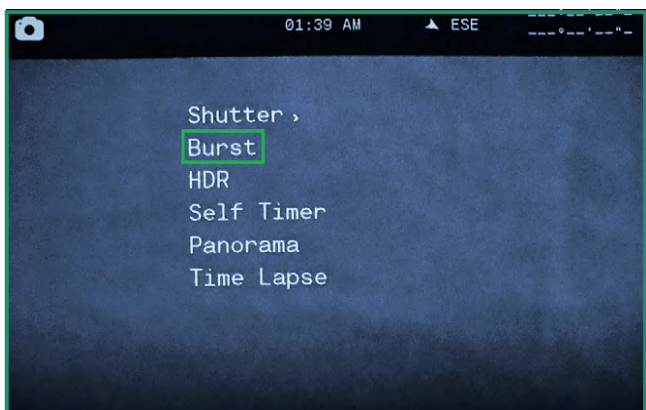

5. Pritisnite SET za izhod iz menija in videli boste ikono za nastavev Izbruh.

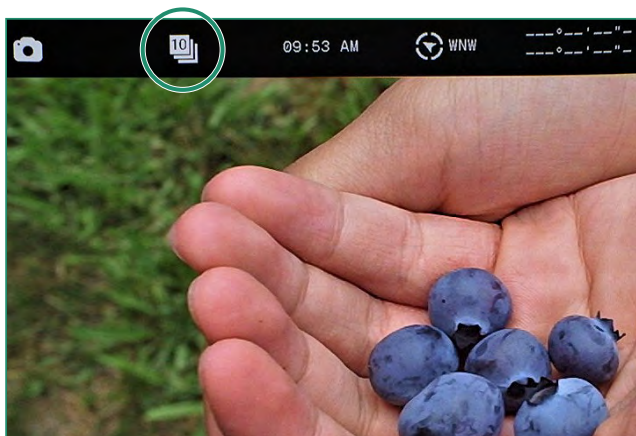

6. Če želite posneti fotografijo, pritisnite gumb Sprožilec. Ko so zvonci vklopljeni (priporočeno), lahko slišite klike za vsako fotografijo, ki jo posname fotoaparata. Nadaljujte s pritiskom na gumb Sprožilec, dokler se kliki ne ustavijo.



Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparata izklopite in nato znova vklopite.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.3.3 HDR

HDR (Visoko Dinamično Razpon) omogoča fotoaparatu, da zajame več podrobnosti s svetlih in temnih območij.

1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Fotografija Način.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na HDR in desno na Vključ ali Izključ in pritisnite NASTAVI.
4. Pritisnite SET za izhod iz menija.

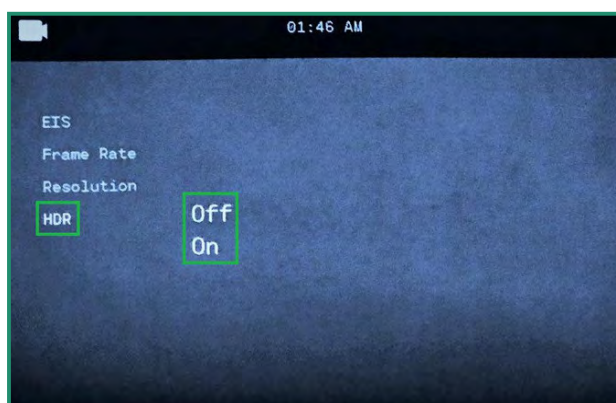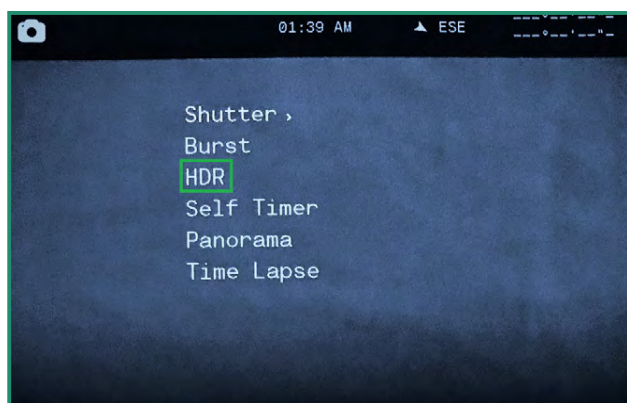

5. Ikona HDR bo vidna v iskalu.





Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparata izklopite in nato znova vklopite.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.3.4 Samosprožilec

Samosprožilec vam omogoča, da odložite čas sprožilca, da boste lahko vključeni v fotografijo. Samosprožilec lahko nastavite na 2, 5 ali 12 sekund.

1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Pomaknite se navzdol na Samosprožilec in desno na možnosti.
4. Preklopite navzdol na količino zakasnitve, ki jo potrebujete, in pritisnite NASTAVI.

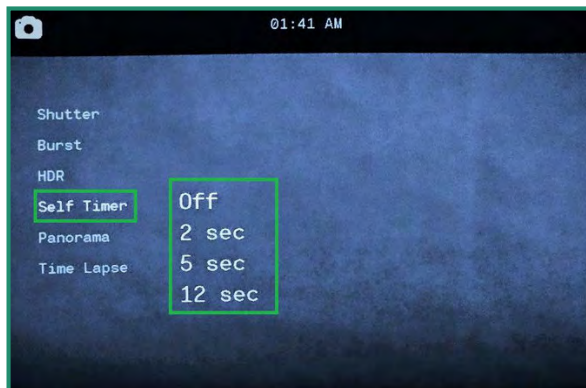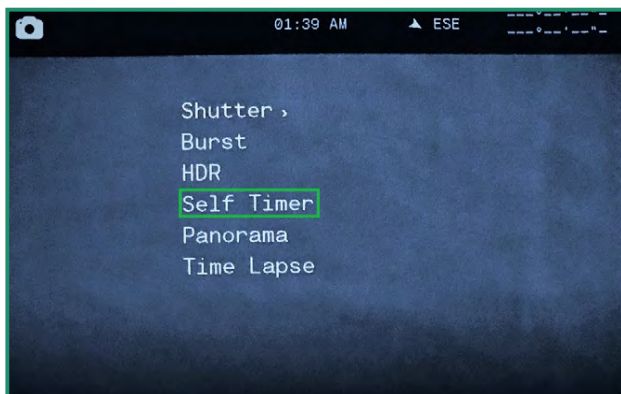

5. Pritisnite SET za izhod iz menija. V iskalu lahko vidite nastavitev samosprožilca.



Ko pritisnete gumb Sprožilec, se oglasio zvončki za odštevanje zakasnitve, ki jim sledi klik, ko je slika posneta.



Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparata izklopite in nato znova vklopite.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.3.5 Panorama

Panorama fotografijo lahko posnamete tako, da pomaknete fotoaparata od leve proti desni za ležečo fotografijo ali gor in dol za pokončno fotografijo. Kamera bo ustvarila 180-stopinjsko fotografijo.


1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Foto Način.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Pomaknite se navzdol na Panorama in desno na Portrait ali Landscape.
4. Pritisnite SET za izhod iz menija. Ikona nastavitve Panorama bo vidna v iskalu.

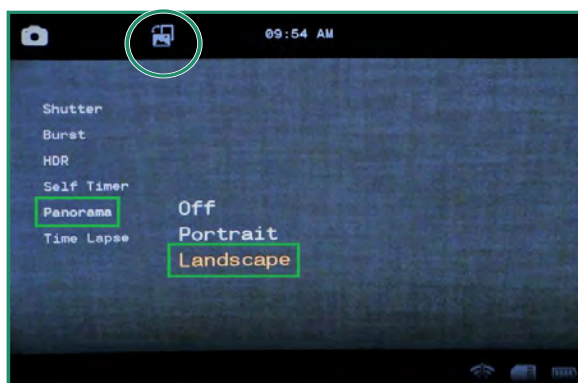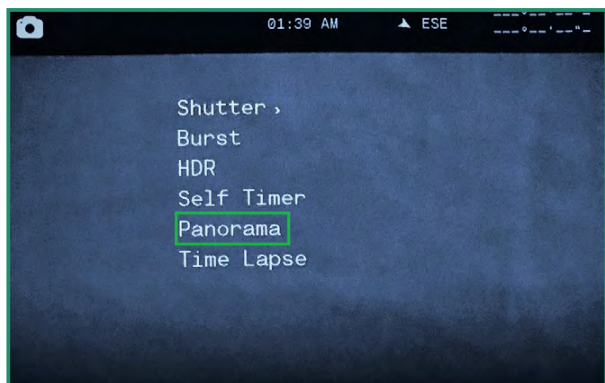

5. Če želite posneti panoramsko fotografijo, pritisnite gumb Sprožilec. Siva vrstica napredka se bo pojavila na levi strani zaslona (Ležeče) ali na dnu zaslona (Pokončno).

Premaknite kamero gor in dol (pokončno) ali levo in desno (ležeče). Ko premikate kamero, boste videli napredek sive vrstice na dnu zaslona.

Vaša Panorama mora biti med 90 in 180 stopinjami. Če je manj ali če kamero premaknete prehitro, boste videli sporočilo o napaki: »Napaka razpona nihanja«. Če ne želite iti za celih 180 stopinj, pritisnite gumb Sprožilec, da ustavite fotografiranje.

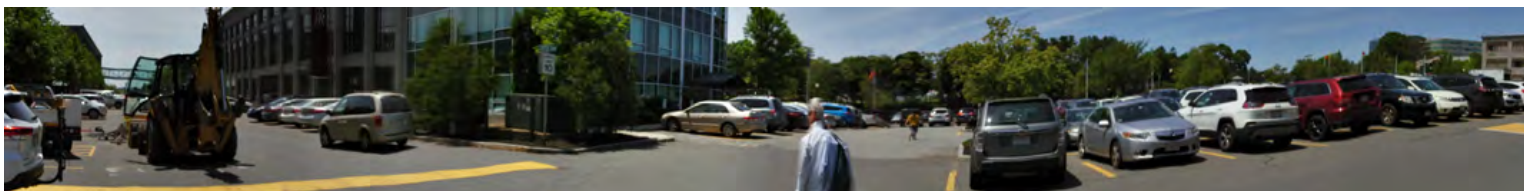

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki



2.3.6 Časovni Zamik

Funkcija Time Lapse, ki vam omogoča, da fotoaparast nastavite tako, da posname določeno število fotografij na uro za izbrano število ur. Ko je časovni zamik končan, bo kamera ustvarila videoposnetek.



Kamera bo posnela s hitrostjo od enega na uro do kar 60 fotografij na uro.

Kamera lahko tudi fotografira v določenem časovnem obdobju s funkcijo trajanja časovnega zamika. To pomeni, da lahko kamera fotografira eno uro do 24 ur.

1. Vključite fotoaparast tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija in preklopite navzdol na Time Lapse.
3. Preklopite desno na On in ponovno desno, da nastavite Rate.
4. Izberite stopnjo s pritiskom na SET.

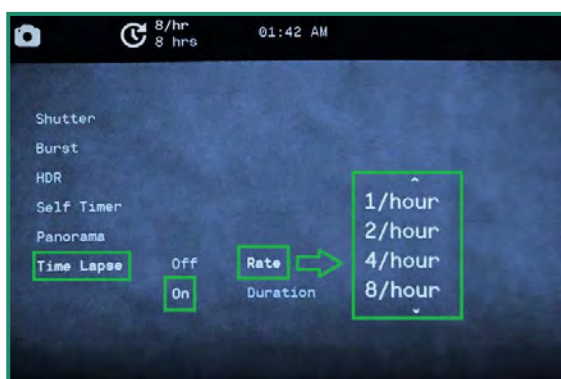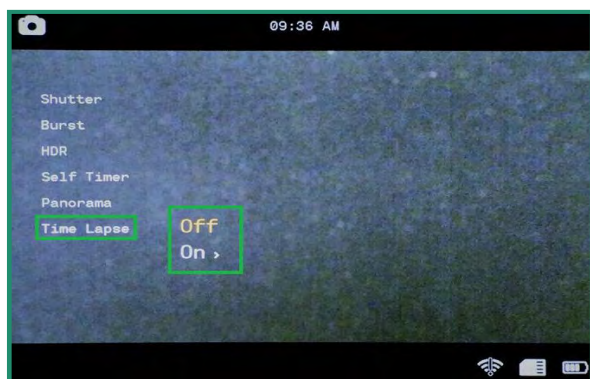

5. Pomaknite se navzdol na Trajanje in desno, da izberete število ur.
6. Dvakrat preklopite levo in pritisnite SET za izhod.

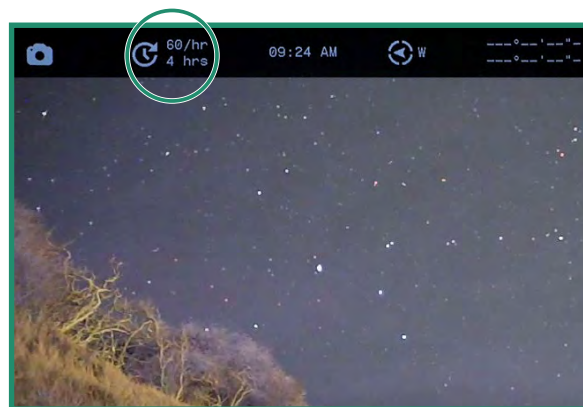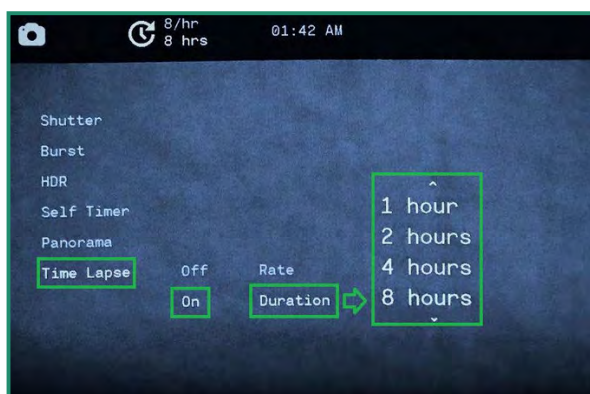

7. Nastavitve Time Lapse bodo vidne na vrhu zaslona.
8. Če želite začeti sejo časovnega zamika, postavite kamero na to mesto in pritisnite gumb Sprožilec.

2.4 Snemanje fotografij in videoposnetkov: napredne nastavitve

Kamera ima nekaj dodatnih nastavitev, ki bi vam morale pomagati pri vaših potrebah fotografiranja.

Opomba: Te nastavitve so na voljo v načinih Photo, Video in Loop. Funkcija hitrega pregleda je na voljo samo v fotografskem načinu. Glejte "Oddelek 2.4.5 Hitri pregled".



2.4.1 Svetlost

S funkcijo Brightness lahko prilagodite svetlost iskala. Privzeto je samodejno in ga lahko spremenite na visoko, srednje ali nizko. Raven svetlosti v iskalu se bo spremenila z vsakim scenskim načinom: Noč, Somrak ali Dan.

1. Gumb za nastavitve zavrtite v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite desno na Brightness in izberite možnost, ki je najbolj primerna za vaše oko in situacijo, ter pritisnite SET.
4. Za izhod iz menija znova pritisnite SET.



Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki





2.4.2 Prekrivanje (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

Meni Prekrivanje ima posebne funkcije, s katerimi lahko posnamete natančnejše in enakomernejše fotografije in videoposnetke.

2.4.2.1 Fokus Vrh

Focus Peak je pripomoček za ostrenje, ki na robove izostritve postavi rdečo osvetlitev.

1. Vključite fotoaparat tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na Overlay in nato preklopite desno in navzdol na Focus Peak.
4. Preklopite desno na Focus Peak. Izberite Off ali On in pritisnite SET.

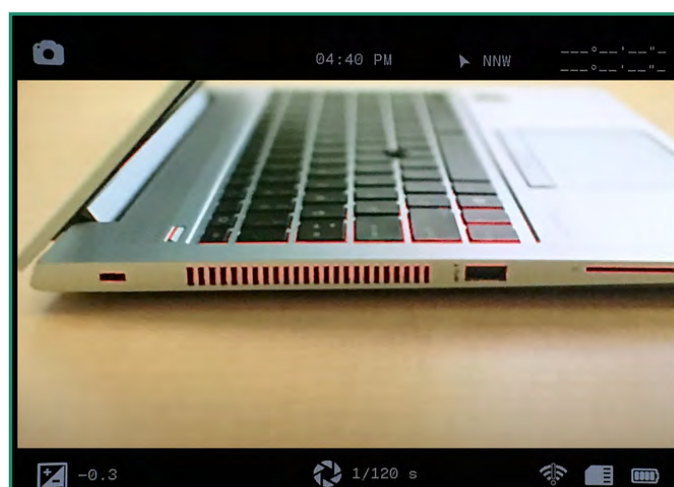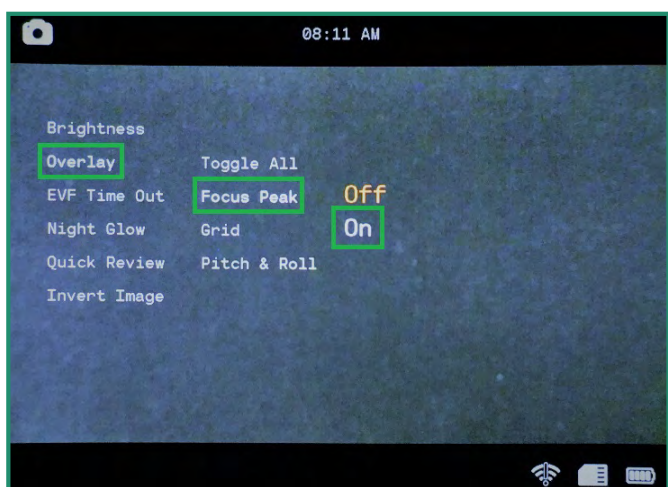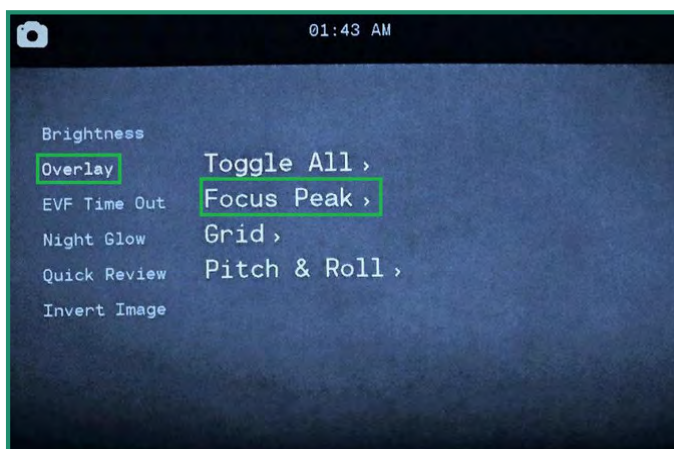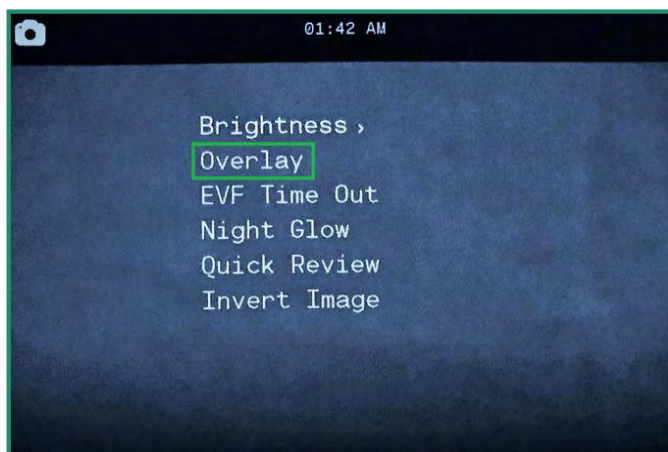

5. Preklopite levo in pritisnite SET za izhod iz menija. Zdaj, ko pogledate skozi iskalo, boste videli rdeč rob, kjer je vaš motiv izostren.




Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.2.2 Mreža (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

Funkcija Mreža razdeli iskalo na devet odsekov s pomočjo štiričrtne mreže. Mreža vam lahko pomaga poravnati motive na fotografiji ali videoposnetku in pomaga pri sestavi slike.



1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na Prekrivanje in nato v desno in navzdol na Mreža.
4. Ponovno preklopite desno in izberite Vključ in pritisnite NASTAVI.
5. Preklopite levo in pritisnite SET za izhod.

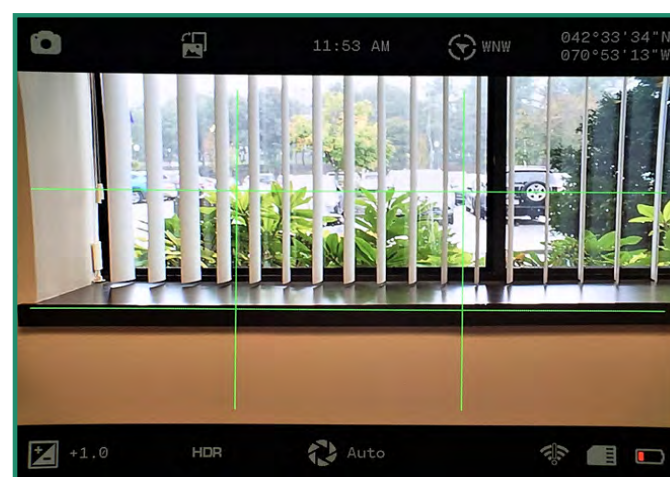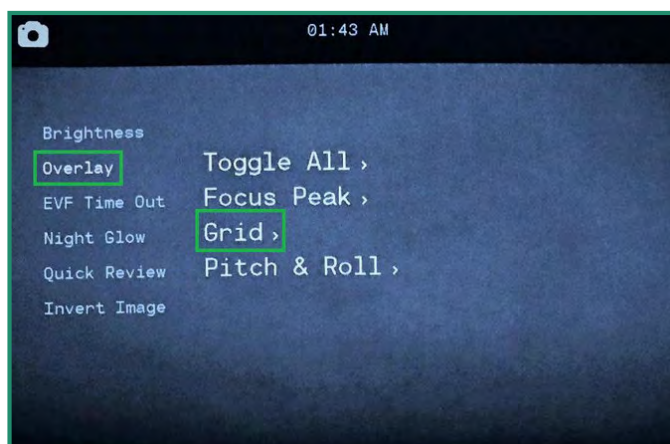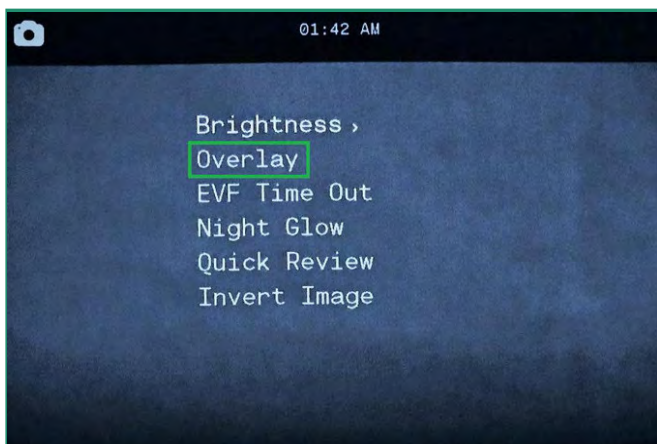



Mreža bo zdaj vidna v iskalu.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.2.3 Višina tona & Zvijte (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

Funkcija Pitch & Roll vam bo pomagala ohraniti raven kamere, tako od spredaj do zadaj kot od strani do strani.

1. Vključite fotoaparat tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na Prekrivanje in nato desno in navzdol na Pitch & Roll.
4. Preklopite desno na On in pritisnite SET.
5. Preklopite levo in pritisnite SET za izhod.

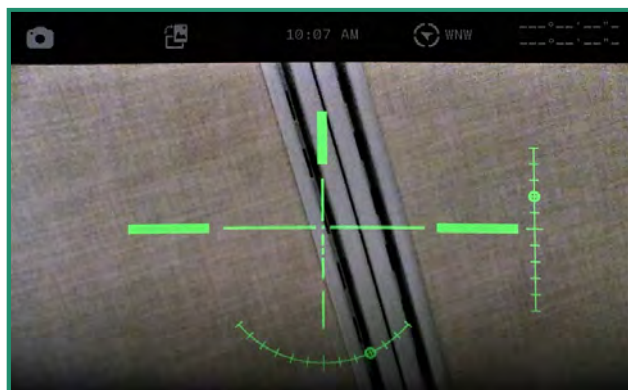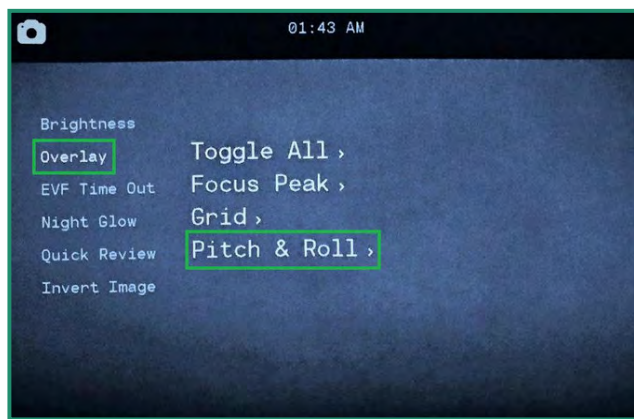




Funkcija Pitch & Roll bo zdaj vidna v iskalu. Za izravnavo kamere se premikajte, dokler se na koncu navpične in vodoravne črte ne prikaže kazalec.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.2.4 Preklopi vse (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

Možnost Preklopi vse vklopi in izklopi vse tri funkcije prekrivanja: Focus Peak, Grid in Pitch & Roll.

1. Če želite vklopiti možnost Preklopi vse, zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Pomaknite se navzdol na Prekrivanje in nato v desno, da izberete možnost Preklopi vse.
4. Izberite All Off ali All On in pritisnite SET.
5. Preklopite levo in pritisnite SET za izhod.

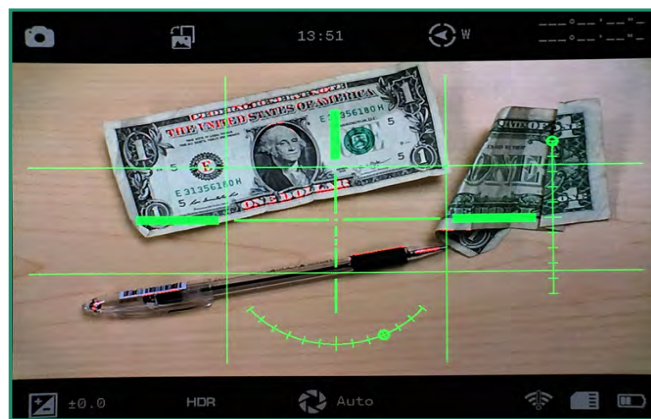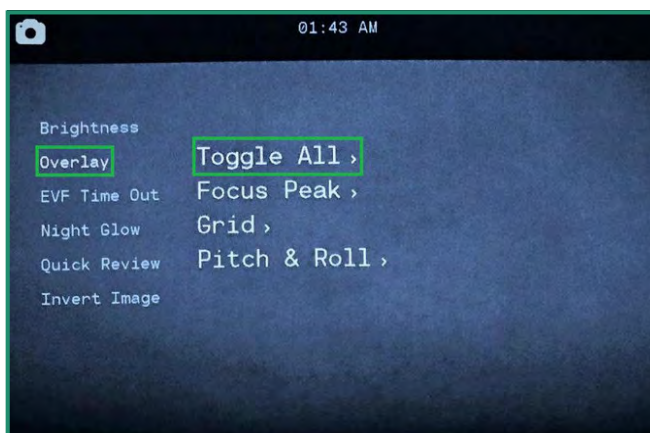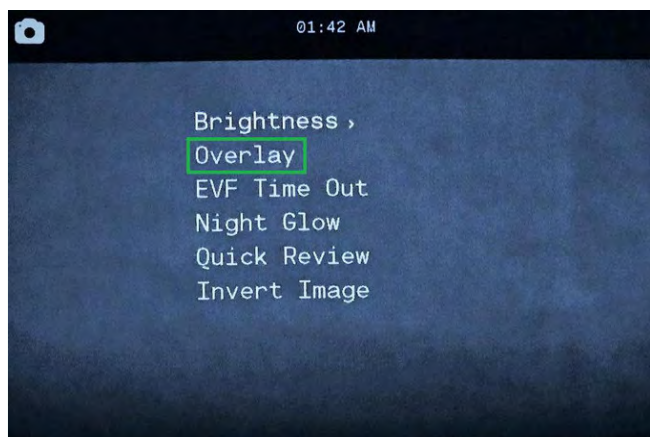

Vse izbire prekrivanja bodo vidne v iskalu.

Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparat izklopite in nato znova vklopite.



Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.3 EVF Odmor

Elektronsko iskalo (EVF) lahko nastavite tako, da se izklopi v določenih časovnih intervalih. Kamera bo ostala vklopljena, vendar se bo EVF po določenem času izklopil. Nastavitev možnosti EVF Time Out zmanjša porabo baterije.

Elektronsko iskalo vsebuje senzor bližine (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH), ki samodejno vklopi ali izklopi iskalo in tako prihrani življenjsko dobo baterije. Ko vaše oko blokira senzor bližine, se vklopi iskalo.

1. Vključite fotoaparata tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na EVF Time Out in preklopite desno na možnosti Time Out.
4. Pomaknite se navzdol na želeno možnost in dvakrat pritisnite SET, da izberete časovno omejitev in nato zapustite.

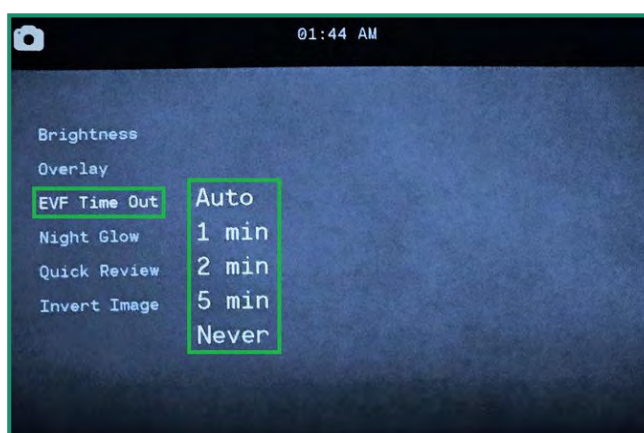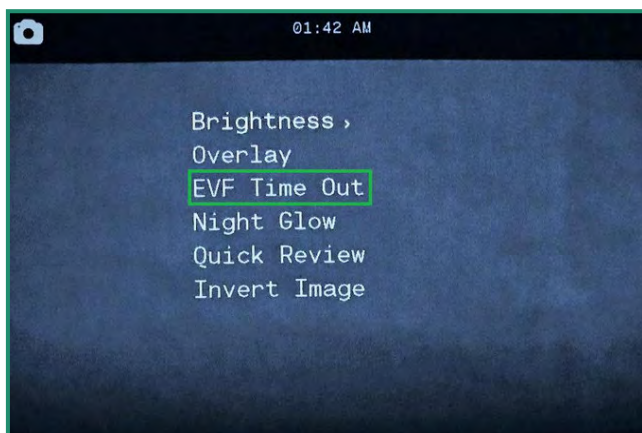

Opomba: nastavev EVF se ne prikaže v iskalu.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.4 Nočni Sijaj

V meniju Night Glow so tri nastavitve, ki jih lahko uporabite z Night Scene:

1. **Sivine** – ta nastavek prilagodi iskalo sivim odtenkom in vam omogoča fotografiranje ali videoposnetki, ko ni umetne svetlobe in komajda naravne svetlobe. To je lahko v pomoč pri scenarijih lova.
2. **Zelena** – ker je človeško oko bolj občutljivo na zeleno svetlobo, nastavek Zelena odstrani motnje, ki se lahko pojavijo pri barvah.
3. **Nočna Barva** – ta nastavek prilagodi iskalo barvi med nočnimi scenariji. Ta nastavek je koristna, če je zaznavanje barv pomembno, na primer pri pristajanju čolna ponoči.



1. Če želite spremeniti nastavitve Night Glow, najprej obrnite Scene Ring na Night.
2. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Zanka način.
3. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
4. Izberite možnost, ki najbolj ustreza vaši sceni, in znova pritisnite SET in SET za izhod.




Opomba: nastavek Night Glow se ne prikaže v iskalu.


2.4.5 Hiter Pregled

Funkcija hitrega pregleda vam omogoča, da pregledate fotografijo takoj po tem, ko jo posnamete, 1, 2 ali 4 sekunde. Ta funkcija deluje samo v fotografskem načinu.

1. Vključite fotoaparat tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Fotografija način.
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.

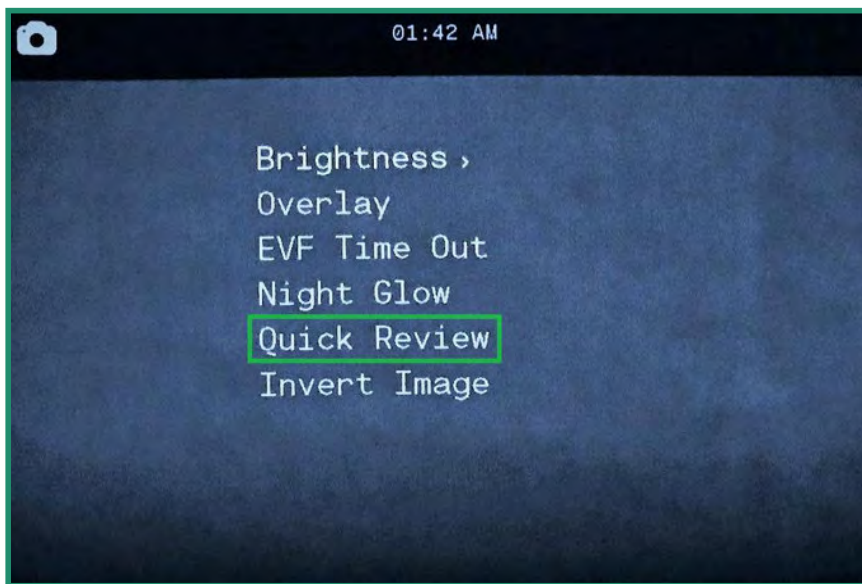

3. Pomaknite se navzdol na Hitri pregled in desno na možnosti.
4. Pomaknite se navzdol do želene možnosti in znova pritisnite SET in SET za izhod.

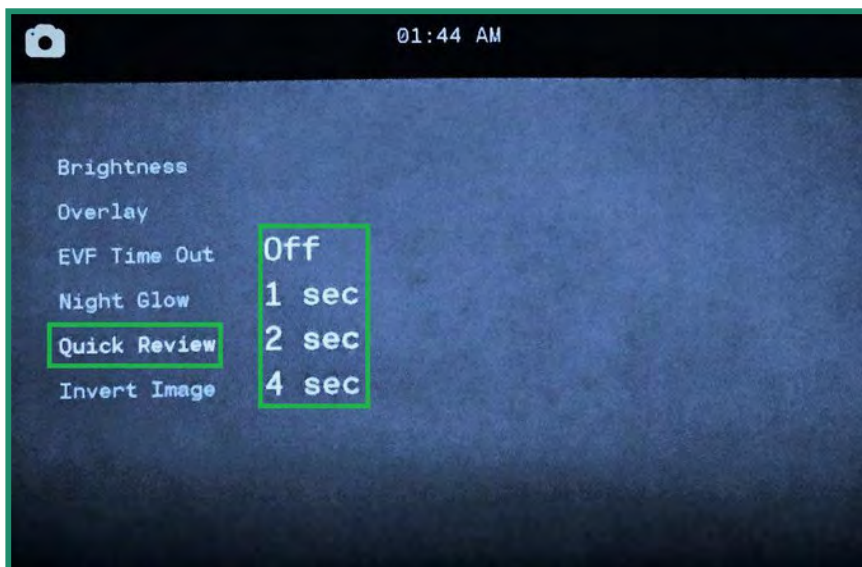


Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.4.6 Obrni (meni) Slika

Funkcija Invert Image (meni) vam omogoča branje menijev, ko je fotoaparat obrnjen na glavo.

1. Vključite fotoaparatus tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Photo, Video ali Loop Mode
2. Dolgo pritisnite gumb SET za dostop do menija.
3. Preklopite navzdol na Obrni sliko in preklopite v desno, da vklopite možnost. Pritisnite SET in ponovno SET za izhod.
4. Meni bo zdaj obrnjen.

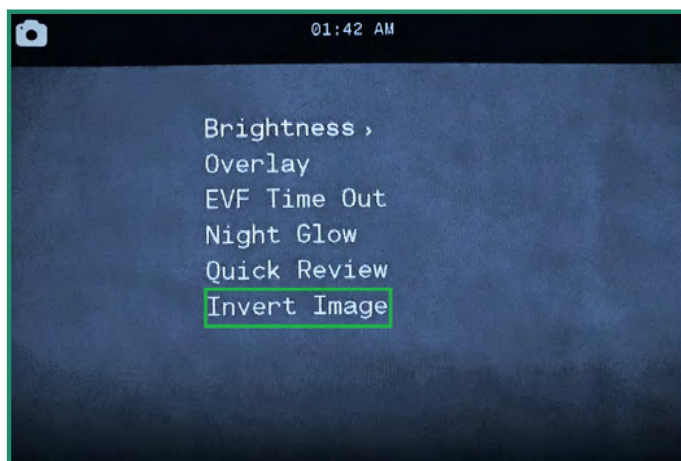


Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparatus izklopite in nato znova vklopite.

2.5 Snemanje Videoposnetkov: Nastavitve

2.5.1 EIS

Elektronska stabilizacija slike (EIS) uporablja elektronsko obdelavo za stabilizacijo videa. Če je nastavev EIS vklopljena, bo zmanjšala zamegljenost in izravnala tresenje fotoaparata.

1. Vklopite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Video ali Loop Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite desno na EIS, da vklopite možnost Off ali On. Pritisnite SET za izbiro in ponovno SET za izhod.
4. Nastavev EIS lahko vidite, ko pogledate skozi iskalo.

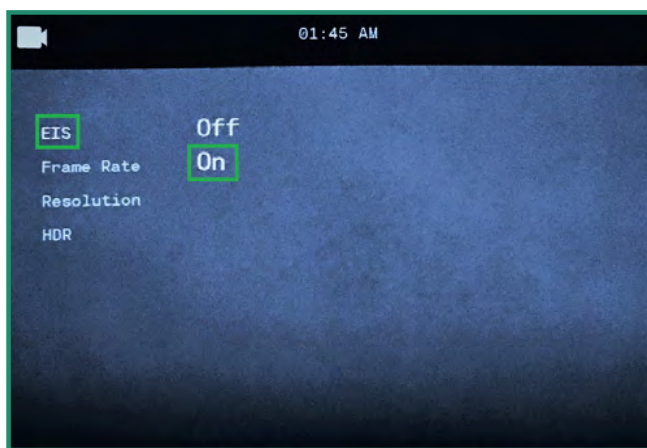



Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.5.2 Nastavitev hitrosti sličic


Hitrost sličic je hitrost, s katero kamera snema video.



1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Video ali Loop Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite na Frame Rate in desno na možnosti FPS.
4. Izberite stopnjo, ki najbolj ustreza vaši sceni. Pritisnite SET in ponovno SET za izhod.

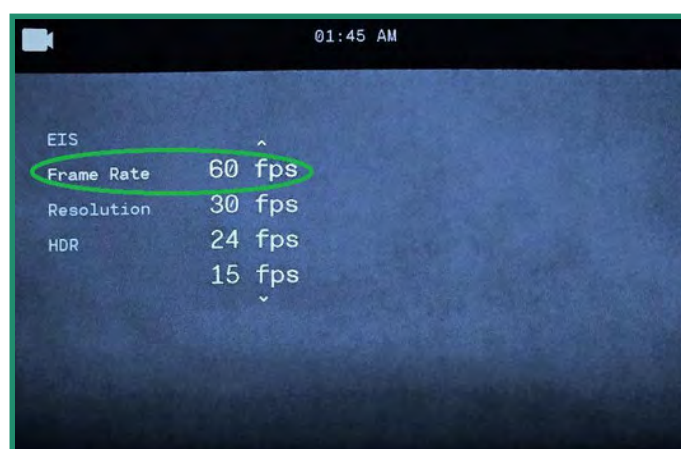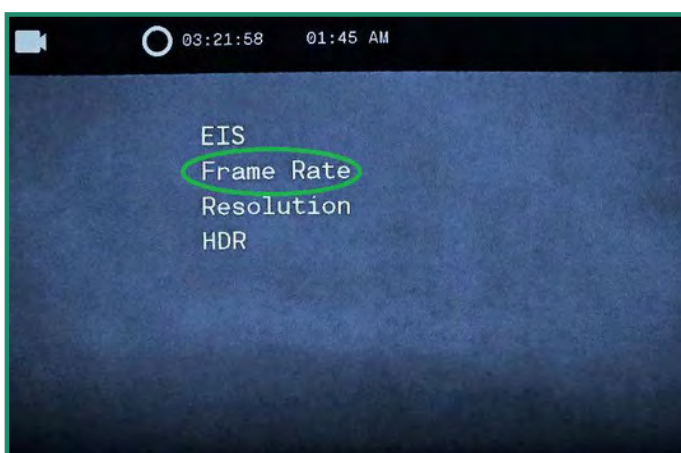

Opomba: 60 sličic na sekundo na splošno ustvari gladek videoposnetek. Hitrost sličic lahko nastavite od 60 sličic na sekundo do Slo Mo. Hitrost sličic bo prikazana na dnu iskala. Za najboljše rezultate pri uporabi nastavitve dneva na obroču scene izberite 60 sličic na sekundo. Z nastavitvijo Twilight ali Night izberite 30 sličic na sekundo ali počasneje.

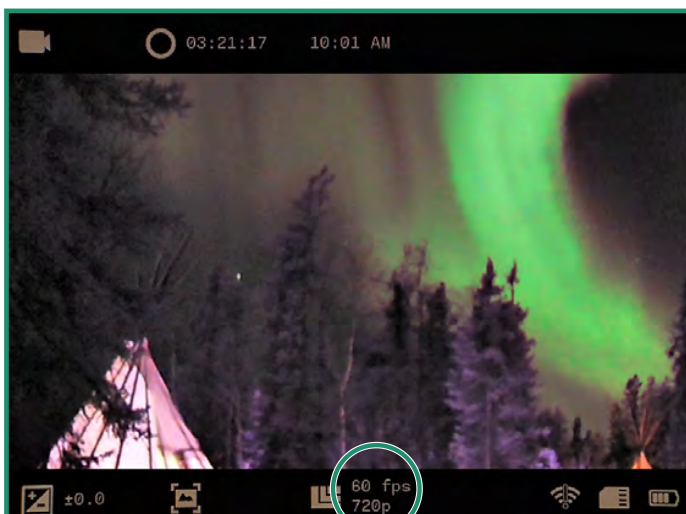


Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki

2.5.3 Resolucija


Kamera ima dve ločljivosti videa: 720p in 360p.



1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Video ali Loop Mode.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite na Ločljivost in desno, da izberete 720p ali 360p. Pritisnite SET in ponovno SET za izhod.

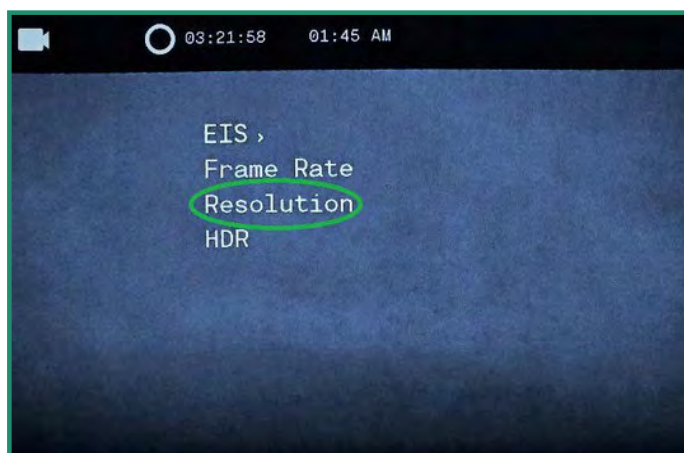

4. Ločljivost bo vidna na dnu iskala.

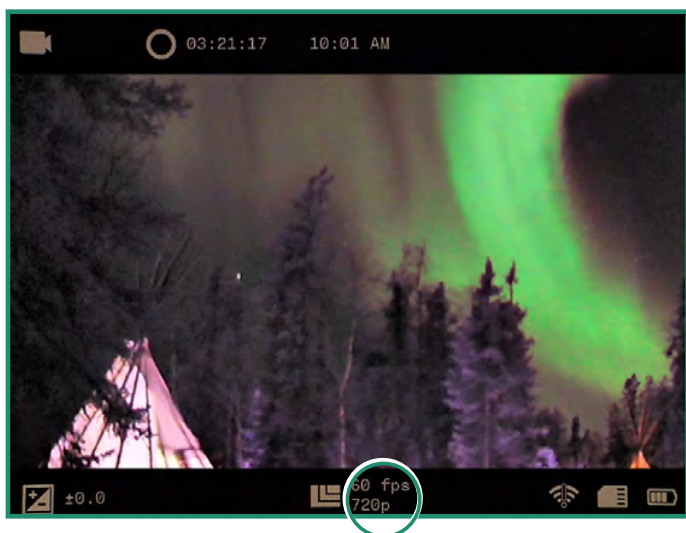


Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparat izklopite in nato znova vklopite.

Poglavje 2. Fotografije in Video Posnetki


2.5.4 HDR

HDR (Visoko Dinamično Razpon) je tehnika, ki vam omogoča, da zajamete več podrobnosti s svetlih in temnih območij.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način Video ali Loop Mode. 
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite na HDR in desno, da izberete Vključ ali Izključ. Pritisnite SET za izbiro in ponovno SET za izhod.

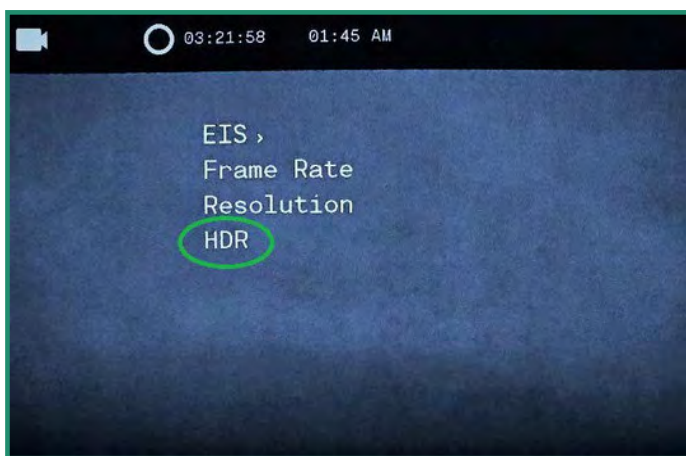

4. Ikona HDR bo vidna na dnu iskala.

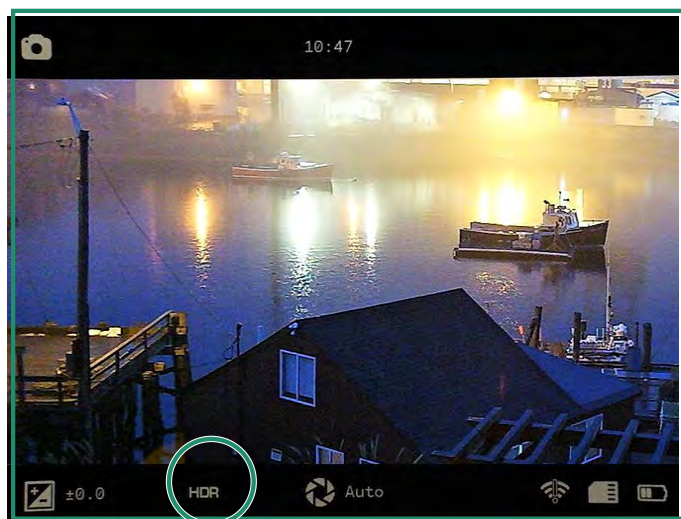


Poglavje 3. Način Zanke

Loop Mode vam omogoča zajem videa, ki ga aktivira sprožilec. Sprožilec je lahko sprožilec ali šok (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH) na fotoaparatu.

3.1 Vrsta Sprožilca

Sprožilec lahko nastavite tako, da se aktivira s sprožilcem ali senzorjem.

1. Če želite nastaviti vrsto sprožilca, zavrtite gumb za nastavitve v način zanke.
2. Pritisnite SET za dostop do menija Loop.
3. Preklopite v desno na način sprožitve, da izberete Shutter ali Auto in pritisnite SET, da izberete, in ponovno SET za izhod.
4. Nastavitve sprožilca bodo vidne v iskalu.

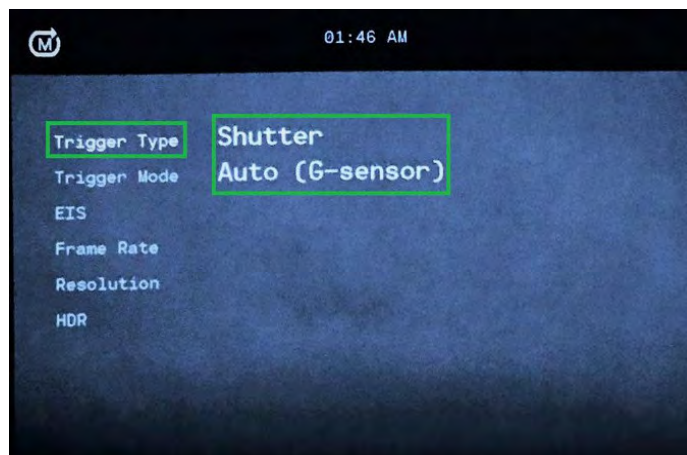

Opomba: Vse funkcije ostanejo izbrane, ko fotoaparatu izklopite in nato znova vklopite.

Poglavje 3. Način Zanke


3.2 Način Sprožitve

Način sprožitve lahko nastavite na tri različne časovne možnosti:

- **Pred** – posname 30 sekund pred sprožilcem
- **Srednji** – posname 15 sekund pred in 15 sekund po sprožilcu
- **Po** – posname 30 sekund po sprožilcu



1. Za nastavev sprožilnega načina zavrtite gumb za nastavitve v način zanke.
2. Pritisnite SET za dostop do menija.
3. Preklopite desno na način sprožitve in pritisnite SET, da izberete način, in ponovno SET za izhod.
4. Način sprožitve bo viden v zgornjem levem kotu iskala.

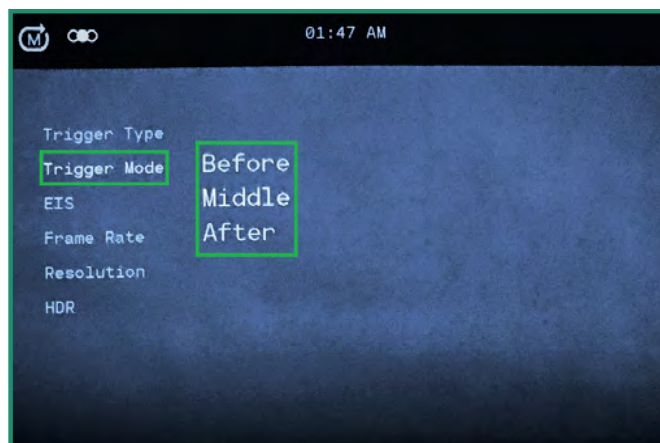



Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.1 O

Možnost Vizitka prikazuje informacije o vaši kameri.



1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Prikaže se meni WiFi/Nastavitve.
3. Za dostop do menija preklopite desno na Vizitka.

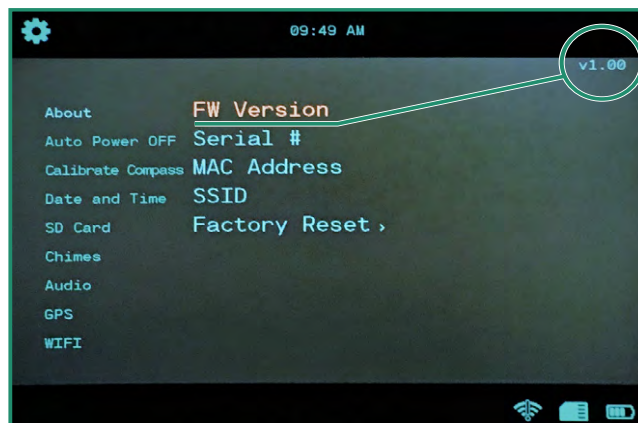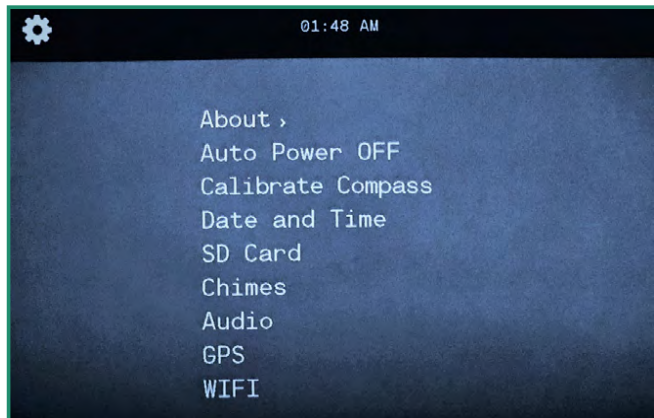

4.1.1 Tovarniška Ponastavitev

Factory Reset vrne fotoaparat na privzete nastavitve.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Preklopite desno na O in navzdol na Factory Reset. Izberite »Da«, da ponastavite fotoaparat.
3. Ko je ponastavitev na tovarniške nastavitve končana, se boste vrnili v prejšnji meni. Pritisnite SET za izhod iz menija. Izklopite in znova vklopite fotoaparat, da dokončate ponastavitev na tovarniške nastavitve.




Opomba: Za izhod iz menija WiFi/Nastavitve preprosto zavrtite gumb za nastavitve v drug način.

Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.2 Samodejni izklop

Možnost samodejnega izklopa fotoaparata samodejno izklopi v časovnih okvirih Nikoli, 5 minut, 10 min ali 20 minut. Privzeta nastavitve je Nikoli.



1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Pomaknite se navzdol na Samodejni izklop in desno na možnosti izklopa.
3. Preklopite navzdol na možnost, ki najbolj ustreza vaši uporabi fotoaparata, in pritisnite NASTAVI.
4. Za izhod iz menija obrnite gumb za nastavitve v drug način.

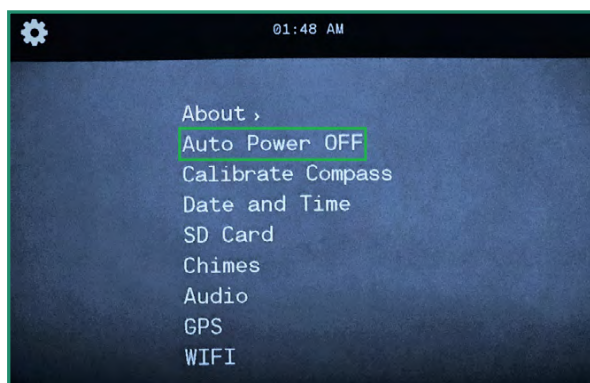

4.3 Kompas (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

Kamera ima elektronski kompas, ki je tovarniško umerjen. Če menite, da je vaš kompas izključen, ga lahko ponovno umerite ročno.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Pomaknite se navzdol na Calibrate Compass in desno za dostop do animiranih navodil.
3. Če ste kalibrirali pravilno, boste videli to sporočilo: »Umerjanje kompasa je uspešno«.

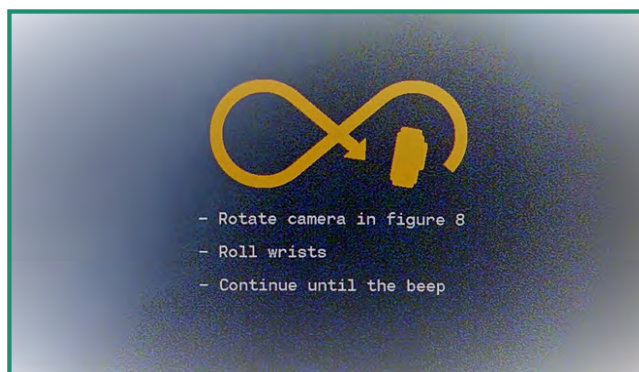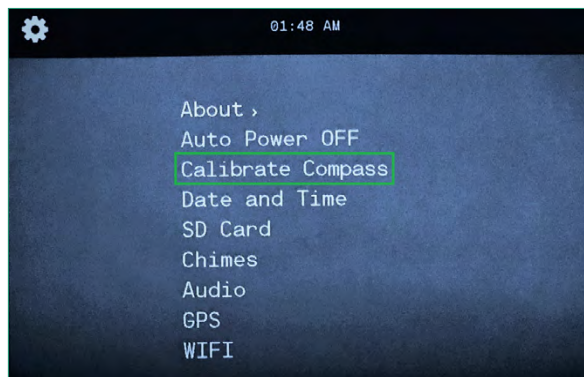

Če se kompas ne umeri, boste zaslišali zvok boinga in videli sporočilo, ki pravi: "Poskusite znova kalibrirati kompas".

Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve


4.4 Datum in čas

Za nastavitve datuma in ure glejte "Razdelek 1.5 Nastavitve datuma in ure". Nastavite lahko tudi datum in uro ter spremenite format pod GPS Set.

4.4.1 GPS Set (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

GPS lahko nastavi čas.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Pomaknite se navzdol na Datum in ura in desno na GPS Set in ponovno desno na možnosti.
3. Preklopite desno na časovni pas in pritisnite SET, da izberete svoj časovni pas.
4. Za izhod iz menija dvakrat preklopite levo.
5. Če želite vklopiti poletni čas, preklopite navzdol na DST in desno na Vključ in pritisnite NASTAVI.
6. Za izhod iz podmenijev dvakrat preklopite levo.

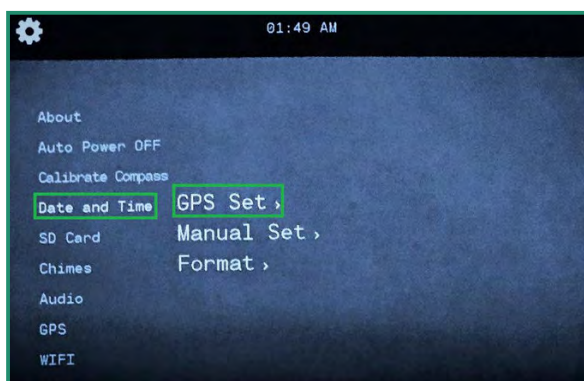





Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.4.2 Format

Spremenite lahko obliko datuma in ure.



- Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
- Preklopite navzdol na Datum in čas in preklopite desno na Format.
- Ponovno preklopite desno na Format datuma in pritisnite NASTAVI.
- Možnosti, ki jih lahko izberete, so na vrhu zaslona. Privzeta oblika datuma je mesec-datumi-leto. Če želite spremeniti obliko, preklaplajte gor in dol in format se bo spremenil.
- Preklopite navzdol na Časovni format in preklopite desno. Možnosti, ki jih lahko izberete, so na vrhu zaslona. Privzeti časovni format je 12 ur. Če želite spremeniti na 24 ur, preklopite navzgor in pritisnite SET.
- Izberite želeno možnost in pritisnite NASTAVI.

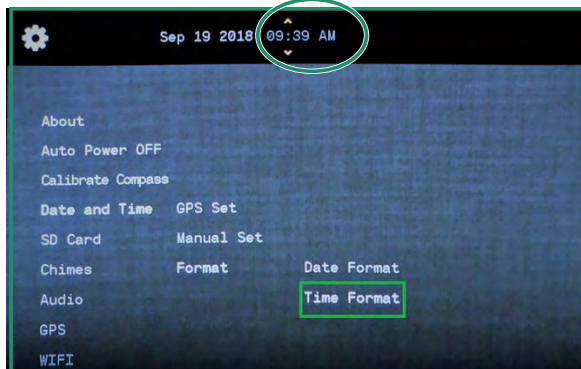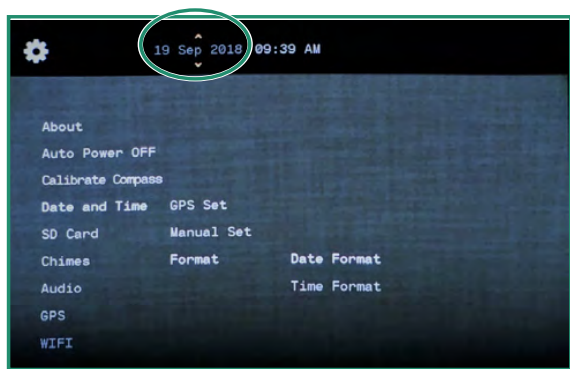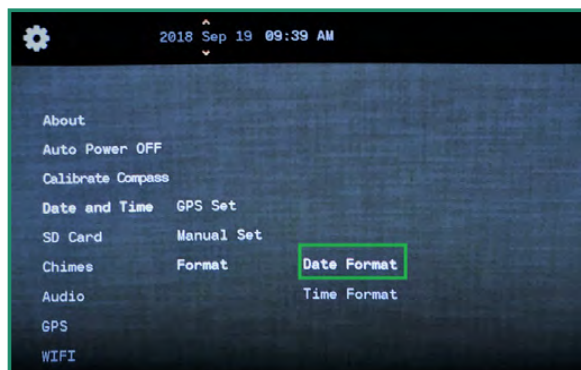
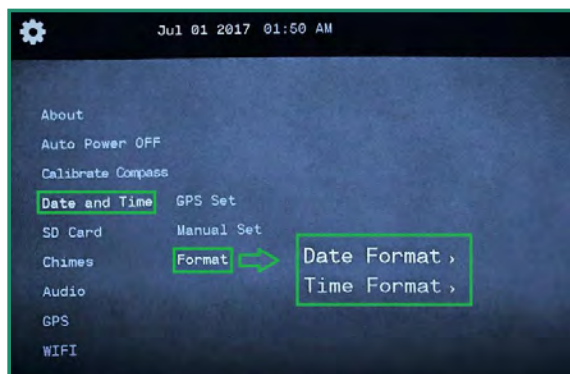


Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.5 SD kartice

Če se vaša kartica SD poškoduje, jo lahko formatirate prek kamere.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Pomaknite se navzdol na kartico SD in dvakrat v desno na Format.
3. Preklopite na Da in pritisnite NASTAVI.

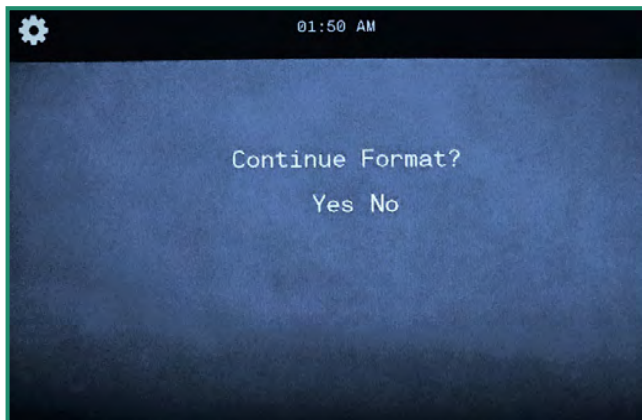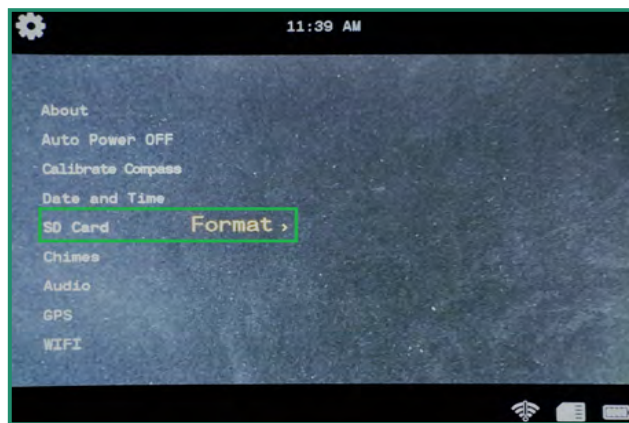

Opomba: Če ne želite formatirati kartice SD, izberite Ne in pritisnite SET ter se pomaknite levo na glavni meni.




POZOR

Če formatirate kartico SD, boste izbrisali vse podatke na kartici!


4.6 Zvončki

Kamera predvaja zvončke za različne funkcije in ko vklopite in izklopite kamero.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.

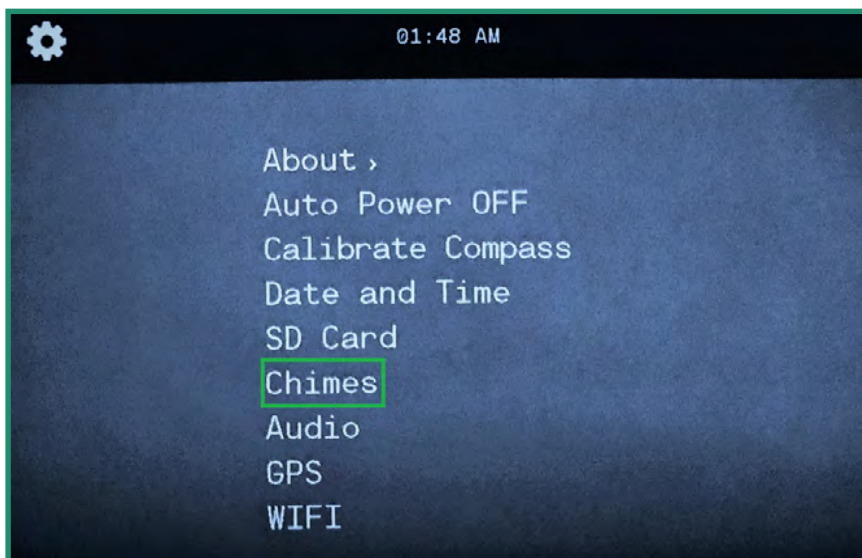

2. Pomaknite se navzdol na Zvončki in v desno, da izklopite ali vklopite zvonjenje.

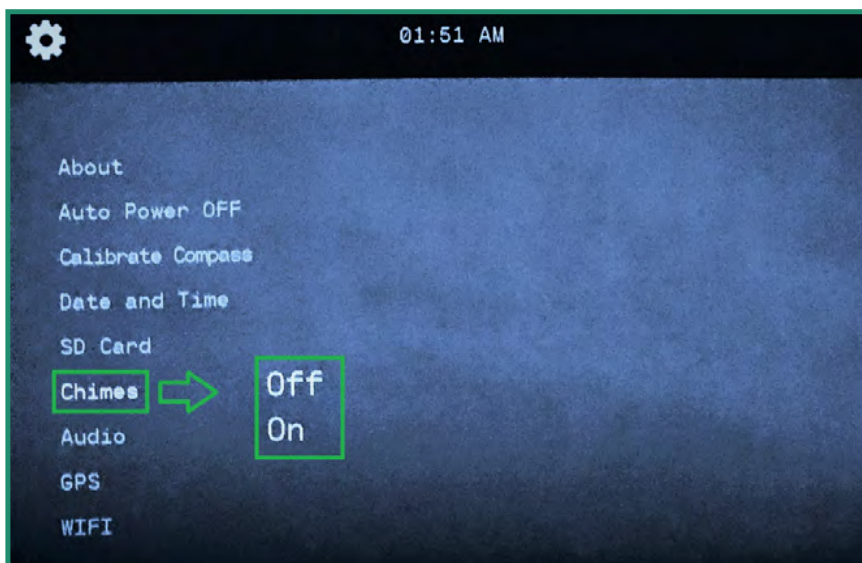


3. Izberite Off ali On in pritisnite SET.

Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve


4.7 Zvok

Predvajanje zvoka v videu je lahko nastavljeno na Izklopljeno, Visoko, Srednje ali Nizko.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.

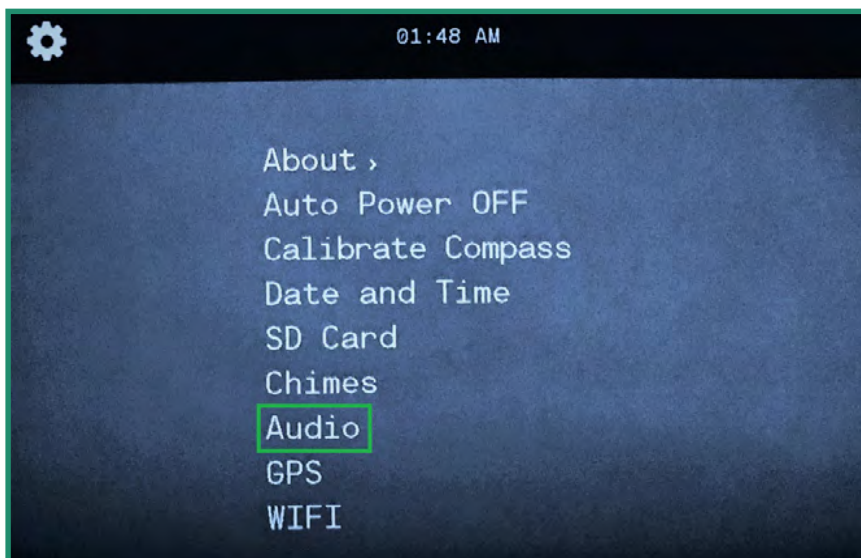

2. Preklopite navzdol na Zvok in desno na možnosti glasnosti.

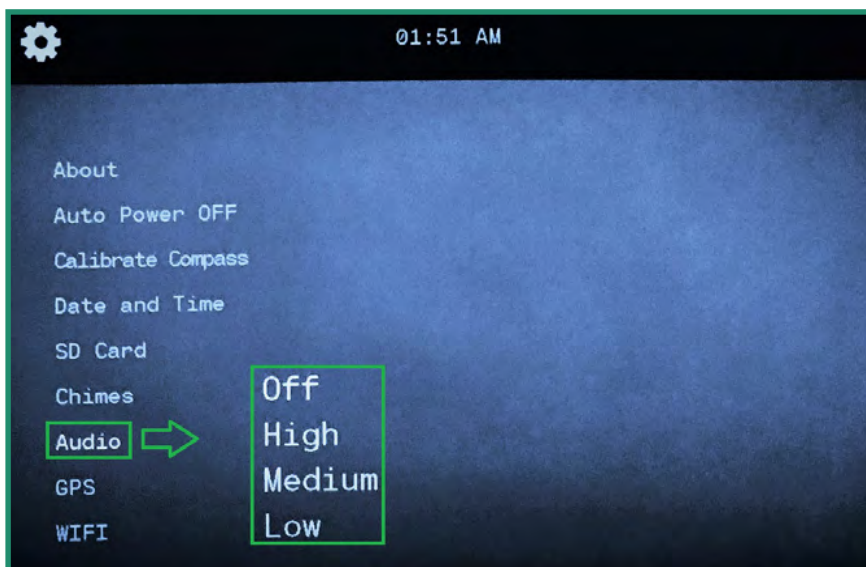

3. Izberite želeno možnost glasnosti in pritisnite NASTAVI.

Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve




4.8 GPS (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

GPS kamera prikazuje vašo natančno dolžino in širino. Koordinate GPS so vidne v iskalu v načinu Photo, Video ali Loop Mode.

4.8.1 Vklop GPS-a



1. Vklopite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Preklopite navzdol na GPS in desno na meni GPS.
3. Preklopite navzdol na On in pritisnite SET.
4. Obrnite kamero v način Photo, Video ali Loop Mode in pojdite ven, da prejmete signal.
5. GPS koordinate so v zgornjem desnem kotu menija.


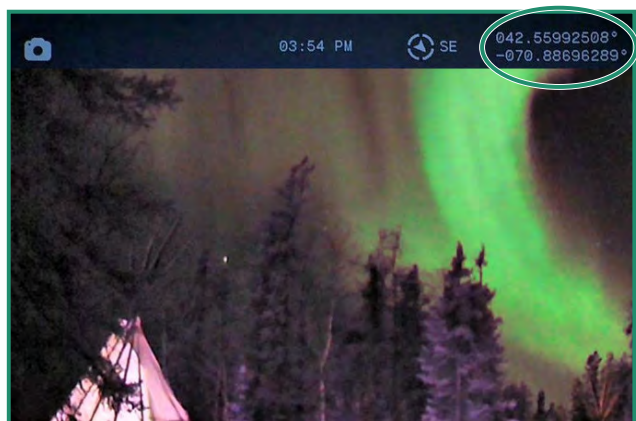
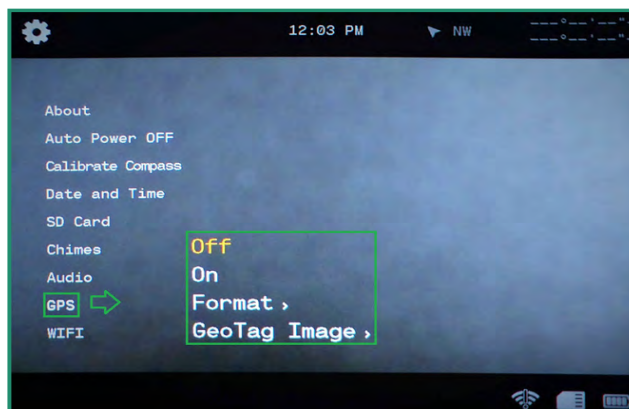
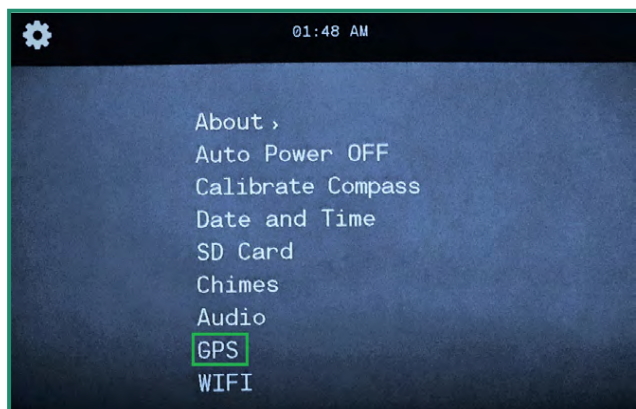


Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.8.2 Spreminjanje formata GPS

Format GPS lahko spremenite iz stopinj/minute/sekunde v decimalke.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Preklopite navzdol na GPS in desno na meni.
3. Pomaknite se navzdol na Oblika in desno na možnosti Format.
4. Izberite možnost in pritisnite NASTAVI.
5. Preklopite levo za izhod iz menija GPS.
6. Obrnite fotoaparat v način Photo, Video ali Loop Mode in pojdite ven, da prejmete signal.

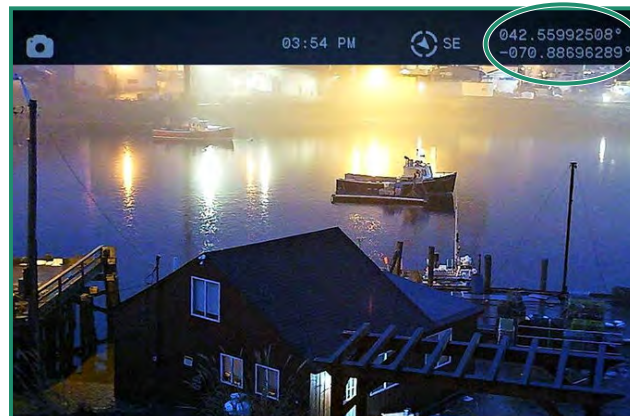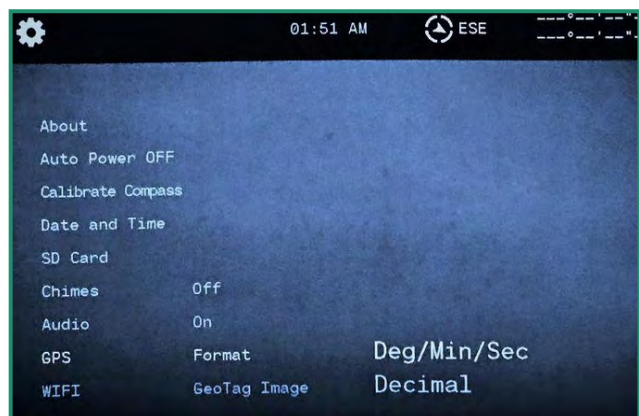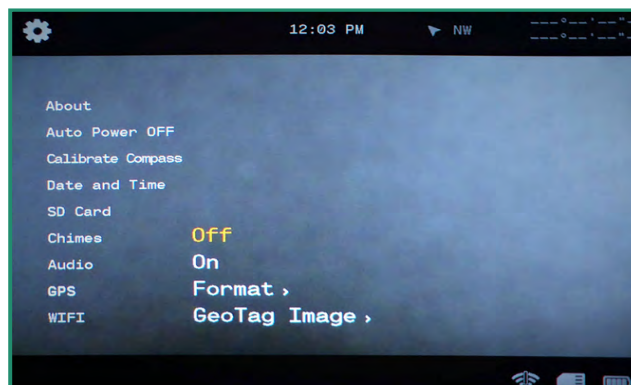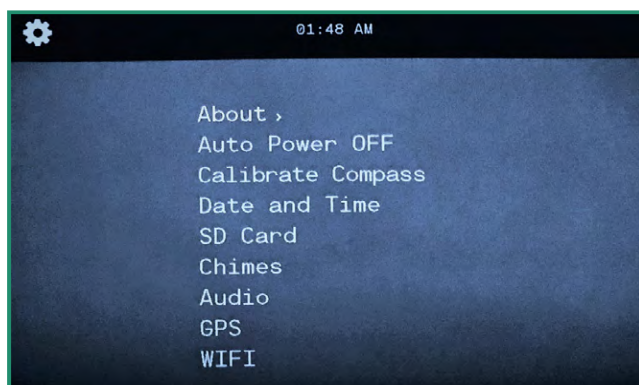




Opomba: GPS deluje samo, ko ste zunaj in potrebuje 1-2 minuti, da kamera prejme začetno lokacijo. GPS porabi energijo in ga je treba izklopiti, da podaljša življenjsko dobo baterije, ko ni v uporabi.

Poglavje 4. Način WIFI/Nastavitve

4.8.3 GeoTag Slika (NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)

GeoTag Image zapiše metapodatke GPS na fotografije in videoposnetke. Za fotografije si lahko metapodatke ogledate s pregledovalniki EXIF tretjih oseb in nekaterimi različicami sistema Windows® tako, da z desno tipko miške kliknete fotografijo, izberete lastnosti in nato podrobnosti.

1. Vključite kamero tako, da zavrtite gumb za nastavitve v način WiFi/Nastavitve za dostop do menija.
2. Preklopite navzdol na GPS in desno na meni GPS.
3. Pomaknite se navzdol na GeoTag Image in desno na možnost Off ali On. Pritisnite SET za izbiro.
4. Preklopite levo za izhod iz menija GPS.

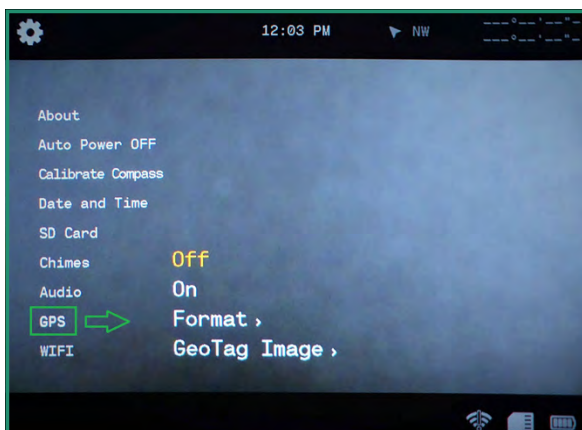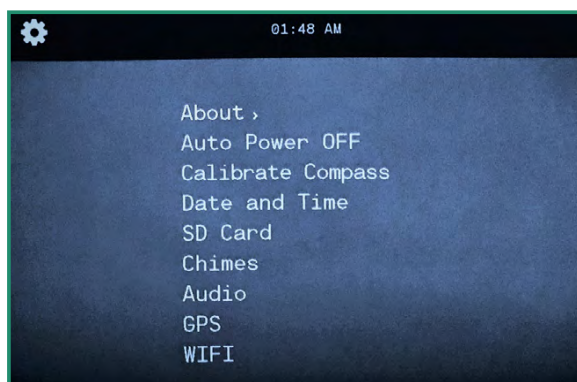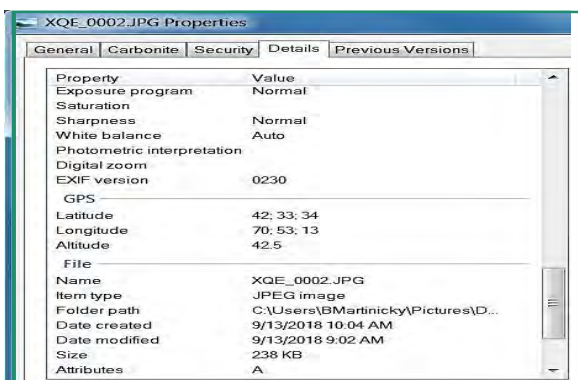

4.9 WIFI

Če želite izvedeti več o WiFi, glejte "razdelek 1.6 Prenos aplikacije".

Poglavje 5. Referenčne Informacije

5.1 Baterija

5.1.1 Območje delovne temperature

- Temperaturno območje delovanja kamere Aurora je:
14 °F – 104 °F (-10 °C – 40 °C) pri 90 % relativni vlažnosti.

5.1.2 Nasveti za zmanjšanje porabe baterije

Če želite prihraniti energijo baterije, upoštevajte te nasvete:

- Izklopite fotoaparatus, kadar ga ne uporabljate.
- Izklopite WiFi, GPS, EIS, zvok in zvončke.
- Zmanjšajte svetlost iskala.
- Omogočite funkcijo samodejnega izklopa. Glejte razdelek 4.2 Samodejni izklop.

5.1.3 Shranjevanje in ravnanje z baterijami

Tukaj je nekaj nasvetov za shranjevanje in ravnanje z baterijo.

- Izogibajte se izpostavljanju fotoaparata zelo nizkim ali zelo vročim temperaturam. Nizke ali visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo baterije.
- Baterijo hranite stran od vročine in ognja. Fotoaparata ali baterije ne sušite z zunanjim virom toplote, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Baterije ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice. Če priključki akumulatorja pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko to povzroči požar.
- Ne spreminjajte fotoaparata. Ne uporabljajte nepooblaščenih polnilnikov. To lahko ogrozi varnost, skladnost z zakonodajo, delovanje in lahko razveljavi garancijo.

OPOZORILO

Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. If the battery doesn't fit, please check the battery's orientation and do not force it into the battery opening.

Ne uporabljajte fotoaparata ali baterije, če sta poškodovana – na primer, če je razpokana, predrta ali poškodovana zaradi vode. Nehajte uporabljati baterijo, če opazite opazne nepravilnosti, kot so nenormalen vonj, vročina, deformacije ali razbarvanje. Razstavljanje ali predrtnje baterije lahko povzroči eksplozijo ali požar.

5.1.4 Odstranjevanje Baterije

V mnogih krajih veljajo zakoni, ki zahtevajo recikliranje baterij. Za varno odlaganje litij-ionskih baterij zaščitite priključke pred izpostavljenostjo drugim kovinam. Litij-ionske baterije vsebujejo materiale, ki jih je mogoče reciklirati, in jih program recikliranja baterij za recikliranje baterij (RBRC) sprejema za recikliranje.

Baterije nikoli ne mečite v ogenj, ker lahko eksplodira.

- Za vaš fotoaparatus uporabljajte samo nadomestne baterije, ki jih priporoča proizvajalec.
- Baterijo hranite izven dosega dojenčkov in otrok, mlajših od 5 let.
- Poskrbite za nadzor otrok in jih poučite o pravilni uporabi in negi baterije.

Poglavje 5. Referenčne Informacije

5.2 Specifikacije Kamere

Senzor	CMOS z ultra nizko svetlobo
Nočni vid	Možnost zvezdne svetlobe brez lune
Zaslon	Barvna ali enobarvna
Objektiv	16 mm; f/1.4 (noč), f/2.0 (somerak), f/5.6 (dan) na izbiro
Video	360p/720p • .MOV
FPS	7.5, 15, 24, 30, 60
Fotografija	.9 MP slike
Hitrosti zaklopa	1.5 s, 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/7.5 s, 1/15 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/120 s, 1/240 s, 1/480 s, 1/1000 s, 1/2000 s, 1/4000 s, 1/8000 s
IMU	GPS, merilnik pospeška, kompas <i>(NI NA VOLJO NA VSEH KAMERAH)</i>
Povezljivost	WiFi, USB 2.0
Storage	Micro SD 4-32GB (ni priložen)
Iskalo	Micro OLED zaslon
Vodoodporen	Vodoodporen IP67
Litij-ionska baterija	Neprekinjeno polnjenje 2h
Aplikacije	iOS, Android

Vodoodporen

Aurora je odporna na brizganje, vodo in prah ter je testirana v nadzorovanih laboratorijskih pogojih z oceno IP67 po standardu IEC 60529. Aurora je vodoodporna do 3 čevljev 30 minut.

Če je vaša naprava Aurora mokra ali je bila pred kratkim v vodi, jo temeljito posušite, preden odstranite iskalo, da preprečite, da bi voda prišla v telo fotoaparata.

5.3 SIONYX Skrb za Stranke

Če želite doseči podporo za stranke SIONYX, nas kontaktirajte na spodnji povezavi:

<https://support.sionyx.com/support/home>

support@sionyx.com

(866)827-8237

Poglavje 6. Odpravljanje Težav

Če med uporabo fotoaparata pride do napake, se v iskalu prikaže sporočilo in na strani kamere utripa rdeča LED.

Napaka	Težava	Kako Popraviti
<u>Pregrevanje kamere</u>	Če temperatura kamere doseže 104 °F (40 °C), se bo samodejno izklopila.	Kamera bo delovala, ko temperatura doseže delovno območje.
<u>Nizka baterija</u>	Baterija ni dovolj napolnjena za delovanje fotoaparata.	Napolnite baterijo.
<u>Kartica SD ni vstavljena</u>	Kartica SD ni vstavljena	Sporočilo odstranite s pritiskom na gumb SET. Namestite kartico SD.
<u>Neformatirano SD kartice</u>	Kartica SD ni formatirana.	Formatirajte kartico SD.
<u>Napaka kartice SD</u>	Ko SD kartica ni prepoznana.	Če je kartica SD večja od 32GB, kartica ne deluje. Namestite kartico SD 32GB. (PRO = 256GB)
<u>Kartica SD je polna</u>	Ko na kartici SD ni več prostora.	Zamenjajte z novo kartico SD ali izbrišite slike s trenutne kartice SD.
<u>Prosimo, nastavite datum in uro</u>	Izdelana ali po posodobitvi vdelane programske opreme.	Sporočilo odstranite s pritiskom na gumb SET. Nastavite datum in čas.
<u>Povezava WIFI je izgubljena</u>	Ko je povezava WiFi izgubljena.	Prikaže sporočilo, dokler se WiFi znova ne vzpostavi ali se spremeni način na številčnici za nastavitve.
<u>Povezave WIFI ni mogoče najti</u>	Ko povezave WiFi ni mogoče najti.	Prikaže sporočilo, dokler se ne vzpostavi WiFi ali se spremeni način na številčnici za nastavitve.
<u>Napaka obsega nihanja</u>	Ko je način Panorama vklopljen in je smer nihanja napačna ali je gibanje prehitro.	Sporočilo bo samodejno izginilo. Ponovite postopek panorame.
<u>Brez satelitov</u>	Ko GPS ne najde satelitskega signala 5 minut po tem, ko je bil vklopljen.	Kamera mora biti na prostem z jasnim pogledom v nebo.
<u>Brez fotografije</u>	V načinu za predvajanje, ko ni slike za prikaz.	V načinu za predvajanje na kartici SD ni fotografij za prikaz. Obrnite gumb za nastavitve v drug način.

7.1 SiOnyx Politika Vračila/Zamenjave Omejene Garancije

7.1.1 Kaj Zajema ta Omejena Garancija

SIONYX, LLC (»SIONYX« ali »mi«) jamči izvirnemu končnemu kupcu (»vi«) za izdelek z blagovno znamko SIONYX in dodatke v originalni embalaži (»izdelek SIONYX«), vključno z baterijo, ovratnim trakom, zaščitna vrečka in kabel USB proti napakam v materialu in izdelavi, če se normalno uporablja v skladu z objavljenimi smernicami SIONYX za obdobje DVE (2) LET od datuma prvotnega maloprodajnega nakupa s strani končnega uporabnika (»Garancijski rok«).

Objavljene smernice SIONYX vključujejo, vendar niso omejene na, informacije v tehničnih specifikacijah, uporabniških priročnikih in servisnih sporočilih.

Ta omejena garancija je veljavna in izvršljiva samo v državi, kjer je bil izdelek SIONYX kupljen, pod pogojem, da je navedena država na seznamu določenih držav, v katerih prodajamo fotoaparat Aurora.

Če izdelek SIONYX ne uspe v garancijskem roku, ga bomo v komercialno razumnem času brezplačno popravili ali zamenjali, kot je opisano spodaj.

7.1.2 Česa ta Omejena Garancija ne Krije

Ta omejena garancija ne velja za nobene izdelke strojne opreme, ki niso blagovne znamke SIONYX, ali katero koli programsko opremo, tudi če je pakirana ali prodana s strojno opremo SIONYX. Proizvajalci, dobavitelji ali založniki, razen SIONYX, vam lahko zagotovijo lastna jamstva – za dodatne informacije se obrnite na njih.

Programska oprema, ki jo distribuira SIONYX z ali brez blagovne znamke SIONYX (vključno s sistemsko programsko opremo, vendar ne omejeno nanjo), ni zajeta v tej omejeni garanciji. Za podrobnosti o vaših pravicah v zvezi z njeno uporabo glejte licenčno pogodbo, ki je priložena programski opremi. SIONYX ne jamči, da bo delovanje izdelka SIONYX neprekinjeno ali brez napak. SIONYX ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil v zvezi z uporabo izdelka SIONYX.

Ta omejena garancija ne velja:

(a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitni premazi, ki so zasnovani tako, da se sčasoma zmanjšajo, razen če je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) kozmetične poškodbe, vključno z, vendar ne omejeno na, praskami (vključno z lečami), udrtinami in zlomljeno plastiko na vratih; (c) za škodo, ki je nastala zaradi uporabe z drugim izdelkom; (d) za povzročeno škodo po nesreči, zlorabi, napačni uporabi, poseganju, tekočini (izven certificiranja IP67), pesku, udarcu, požaru, pomanjkanju ustrezne nege ali vzdrževanja, potresu ali drugem zunanjemu vzroku; (e) za škodo, povzročeno z uporabo izdelka SIONYX zunaj objavljenih smernic SIONYX; (f) za škodo, ki jo povzroči uporaba nepooblaščenih delov ali servis (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga opravi kdorkoli, ki ni zastopnik družbe SIONYX ali pooblaščenega ponudnika storitev SIONYX (»SASP«); (g) za izdelek SIONYX, ki je bil spremenjen za spremembo funkcionalnosti ali zmogljivosti brez pisnega dovoljenja SIONYX; (h) za okvare, ki nastanejo zaradi običajne obrabe ali kako drugače zaradi običajnega staranja izdelka SIONYX; ali (i) če je bila katera koli serijska številka odstranjena ali pokvarjena iz izdelka SIONYX.

7.1.3 Kakšna so vaša pravna sredstva v okviru te omejene garancije?

Za vse garancijske zahteve bo potrebna številka RMA. Če želite razpravljati o garancijskem zahtevku in pridobiti številko RMA, se obrnite na support@SIONYX.com. Predložiti boste morali potrdilo o prodaji/ dokazilo o nakupu z navedbo datuma nakupa, plačanega zneska in kraja nakupa.

Če je v garancijskem roku prejet zahtevek in se na podlagi ocene telefona s strani službe za pomoč uporabnikom SIONYX Aurora ugotovi, da izdelek SIONYX ni uspel, bomo po naši izbiri:

- popravite fotoaparati ali dodatno opremo oz
- zamenjajte fotoaparati ali dodatno opremo z izdelkom, ki je nov ali je bil izdelan iz novih ali rabljenih delov, ki jih je mogoče popraviti in je vsaj funkcionalno enak originalnemu izdelku, ali
- zamenjajte fotoaparati ali dodatno opremo z izdelkom, ki je nov in nadgrajen model, ki ima vsaj enakovredno ali nadgrajeno funkcijo kot originalni izdelek.

Kolikor veljavna zakonodaja dovoljuje, se garancijsko obdobje ne bo podaljšalo ali podaljšalo ali kako drugače vplivalo zaradi naknadne zamenjave, nadaljnje prodaje, popravila ali zamenjave kamere ali dodatne opreme. Za del(-e), ki so bili popravljeni ali zamenjani med garancijskim obdobjem, bo garancija za preostanek prvotnega garancijskega obdobja ali devetdeset (90) dni od datuma popravila ali zamenjave, kar je daljše.

7.1.4 Omejitve Garancije v Skladu s Potrošniško Zakonodajo

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, so ta omejena garancija in navedena pravna sredstva izključna in nadomeščajo vsa druga jamstva, pravna sredstva in pogoje, bodisi ustne, pisne, zakonske, izrecne ali implicitne ter predstavljajo našo celotno odgovornost za kakršno koli kršitev to omejeno garancijo.

Razen kot je določeno v tej omejeni garanciji in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, nismo odgovorni za kakršno koli posledično, naključno, posebno ali kaznovalno škodo ali izgube, neposredne ali posredne, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka ali izhajajo iz kakršne koli kršitve te omejene garancije.

SIONYX zavrača vsa zakonska in implicitna jamstva, vključno z, brez omejitve, jamstvi za prodajo in primernost za določen namen ter jamstva za skrite ali latentne napake, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. V kolikor takšnih jamstev ni mogoče zavrniti, SIONYX omejuje trajanje in pravna sredstva takšnih jamstev na trajanje te izrecne omejene garancije in, po izbiri SIONYX, na zgoraj opisane storitve popravil ali zamenjave.

Nekatere države (države ali province) ne dovoljujejo omejitev glede tega, kako dolgo lahko traja implicitna garancija (ali pogoj), ali izključitev ali omejitev naključne ali posledične škode, zato zgoraj opisane omejitve morda ne veljajo za vas.

Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice in morda imate druge pravice, ki se razlikujejo od države do države (ali glede na državo ali provinco). Razen kot dovoljuje zakon, SIONYX ne izključuje, omejuje ali začasno ustavi drugih pravic, ki jih imate, vključno s tistimi, ki lahko izhajajo iz neskladnosti prodajne pogodbe.

Za popolno razumevanje svojih pravic se posvetujte z zakonodajo svoje države, province ali zvezne države.

7.1.5 Vračilo izdelkov

Blago lahko vrnete za vračilo cene izdelka ali zamenjate, če je vračilo opravljeno v 14 dneh po prejemu artikla. Povračila bodo izključila vse stroške pošiljanja za vračilo in 15-odstotno provizijo za obnovo zalog. Odgovorni ste za vse stroške pošiljanja za povratno pošiljanje, razen za napake pri polnjenju s škatlo, ki jih SIONYX Customer Care šteje za napake.

Za vsa vračila bo potrebna številka RMA. Če želite razpravljati o vračilu in pridobiti številko RMA, se obrnite na support@SIONYX.com.

Vsa naročila morajo kupci pregledati v 30 dneh od dneva nakupa. Po tem času SIONYX ne bo odgovoren za predmete, poškodovane pri pošiljanju, izgubljene ali kakršne koli druge težave, ki niso povezane s tehnično podporo.

Vrnjeni ali zamenjani izdelki morajo biti popolnoma novi, brezhibni. Artikli morajo biti v originalni, nepoškodovani embalaži izdelka proizvajalca z vsemi deli in dokumentacijo, vključno z knjižicami z navodili in embalažnimi vložki.

Prosimo, da na originalno embalažo izdelka proizvajalca ne postavljate nalepk ali nalepk za pošiljanje.

C.O.D. ne bomo sprejeli. pošiljke ali izdelke brez RMA številke. Izdelke, poslane v naš objekt brez RMA številke, bomo odstranili. V zvezi s tem postopkom ne bo nobenih vprašanj ali drugih rešitev.

Prosimo, počakajte do 10 (deset) delovnih dni (od trenutka, ko prejmemo vračilo) za obdelavo vaše zamenjave ali vračila.

Povratni naslov vam bo posredovala služba za pomoč strankam SIONYX, ko se obrnete za številko RMA.

Questions? Please contact us! support@SIONYX.com.

SIONYX Support Center - <https://support.SIONYX.com/support/home>
(866)827-8237

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem SIONYX, LLC izjavlja, da je dobavljena oprema v skladu z:

Direktiva o radijski opremi (RE) (2014/53/EU)

Direktiva RoHS 2011/65/EU

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na <https://support.SIONYX.com/support/solutions/articles/61000285264-where-can-i-find-your-declaration-of-conformity-for-aurora->