


AURORA VODNIK ZA HITRI ZAČETEK SERIJE


SIONYX Aurora Kamera pri šibki svetlobi

NASTAVITEV KAMERE

1. Povlecite zapah navzdol, da odstranite iskalo in dostopate do prostora za baterije

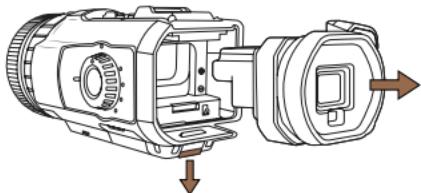


3. Ponovno namestite iskalo v fotoaparat

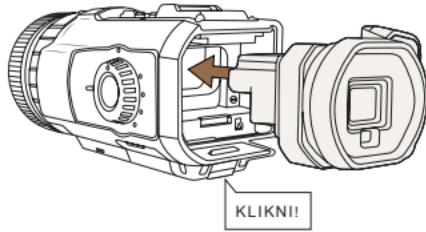


KLIKNI!

5. Napolnite baterijo tako, da dvignete gumo loputo in priključite kabel USB na vrata.

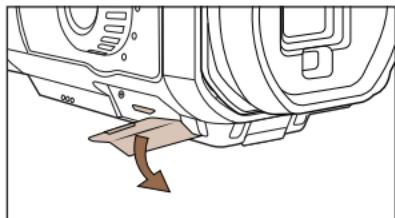


KONČAN do nastavitev kamere se je nadaljevalo


2. Namestite baterijo in kartico Micro SD

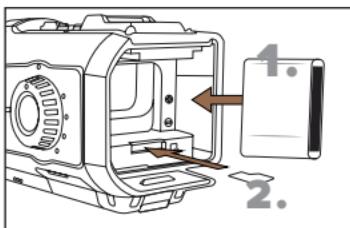

4. Prepričajte se, da je kamera nastavljena na IZKLOP

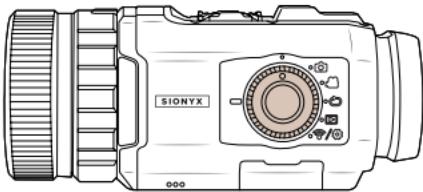

6. Ko je baterija napolnjena, vklopite fotoaparat v poljuben način.

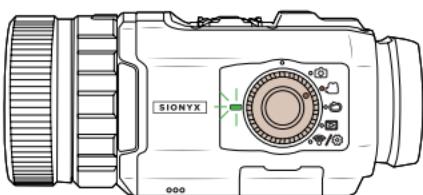


NASTAVITEV KAMERE SE NADALJUJE


7. Prenesite aplikacijo SIONYX Aurora iz App Store ali Google Play.




8. Poglejte v iskalo in zavrtite dioptrijo, da se meni izostri. Vaš fotoaparat je zdaj pripravljen za uporabo!

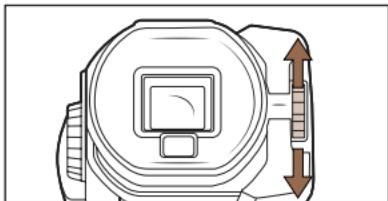

9. Zasukajte izbirni obroč, da preklopite med dnevnim, somračnim in nočnim načinom.

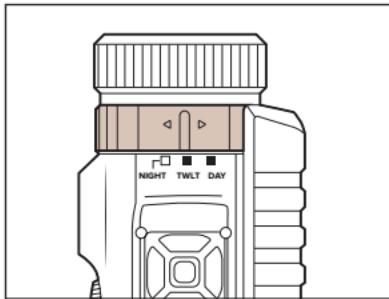

10. Dodatne nastavitev si lahko ogledate in dostopate z dolgim pritiskom na SET na vrhu kamere.

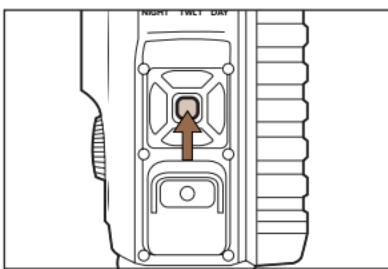

OPOMBA: Modela Aurora Sport in Black sta dobavljena s časovno omejitvijo prikaza elektronskega iskala, ki je nastavljena na 60 sekund za varčevanje z baterijo, ko niso v uporabi. Če želite onemogočiti, odprite meni drugega sloja.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com