




AURORA SARJA KIIRJUHEND


SIONYX Aurora Hämaraš kaamera

KAAMERA SEADISTAMINE


1. Pildiootsija eemaldamiseks ja akupesale juurdepääsu saamiseks tõmmake riiv alla

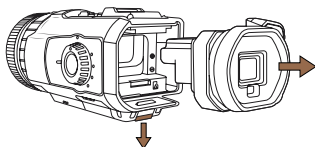


3. Paigaldage pildiootsija uuesti kaamerasse

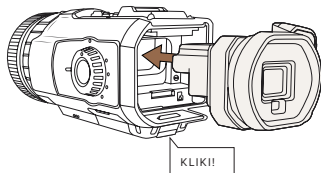


5. Ühendage USB-porti kasutades kummist klapi tõstmine ja kaamera laadimine

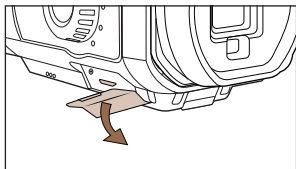


2. Paigaldage aku ja Micro SD-kaart

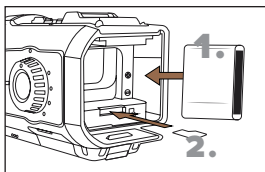

4. Veenduge, et kaamera oleks välja lülitatud

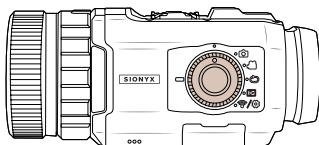

6. Lülitage kaamera mis tahes režiimile SISSE

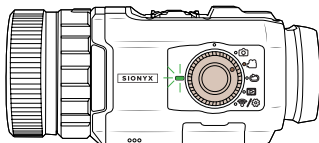

Jätkus kaamera seadistamise juurde



SIONYX

www.sionyx.com




KAAMERA SEADISTAMINE JÄTKUB


7. Laadige alla SIONYX Aurora rakendus App Store'ist või Google Playst




8. Vaadake pildiotsijasse ja pöörake dioptrit, et menüü fookusesse tuua. Teie kaamera on nüüd kasutamiseks valmis

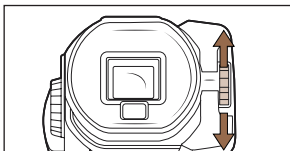

9. Päeva-, hämar- ja öörežiimi vahetamiseks keerake valikurõngast

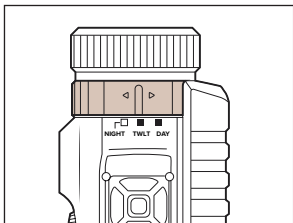

10. Täiendavaid sätteid saab vaadata ja juurde pääseda, vajutades pikalt kaamera ülaosas nupp SET

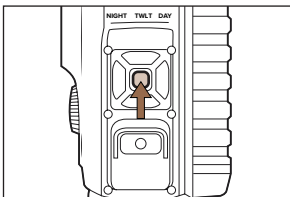

MÄRKUS: Mudelid Aurora Sport ja Black tarnitakse koos elektroonilise pildiotsija ekraani ajalõpuga, mis on seatud 60 sekundile, et säästa akut, kui neid ei kasutata. Keelamiseks avage teise kihi menüü.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com