




# AURORA КОРОТКИЙ ПОСІБНИК СЕРІЇ

**SIONYX Aurora Камера при слабком**




## НАЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ


- 1.** Потягніть засув вниз, щоб зняти видошукач і отримати доступ до батарейного відсіку

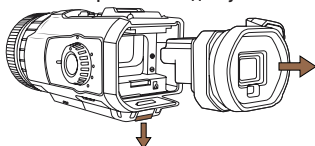



- 2.** Встановіть акумулятор і карту Micro SD

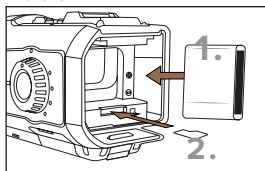


- 3.** Знову встановіть видошукач у камеру **4.** Переконайтеся, що камера вимкнена

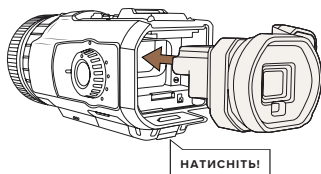

- 5.** Підключіть до порту USB за допомогою піднявши гумовий ковпачок і зарядіть акумулятор.

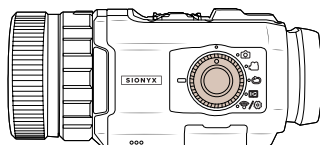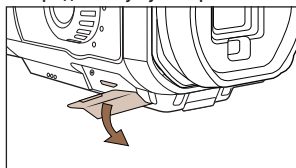

- 6.** Увімкніть камеру в будь-якому режимі

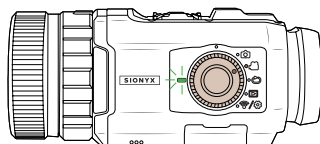

продовжено налаштування камери






## НАЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ ПРОДОВЖЕНО


7. Завантажте додаток SIONYX Aurora з App Store або Google Play.




8. Подивіться у видошукач і поверніть діоптрій, щоб перевести меню у фокус. Тепер ваша камера готова до використання!

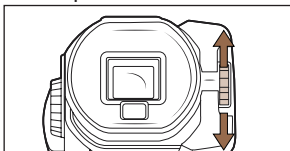

9. Поверніть кільце перемикача, щоб переключитися між режимами «День», «Сутінки» та «Нічний».

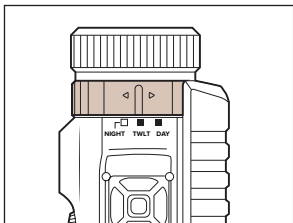

10. Додаткові налаштування можна отримати, утримуючи кнопку SET у верхній частині камери.

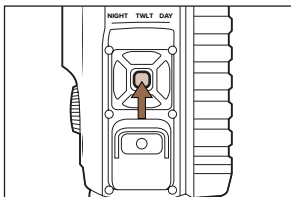

**ПРИМІТКА.** Моделі Aurora Sport і Black поставляються з тайм-аутом електронного видошукача, встановленим на 60 секунд, щоб заощадити заряд акумулятора, коли він не використовується. Щоб вимкнути, перейдіть до меню другого шару та виберіть Тайм-аут EVF.

100  
Cummings  
Center

Beverly, MA  
01915 USA

**SIONYX**

[www.sionyx.com](http://www.sionyx.com)